

# TWAIN™ Scanning Guide Guía del Usuario

Visioneer® P90



# GUÍA DE ESCANEADO DE TWAIN™

## GUÍA DEL USUARIO

### DERECHOS DE AUTOR

© 2021 Visioneer, Inc. All rights reserved. Todos los derechos reservados. La marca y el logotipo de Visioneer son marcas comerciales registradas de Visioneer, Inc.

Periódicamente se realizan cambios en este documento. Los cambios, las imprecisiones técnicas y los errores tipográficos se corregirán en ediciones posteriores. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Visioneer.

Versión del documento: 05-1005-000 (Febrero 2021)

JunioSe prohíbe la reproducción, la adaptación ó la traducción sin previo permiso escrito, excepto lo permitido por las leyes de derechos de autor. La exigencia de protección de los derechos de la propiedad intelectual incluye todas las formas de material e información protegidos por derechos de autor permitidas por ley ahora o en el futuro incluido, sin carácter restrictivo, el material generado por los programas de software que se muestran en la pantalla como estilos, plantillas, iconos, vistas de pantalla, apariencias, etc.

El software descrito se proporciona en virtud de un acuerdo de licencia. El software se puede usar ó copiar sólo en conformidad con los términos del acuerdo. Copiar el software en cualquier medio, excepto lo autorizado específicamente en el acuerdo de licencia, infringe la ley. Ninguna parte de este documento se puede reproducir ni transmitir de forma alguna ni por ningún medio, electrónico ó mecánico, incluido fotocopiado, grabación ó sistemas de almacenamiento y recuperación de información, ni traducir a otro idioma, con algún fin que no sea el uso personal del titular de la licencia y según lo autorizado específicamente en el acuerdo de licencia, sin el permiso escrito explícito de Visioneer.

Adobe®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Reader® y el logotipo de Adobe® PDF son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/ó en otros países.

TWAIN™ es una marca comercial registrada de TWAIN Working Group.

Microsoft es una marca comercial registrada en los EE.UU. de Microsoft Corporation. Windows es una marca comercial y SharePoint® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

Todos los demás productos aquí mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

### LEYENDA DE DERECHOS RESTRINGIDOS

El uso, la duplicación ó la divulgación está sujeta a restricciones establecidas en la subdivisión del contrato (c)(1)(ii) de la cláusula de Derechos en datos técnicos y software computacional 52.227-FAR14. El material escaneado por este producto puede estar protegido por leyes del gobierno y otras regulaciones, tales como derechos de autor. El cliente es el único responsable de cumplir con todas estas leyes y regulaciones.

# TABLA DE CONTENIDO

|   |    |
|---|----|
| Escaneo desde TWAIN y WIA .....                 | 8  |
| Acceso a la interfaz del escáner .....          | 9  |
| Selección de TWAIN ó WIA .....                  | 9  |
| Escaneo.....                                    | 10 |
| Interfaz de escáner bloqueada.....              | 10 |
| Uso de la ventana de vista previa .....         | 11 |
| Regiones de escaneo .....                       | 13 |
| Mover, ajustar tamaño y eliminar regiones ..... | 16 |
| Reordenar regiones .....                        | 17 |
| Borrar todas las regiones .....                 | 18 |
| Configuración del origen del documento .....    | 19 |
| Opciones básicas.....                           | 19 |
| Opciones avanzadas.....                         | 20 |
| Lados idénticos .....                           | 21 |
| Resumen.....                                    | 22 |
| Valores predefinidos .....                      | 23 |
| Guardar.....                                    | 23 |
| Editar .....                                    | 23 |
| Eliminar.....                                   | 24 |
| Exportar .....                                  | 25 |
| Importar .....                                  | 26 |
| Configuración del documento .....               | 29 |
| Opciones desactivadas en esta sección.....      | 30 |
| Opciones del panel principal.....               | 30 |
| Resolución.....                                 | 31 |
| Tamaño de documento .....                       | 31 |
| Documento largo .....                           | 32 |
| Alimentación manual .....                       | 32 |
| Detectar doble alimentación .....               | 33 |
| Enderezar imagen.....                           | 33 |
| Girar imagen.....                               | 33 |
| Girar parte trasera.....                        | 34 |
| Combinar dos cara .....                         | 34 |
| Opciones del panel avanzado.....                | 35 |

|   |           |
|---|-----------|
| Recorte de imágenes automático .....                | 35        |
| Omitir originales en blanco .....                   | 35        |
| Limpiar bordes .....                                | 36        |
| Escalar imagen: .....                               | 36        |
| Código de parche .....                              | 36        |
| Opciones de compresión .....                        | 37        |
| Detectar códigos de barras .....                    | 38        |
| Especificación de códigos de barras .....           | 40        |
| Opciones del panel Modelo de escáner .....          | 42        |
| Manejo de documentos .....                          | 42        |
| <b>Mejoramientos de imagen .....</b>                | <b>43</b> |
| Opciones desactivadas en esta sección .....         | 44        |
| Opciones del panel principal .....                  | 44        |
| Canal .....   | 45        |
| Brillo .....  | 45        |
| Contraste .....                                     | 47        |
| Gamma .....   | 48        |
| Reducción de profundidad de bits .....              | 49        |
| Rellenar orificios de margen .....                  | 50        |
| Invertir imagen .....                               | 51        |
| Reflejar imagen .....                               | 52        |
| Opciones del panel de procesamiento del color ..... | 52        |
| Exclusión de colores .....                          | 52        |
| Realizar corrección de color .....                  | 54        |
| Opciones de detección automática del color .....    | 54        |
| Ventana de vista previa del color excluido .....    | 54        |
| Opciones del panel avanzado .....                   | 55        |
| Eliminación de motas .....                          | 55        |
| Filtro .....  | 56        |
| Mejora del texto .....                              | 56        |
| Reducción de moiré .....                            | 57        |
| Suavizar fondo .....                                | 57        |
| Quitar fondo .....                                  | 58        |
| Nivel de blanco .....                               | 58        |
| Nivel de negro .....                                | 58        |
| <b>Configuración del controlador .....</b>          | <b>59</b> |
| Opciones desactivadas en esta sección .....         | 59        |
| Configuración del módulo .....                      | 59        |
| Configuración del escáner .....                     | 60        |

|  |           |
|--|-----------|
| Información del escáner .....  | 60        |
| Posición de la bandeja .....   | 60        |
| Ajustes de energía .....   | 61        |
| Opciones del escáner .....   | 61        |
| <b>Procesamiento de imágenes por hardware .....</b>                  | <b>63</b> |
| Desactivación del procesamiento de imágenes por hardware .....       | 63        |
| Comprobación de la versión del firmware del escáner .....            | 64        |
| Procesamiento de imágenes por hardware para su escáner .....         | 64        |
| <b>Propiedades de hardware y comportamiento de la interfaz .....</b> | <b>65</b> |
| Configuración del dispositivo .....                                  | 65        |
| Configuración del controlador .....                                  | 66        |
| General .....  | 66        |
| Controlador TWAIN .....  | 66        |
| Controlador WIA .....  | 67        |
| Ajustes de IP de HW .....  | 68        |
| <b>Apéndice A: Normativa sobre la copia de originales .....</b>      | <b>69</b> |
| EE.UU. ....  | 69        |
| Canadá .....   | 70        |
| Otros países .....   | 71        |
| <b>Índice .....</b>  | <b>73</b> |

# ESCANEEO DESDE TWAIN Y WIA

**Importante:** antes del escaneo, dedique un momento a leer al completo la guía de usuario del escáner para conocer las instrucciones importantes sobre cómo usar el escáner.

La guía de usuario del escáner incluye información sobre el tipo de documentos que puede o no puede escanearse con su dispositivo. También contiene instrucciones completas de configuración e instalación, procedimientos de mantenimiento y solución de problemas, especificaciones del escáner e información sobre la garantía del escáner. La guía se encuentra en la sección de guías de usuario del Visioneer Update interfaz. El instalador de Visioneer Update se puede descargar desde [www.visioneer.com/install](http://www.visioneer.com/install).


La información de esta guía abarcará características de hardware y software que posiblemente no están disponibles para el modelo de escáner que compró. Haga caso omiso de la información que no se aplique a su escáner.

Es posible que algunas de las ilustraciones de esta guía no tengan la apariencia exacta de las imágenes que aparecen en la pantalla de la computadora. Las diferencias son menores y no afectan los pasos necesarios para usar las características.

**Note:** Visioneer Acuity debe instalarse para las opciones de procesamiento de imágenes que se describen en este documento a fin de que estén disponibles en la interfaz del escáner. Una vez instalado Visioneer Acuity, solo se activarán las características adecuadas para su escáner. Visioneer Acuity se instala automáticamente al instalar el controlador del escáner desde el Visioneer Update instalador. Si ha descargado el controlador del escáner desde nuestro sitio web, asegúrese de descargar e instalar también Visioneer Acuity.

## ACCESO A LA INTERFAZ DEL ESCÁNER

**Visioneer OneTouch:** Abra la ventana de propiedades de Visioneer OneTouch y debajo de la lista de configuración seleccione **Configurar antes de escanear**. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios y cierre Visioneer OneTouch. La próxima vez que escanee con ese botón, se abrirá la interfaz TWAIN que le permitirá configurar las opciones de escaneo y comenzar a escanear.

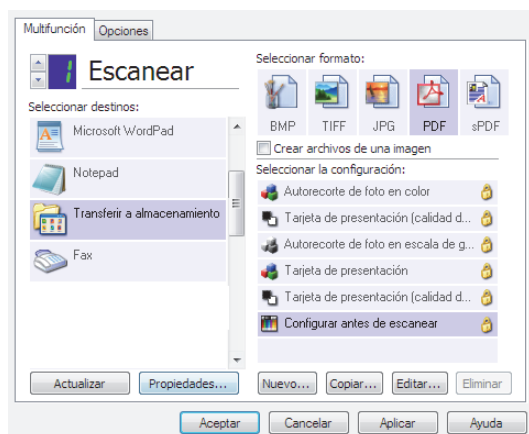

Cada aplicación de escaneo accederá al escáner mediante un método distinto. Consulte la guía de usuario de la aplicación para obtener instrucciones sobre cómo utilizar la aplicación y acceder al escáner.

## Selección de TWAIN ó WIA

### Nota sobre el escáner y el estándar TWAIN:

TWAIN es un estándar ampliamente reconocido que utilizan las computadoras para recibir imágenes desde escáneres y cámaras digitales. Se puede acceder a la interfaz de escaneo TWAIN desde cualquier aplicación de escaneo TWAIN instalada en su computadora. La interfaz del controlador aquí descrita corresponde al controlador TWAIN que se ha desarrollado para su escáner.

### Nota sobre el escáner y Microsoft WIA (Windows Image Acquisition):


La plataforma WIA se ha desarrollado para permitir la transferencia de imágenes desde dispositivos a través de aplicaciones estándar de Windows, como Paint ó Windows Fax and Scan, sin la necesidad de instalar otro software de escaneo. Microsoft ha desarrollado su propia interfaz para utilizar el escáner con las aplicaciones de Windows, así como también, con cualquier otra aplicación compatible con WIA que haya instalado. Sin embargo, al utilizar una aplicación compatible con WIA 2.0, el comportamiento predeterminado mostrará la interfaz TWAIN como se describe en este documento. Puede cambiar el comportamiento del controlador para mostrar la interfaz de Windows en lugar de la interfaz personalizada descrita aquí. Para obtener más información, consulte [Configuración del controlador en Propiedades de hardware y comportamiento de la interfaz](#).

Consulte su documentación de Windows para conocer las instrucciones de escaneo con WIA si no ve la interfaz descrita a continuación ó si tiene alguna pregunta con respecto a las aplicaciones de escaneo de Windows.

# ESCANEO

Es posible que algunas características descritas en este documento no estén disponibles para el escáner actual. Haga caso omiso de la información acerca de las características que no aparecen en la interfaz de su escáner.


1. Cargue los documentos en el escáner.
2. Ajuste la configuración en la interfaz para el elemento que desea escanear.
3. Haga clic en el botón **Escanear**.

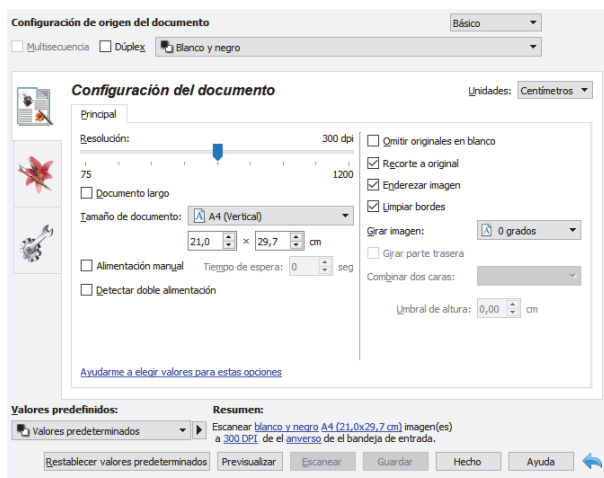

4. Cuando finalice el escaneo, haga clic en **Hecho** para cerrar la interfaz.
5. Las imágenes escaneadas ahora están en la aplicación de escaneo.

## Interfaz de escáner bloqueada

Si ve esta versión bloqueada de la interfaz del escáner podrá seleccionar un perfil de escaneo predefinido de la lista Valores predefinidos, a continuación haga clic en el botón Escanear para iniciar el escaneo.



También puede hacer clic en el botón **Previsualizar** para abrir el cuadro de diálogo de la vista previa en el que escanear una previsualización de la imagen y establecer las regiones de escaneo personalizadas.

**Note:** Puede bloquear ó desbloquear la interfaz del escáner desde las opciones de configuración del controlador del escáner. Las instrucciones para cambiar esta configuración se encuentran en la sección [Configuración del controlador](#) de esta guía. Si no puede cambiar esta configuración, puede que la opción la haya configurado el administrador del sistema. Contacte con el administrador del sistema para obtener más información.



# USO DE LA VENTANA DE VISTA PREVIA

Al hacer clic en el botón Previsualizar, aparecerá la pantalla de vista previa de la interfaz del escáner. Utilice la opción de vista previa si desea escanear y visualizar una imagen de muestra que refleje la configuración actual de la interfaz principal. En la ventana de vista previa también puede definir las regiones de escaneo personalizadas. Consulte [Regiones de escaneo](#) para conocer las instrucciones a la hora de crear y escanear regiones personalizadas.





1. Seleccione la configuración de escaneo inicial que desee utilizar para la imagen y escanéela.

Si desea modificar la configuración de un valor preestablecido determinado, asegúrese de que selecciona dicho valor antes de continuar.

2. Haga clic en el botón **Previsualizar** para abrir la ventana de vista previa.

Haga clic en el botón Previsualizar previa para escanear y que aparezca una imagen de muestra en la ventana de vista previa. Si ha seleccionado ADF en la IU principal y tiene una página en el alimentador de documentos, el escáner comenzará a escanear y se mostrará una imagen de la página del alimentador de documentos. Si no se ha seleccionado ADF en la IU principal o no tiene una página en el alimentador de documentos, el escáner comenzará a escanear y se mostrará una imagen desde la base plana.


3. La ventana de vista previa muestra la zona de escaneo y la región de escaneo actual. Si pasa el cursor del ratón sobre la región de escaneo, se resaltará para indicarle que puede moverla ó ajustar su tamaño. Consulte [Regiones de escaneo](#) para conocer las instrucciones a la hora de crear, ajustar el tamaño y borrar regiones.

|   |  |
|---|--|
|  | Mostrar la imagen anterior del reverso de la página. Haga clic para cambiar entre imagen frontal y reverso. Seleccione "Dúplex" y, a continuación, obtenga una vista previa desde el ADF para activar esta opción. |
|  | Haga clic en el botón para acercar ó alejar la imagen de la vista previa en tramos del 15 %.   |
|  | Haga clic en el botón Ajustar a la pantalla para ajustar la vista previa dentro de toda la ventana.  |
|  | Haga clic en las flechas hacia arriba ó hacia abajo para que la casilla Niveles de zoom acerque ó aleje la imagen de la vista previa en tramos del 5 %.  |

- Haga clic en **Mostrar IU principal** para que la interfaz principal del escáner aparezca delante de la ventana de vista previa para ajustar la configuración del escáner.


Algunas configuraciones de la interfaz principal, como el brillo y el contraste, se actualizarán de forma inmediata en la imagen de vista previa después de que las ajuste. Otras, como el cambio del escaneo a color al escaneo en blanco y negro, no se actualizarán automáticamente en la imagen de muestra.

Si selecciona cualquier opción de ajuste del documento de imagen, como una opción para recortar, enderezar ó rotar una imagen de forma automática, tampoco aparecerá en la vista previa de la imagen de muestra. La venta de vista previa muestra una visión sin alteraciones del tamaño del elemento y su posición en el escáner. Cualquier opción de ajuste del documento de imagen se utilizará al escanear y al guardar las imágenes.

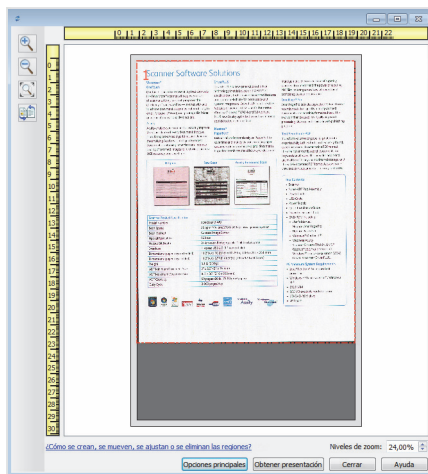

- Tras ajustar la configuración de escaneo, haga clic en **Actualizar vista previa** para obtener una imagen de muestra nueva que refleje la configuración actual de la interfaz principal.
- Cuando esté satisfecho con la imagen de muestra, puede hacer clic en Escanear en la ventana de vista previa ó en la interfaz principal para escanear y guardar la imagen con la configuración de escaneo actual.

Cuando escanee, la configuración que establezca se guardará automáticamente en la última configuración utilizada. Esta configuración no se guarda como un valor predeterminado si no se hace clic en Guardar en la interfaz principal para almacenar la configuración de los valores predeterminados actuales, se puede guardar como un valor predeterminado nuevo mediante Guardar como. Si selecciona unos valores predeterminados diferentes de los que aparecen en la lista Valores predeterminados antes de escanear, los cambios que realice se perderán.

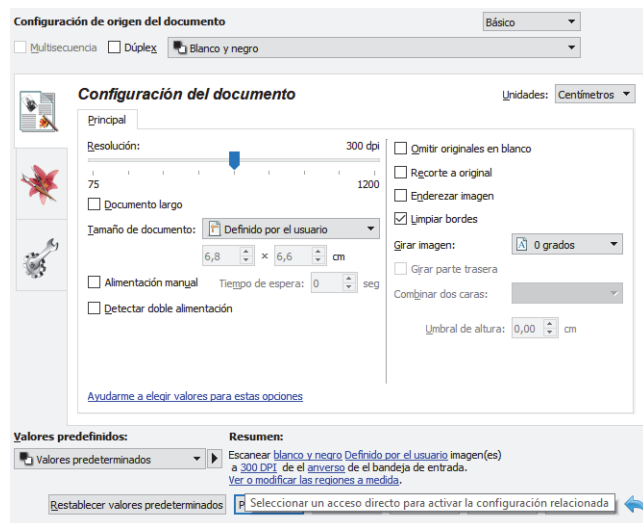

## REGIONES DE ESCANEO

Puede utilizar la ventana de vista previa para crear regiones de escaneo personalizadas que se utilicen durante el escaneo. Por ejemplo, si desea escanear únicamente una zona determinada de la imagen, puede mover y ajustar el tamaño de la región de escaneo para que se centre sólo en la zona que desea escanear. La imagen final tendrá el mismo tamaño del de la región que haya establecido.



**Importante:** no cambie el tamaño de la página de la imagen escaneada después de crear regiones personalizadas. Si ha establecido una región personalizada en la ventana de vista previa, el campo del tamaño de la imagen de la página mostrará "definido por el usuario", lo que indica que ha especificado una ó más regiones personalizadas para el escaneo. Si cambia el tamaño de la página después de crear una región personalizada, se descartarán las regiones personalizadas y aparecerá una única región de escaneo del tamaño que haya seleccionado de la lista de tamaños de página.

### Crear regiones de escaneo personalizadas:

1. Seleccione el valor predeterminado que desea usar para escanear.
2. Haga clic en **Previsualizar** en la interfaz principal para abrir la ventana de vista previa.
3. Coloque un elemento en el escáner y haga clic en **Obtener presentación**.
4. El escáner escanea el elemento y aparece una imagen de muestra.



5. Mueva ó ajuste el tamaño de la región 1 hasta que la zona de la imagen de muestra que desee se encuentre dentro de la región de escaneo.

Mueva la región haciendo clic en ella y arrastrando el ratón. Ajuste el tamaño de la región haciendo clic en el borde del contorno de ésta y arrastrando el ratón. Consulte [Mover, ajustar tamaño y eliminar regiones](#) para obtener instrucciones detalladas.

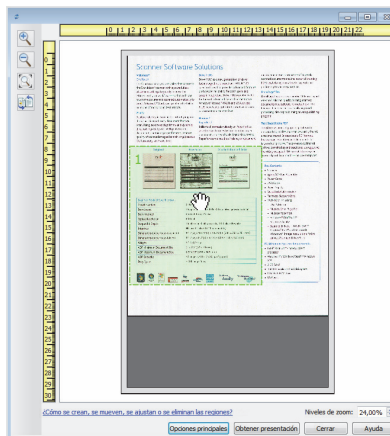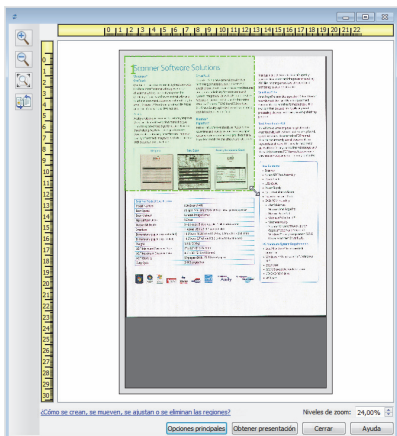

6. Cree regiones de escaneo adicionales como desee haciendo clic en cualquier lugar de la imagen de muestra, mantenga pulsado el botón del ratón y arrástrelo para crear una región de escaneo. Suelte el botón del ratón cuando la zona que desee se encuentre dentro del rectángulo.


Si desea crear una región que esté superpuesta a otra, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** (control) del teclado mientras hace clic y arrastra el ratón para crear la región. Puede soltar la tecla **Ctrl** después de empezar a crear la región superpuesta. Sólo necesita pulsar la tecla Ctrl si el punto de inicio de la región superpuesta se encuentra sobre otra región. Si no mantiene pulsada la tecla Ctrl, al hacer clic en una zona que ya se ha establecido como región, moverá dicha región.

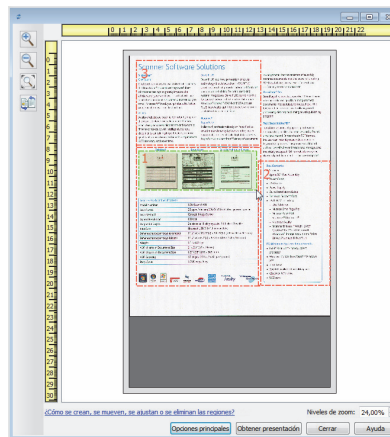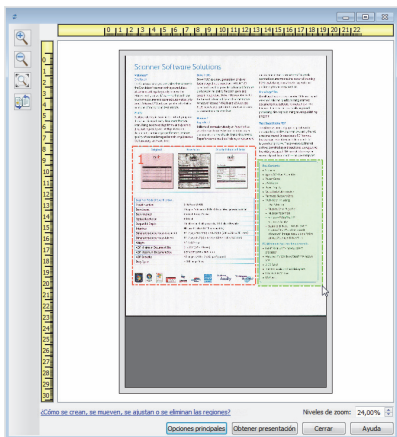

7. Haga clic en **Cerrar** cuando haya terminado de crear regiones de escaneo.

8. En la interfaz principal del escáner, haga clic en **Guardar** para guardar las regiones preestablecidas actuales ó guardarlas como nuevo valor predeterminado utilizando el cuadro de diálogo **Guardar como**.

La zona **Resumen** en la interfaz principal indicará cuándo se definieron las regiones personalizadas de la ventana de vista previa. Haga clic en **Ver ó modificar las regiones personalizadas** en la zona de resumen para mostrar la pantalla de vista previa.

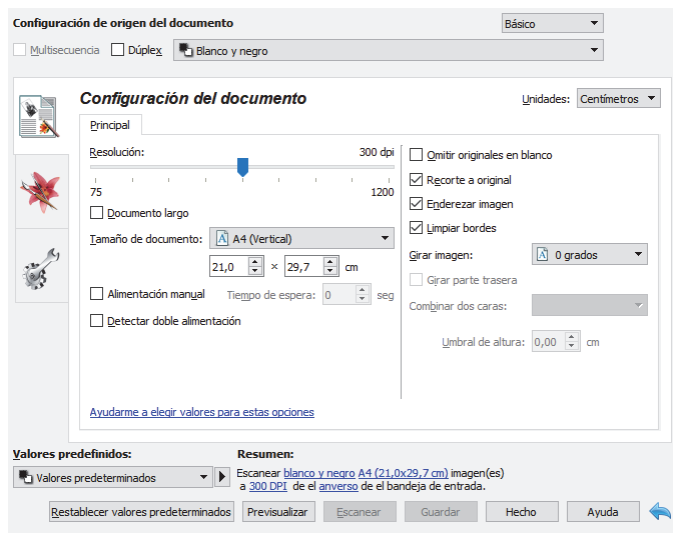


9. Haga clic en **Escanear** en la interfaz principal para escanear utilizando las regiones personalizadas.
10. Cuando el escaneado haya acabado, se creará una imagen para cada región establecida en la ventana de vista previa.

El número de regiones de escaneo que puede crear está limitado por el modelo del escáner y los módulos instalados. Por ejemplo, la mayoría de los escáneres poseen una sola región. Al seleccionar un tamaño de papel de la lista de tamaños de página ó introducir las dimensiones en los campos de tamaño de páginas personalizadas, está estableciendo una región de escaneo.

Si Visioneer Acuity está instalado, puede crear varias regiones de escaneo en cada imagen escaneada. El número máximo de regiones de escaneo que puede crear con Visioneer Acuity instalado puede variar dependiendo del modelo de escáner. Si crea regiones de escaneo y llega al número máximo de regiones permitido, no podrá continuar creando regiones de escaneo hasta que elimine una región ya creada.


## Mover, ajustar tamaño y eliminar regiones

**Mover regiones:** para mover una región, coloque el cursor del ratón sobre la región que desea mover. La región se resaltará indicando que es la región activa bajo el cursor del ratón. Haga clic en la región y arrastre el ratón para moverla.

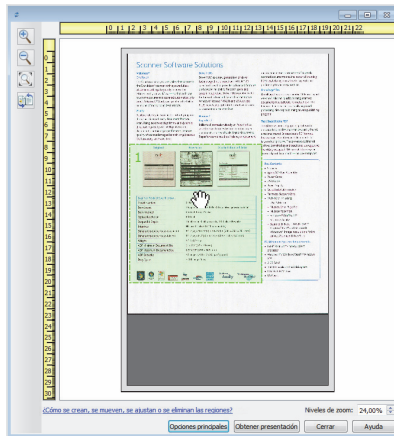


**Ajustar tamaño de regiones:** para ajustar el tamaño de una región, coloque el cursor del ratón sobre el contorno de la región. El cursor se transformará en una flecha de dos direcciones. Haga clic en la línea y arrastre el ratón para ajustar el tamaño de la región. Si hace clic en el borde superior ó inferior, sólo podrá ajustar la región hacia arriba ó hacia abajo. Si hace clic en el borde izquierdo ó derecho, sólo podrá ajustar la región hacia la izquierda ó la derecha. Haga clic en una esquina del borde y arrastre el ratón para ajustar el tamaño de la región en todas direcciones.

Tenga en cuenta que sólo puede ajustar las regiones de escaneo que se encuentren dentro de los tamaños máximo y mínimo de papel compatibles del escáner. Consulte la tabla de especificación del escáner, en la sección de mantenimiento de la guía del usuario, para conocer los tamaños de papel compatibles con el escáner.

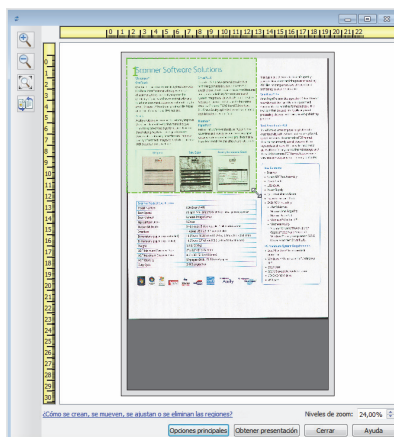

**Eliminar regiones:** para eliminar una región, coloque el cursor del ratón sobre la región que desea eliminar. La región se resaltará indicando que se encuentra activa bajo el cursor del ratón. Haga clic con el botón derecho en dicha región y seleccione la opción Eliminar del menú.


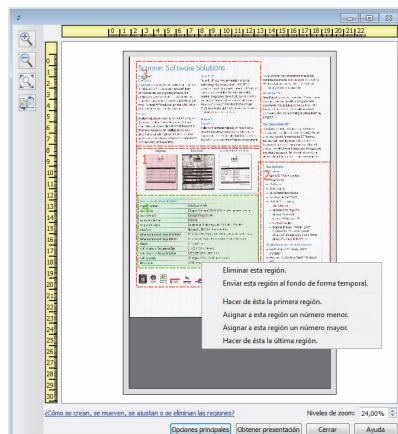


## Mover, ajustar tamaño ó eliminar una región bloqueada

Si hay una región que no pueda mover ó cuyo tamaño no pueda ajustar porque hay otra región en medio, puede mover dicha región detrás de otras de manera temporal. Haga clic con el botón derecho en la región que está en medio y seleccione **Enviar esta región al fondo de forma temporal** para mover dicha región detrás de la que desea mover ó ajustar. Se trata de un cambio temporal en el orden de las regiones que no se puede deshacer. La región volverá a su lugar automáticamente cuando haga clic para mover ó ajustar una región.

## Reordenar regiones

Si ha creado varias regiones de escaneo, puede reordenar su prioridad en el menú que aparece haciendo clic con el botón derecho en las regiones. La prioridad determina qué región se procesa antes a la hora de escanear. Por ejemplo, la región 1 se procesará la primera y aparecerá en la aplicación de escaneo como la primera imagen. Haga clic con el botón derecho en la región y seleccione una opción del menú.

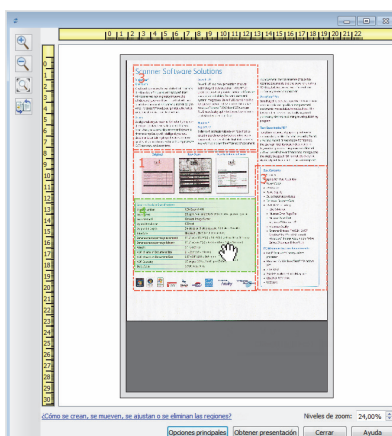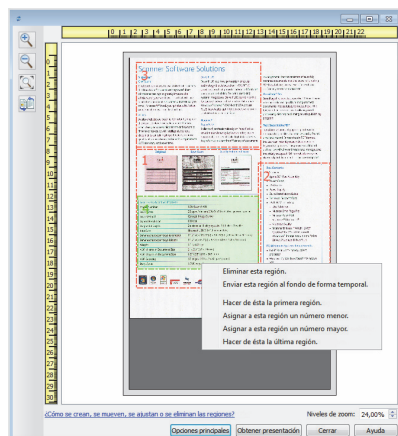

**Hacer de ésta la primera región:** seleccione esta opción para establecer la región como número 1. Esta opción no está disponible si la región sobre la que hizo clic con el botón derecho ya es la número 1. Tras seleccionar esta opción, el número del resto de regiones de actualizará de forma automática como corresponda.


**Asignar a esta región un número menor:** seleccione esta opción para mover una región más arriba en el orden de procesamiento. Esta opción no está disponible si la región sobre la que hizo clic con el botón derecho ya es la número 1. Tras seleccionar esta opción, el número del resto de regiones se actualizará de forma automática como corresponda.

**Asignar a esta región un número mayor:** seleccione esta opción para mover una región más abajo en el orden de procesamiento. Esta opción no está disponible si la región sobre la que hizo clic con el botón derecho ya es la última del orden de procesamiento. Tras seleccionar esta opción, el número del resto de regiones se actualizará de forma automática como corresponda.

**Hacer de ésta la última región:** seleccione esta opción para hacer que la región sea la última del orden de procesamiento. Esta opción no está disponible si la región sobre la que hizo clic con el botón derecho ya es la última del orden de procesamiento. Tras seleccionar esta opción, el número del resto de regiones se actualizará de forma automática como corresponda.

## Borrar todas las regiones

Haga clic con el botón derecho en cualquier sitio de la ventana de vista previa en la que no haya regiones y haga clic en Borrar todas las regiones para eliminar todas las regiones de la zona de vista previa. Esto dejará únicamente la región etiquetada como número 1. Siempre debe haber, como mínimo, una región de escaneo.

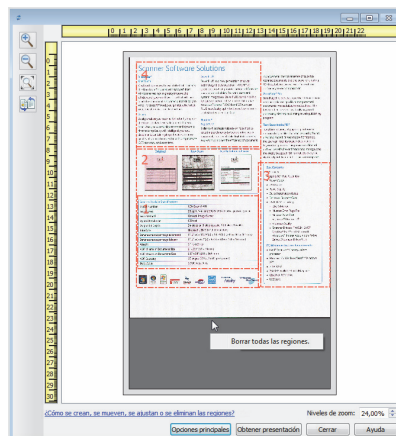




# CONFIGURACIÓN DEL ORIGEN DEL DOCUMENTO

Algunas opciones de la interfaz pueden estar en gris y no se pueden seleccionar. Las opciones en gris no corresponden al escáner actual, el software que se necesita para activar la característica no está instalado ó la característica depende de otra configuración en la interfaz de escáner. Pase el cursor del mouse sobre una característica en gris para ver información sobre por qué está desactivada.


Seleccione **Básica** ó **Avanzado** en la lista para mostrar las opciones de configuración de origen del documento básicas ó avanzadas como se describe a continuación.



## OPCIONES BÁSICAS

- **Dúplex:** seleccione esta opción para escanear ambos lados del elemento en el escáner.

Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el modo color que desea utilizar.

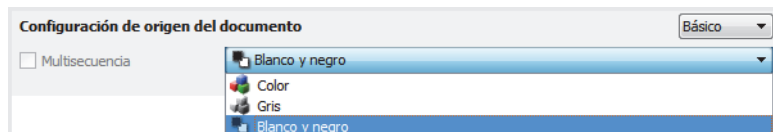


- **Color:** escanea el documento en color y crea una copia a todo color de una foto ó documento original. Los escaneos en color producen el tamaño de archivo más grande.
- **Gris:** escanea el documento utilizando distintos tonos de gris para reproducirlo. El modo de escaneo en escala de grises se utiliza a menudo para escanear documentos ó gráficos donde no es necesario conservar el color original, pero deben ser legibles. El escaneo en escala de grises conserva la calidad de los gráficos y mantiene el archivo de un tamaño menor que el de un escaneo a todo color.
- **Blanco y negro:** escanea el documento en dos tonos, donde todos los elementos del papel son blancos ó negros. Esta configuración se utiliza a menudo para escanear documentos mecanografiados ó escritos. Cuando no hay muchos gráficos ó si éstos no son necesarios, esta configuración es ideal para archivar documentos en un servidor ó en un disco, enviarlos por correo electrónico ó publicarlos en una página Web, pues el tamaño del archivo es más pequeño que en otros modos de escaneo.

## OPCIONES AVANZADAS

- **Multisequencia:** seleccione esta opción para que el escáner cree una imagen de cada elemento escaneado en cada modo de color seleccionado en la lista de origen.
- **Dúplex:** seleccione esta opción para escanear ambos lados del elemento en el escáner. Tenga en cuenta que si deselecciona las opciones del reverso en la lista de configuración de origen, esta opción se deseleccionará de manera automática.

Haga clic en el menú desplegable para seleccionar las opciones de escaneo que desea utilizar.

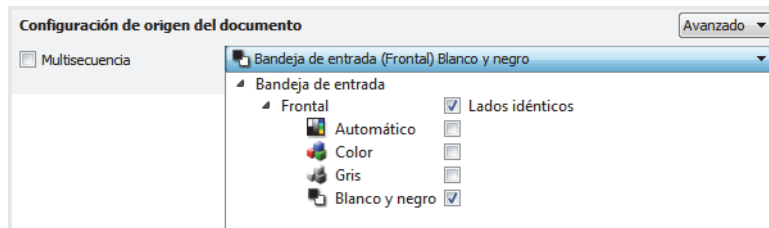


### Los modos de color disponibles son:


- **Automático:** determina el color del documento a medida que se escanea.
- **Color:** escanea el documento en color y crea una copia a todo color de una foto ó documento original. Los escaneos en color producen el tamaño de archivo más grande.
- **Gris:** escanea el documento utilizando distintos tonos de gris para reproducirlo. El modo de escaneo en escala de grises se utiliza a menudo para escanear documentos ó gráficos donde no es necesario conservar el color original, pero deben ser legibles. El escaneo en escala de grises conserva la calidad de los gráficos y mantiene el archivo de un tamaño menor que el de un escaneo a todo color.
- **Blanco y negro:** escanea el documento en dos tonos, donde todos los elementos del papel son blancos ó negros. Esta configuración se utiliza a menudo para escanear documentos mecanografiados ó escritos. Cuando no hay muchos gráficos ó si éstos no son necesarios, esta configuración es ideal para archivar documentos en un servidor ó en un disco, enviarlos por correo electrónico ó publicarlos en una página Web, pues el tamaño del archivo es más pequeño que en otros modos de escaneo.

## Lados idénticos

Si el escáner admite el escaneo de ambos lados (dúplex), puede establecer individualmente el modo de color y otras opciones en la interfaz del escáner para cada lado de la página. Esta opción siempre está seleccionada y en gris si el hardware del escáner no admite la característica.

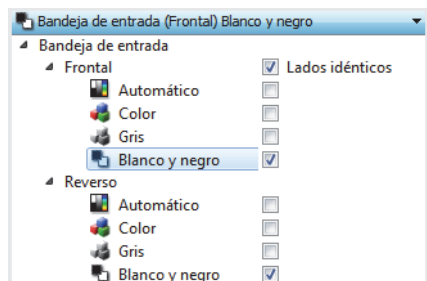

(Ejemplo: los lados son idénticos)

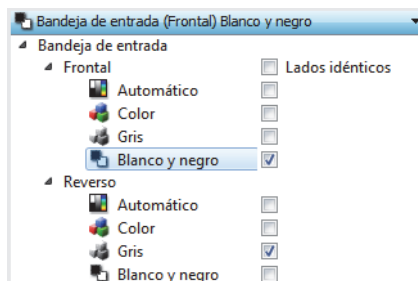

(Ejemplo: los lados son diferentes)

A pesar de que la opción para activar ó desactivar **Lados idénticos** está en la lista de configuración de origen, el modo de color no es la única opción que se puede configurar de manera individual para cada lado. Otras opciones en la interfaz del escáner, como resolución, brillo, contraste, etc., también se ajustarán individualmente para cada origen. Después de deseleccionar **Lados idénticos**, cualquier cambio que haga en la interfaz del escáner solo se aplicará a la opción que aparece en la parte superior de la lista (por ejemplo, “Bandeja de entrada (frontal) color”).

### Para establecer las opciones del escáner de manera individual para cada lado:

1. Haga clic en el menú desplegable y deseleccione **Lados idénticos**.
2. Seleccione el modo de color que desea para el primer lado.
3. Haga clic en la parte superior del menú para contraer la lista. Seleccione las opciones en la interfaz del escáner que desea utilizar para el primer lado.
4. Cuando ya haya hecho cambios para el primer lado, haga clic en la lista de configuración de origen y seleccione el modo de color para el segundo lado.
5. Esa selección de lado aparecerá en la parte superior de la lista de configuración de origen (por ejemplo, “Bandeja de entrada (cara posterior) gris”).
6. Haga clic en la parte superior del menú para contraer la lista. Seleccione las opciones en la interfaz del escáner que desea utilizar para el segundo lado.

**Sugerencia:** guarde los cambios en un **Valor predefinido** después de seleccionar las opciones para cada origen. Para obtener más información, consulte [Valores predefinidos](#).


# RESUMEN

El área **Resumen** muestra algunas de las opciones de escaneo básicas seleccionadas en la interfaz. Al hacer clic en uno de los enlaces se abrirá el área de la interfaz donde se ubica la configuración.



# VALORES PREDEFINIDOS


Un valor predefinido contiene todas las características de la interfaz del escáner, incluido el modo de color, la resolución, el tamaño del papel, etc. Puede crear, importar, exportar y eliminar valores predefinidos.

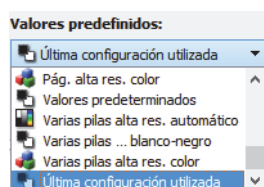

- Si selecciona el valor predefinido **Última configuración utilizada** y ajusta las configuraciones de la interfaz del escáner, los cambios se guardarán inmediatamente en el valor predefinido al escanear.
- Haga clic el botón **Hecho** para cerrar la interfaz del escáner sin guardar ningún cambio.


## GUARDAR

1. Haga clic en la flecha derecha y seleccione **Guardar como...** en la lista.
2. Después de hacer clic en la opción de guardar, se abre un cuadro de diálogo para que ingrese un nombre. Escriba el nombre que desee y luego haga clic en **Aceptar**.

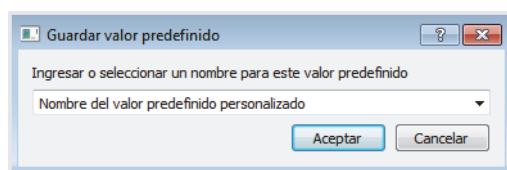

## EDITAR


1. Seleccione el valor predefinido que desea modificar en lista de valores predefinidos.

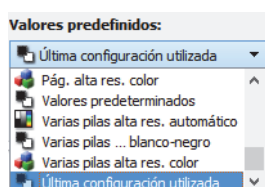

2. Ajuste las opciones en la interfaz del escáner según sea necesario.
3. Haga clic en **Guardar**.


### Para cambiar el nombre de un valor predefinido:

1. Seleccione el valor predefinido que desea renombrar en lista de valores predefinidos.
2. Haga clic derecho en el botón de flecha hacia la derecha y seleccione **Cambiar nombre....**
3. Escriba un nuevo nombre para el valor predefinido en el campo del nombre y luego haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo.

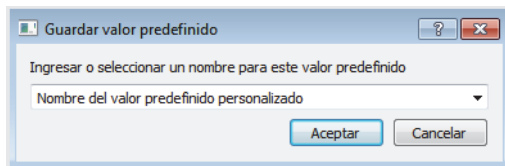


## ELIMINAR

1. Haga clic en el menú desplegable debajo de **Valores predefinidos** y seleccione el valor predefinido que desea eliminar.
2. Haga clic derecho en el botón de flecha hacia la derecha y seleccione **Eliminar**.

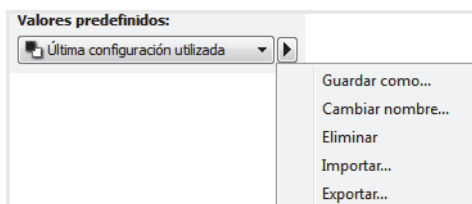


3. Haga clic en **Sí** cuando se le pregunte si desea eliminar el valor predefinido seleccionado actualmente.

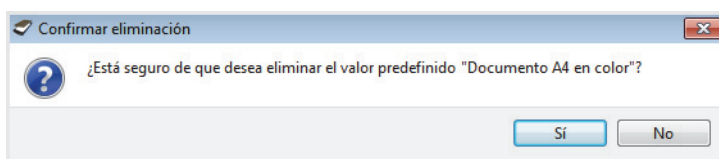


# EXPORTAR

1. Haga clic en la flecha hacia la derecha y seleccione **Exportar...** en la lista.

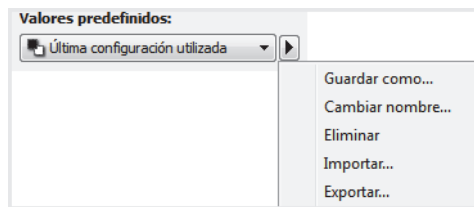


2. Haga clic en el botón Examinar  junto al campo **Carpeta de destino** para abrir una ventana de búsqueda de archivos.

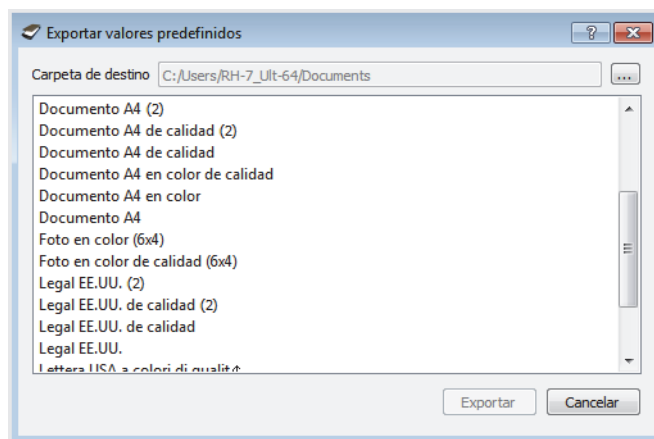


3. Busque una ubicación y seleccione la carpeta donde desea guardar el archivo con el valor predefinido. Haga clic en **Seleccionar**.

Asegúrese de seleccionar una ubicación donde pueda encontrar el archivo fácilmente.

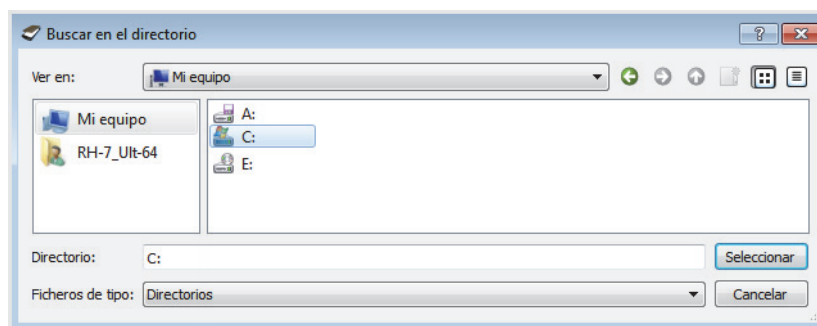

4. Seleccione el valor predefinido que desea exportar en el cuadro de diálogo de exportación de un valor predefinido. Si desea exportar varios valores predefinidos, haga clic en cada uno de sus nombres. Para seleccionar varios valores predefinidos, es posible que deba mantener presionada la tecla **Ctrl** (Control) del teclado, mientras hace clic en cada uno de los nombres de valores predefinidos.

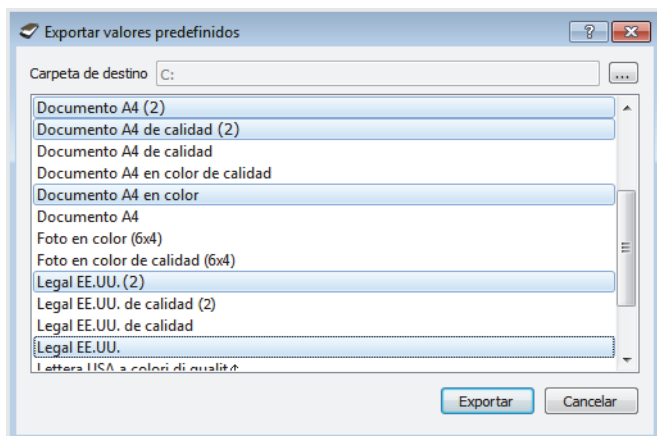


5. Haga clic en **Exportar**.

Si seleccionó varios valores predefinidos para exportar, se creará un archivo para cada valor predefinido seleccionado.

**Note:** el software buscará nombres de valores predefinidos duplicados. Si ve una notificación que indica que ya existe un valor predefinido con el mismo nombre, seleccione una de las opciones que aparecen en la pantalla para continuar.

- **Sobrescribir:** seleccione esta opción para reemplazar el valor predefinido actual por el que seleccionó en la lista.
- **Mantener ambos:** seleccione esta opción para mantener ambos valores predefinidos. El valor predefinido que seleccionó tendrá un número de recuento al final, por ejemplo, "Nombre del valor predefinido personalizado (2)". El nombre del valor predefinido original no se cambiará.
- **Omitir:** seleccione esta opción para omitir el valor predefinido con el nombre duplicado.

Seleccione la opción **Hacer esto para todos los conflictos** para que la acción que seleccione en este cuadro de diálogo se utilice para todos los conflictos encontrados.

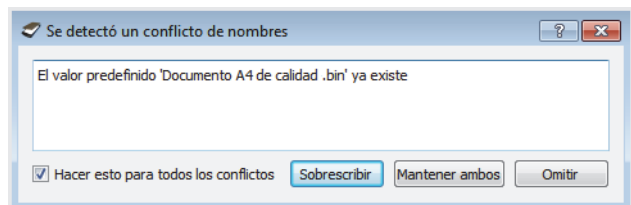


## IMPORTAR

Si anteriormente exportó valores predefinidos u otro usuario le proporcionó sus archivos de valores predefinidos, seleccione la opción de importación para agregar esos valores predefinidos a la lista actual.




Tenga en cuenta que si importa valores predefinidos creados con un escáner que no contaba con las mismas características de hardware que su escáner actual, la configuración de los valores predefinidos que importe se actualizará automáticamente para reflejar la configuración compatible con el escáner actual. Por ejemplo, si utiliza un escáner de base plana e importa un valor predefinido creado con un escáner con ADF, se modificará toda la configuración relativa al escaneo desde el ADF.

1. Haga clic en la flecha hacia la derecha junto a la lista de valores predefinidos y seleccione **Importar...** Se abrirá un cuadro de diálogo para buscar el archivo.

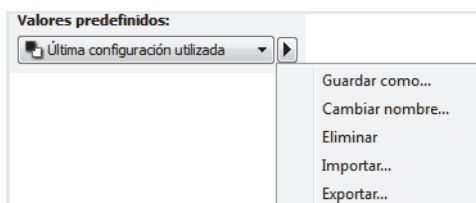


2. Busque la ubicación donde se encuentra el archivo de valor predefinido. Si desea importar varios valores predefinidos, haga clic en cada uno de sus nombres. Para seleccionar varios valores predefinidos, es posible que deba mantener presionada la tecla **Ctrl** (Control) del teclado, mientras hace clic en cada uno de los nombres de valores predefinidos.

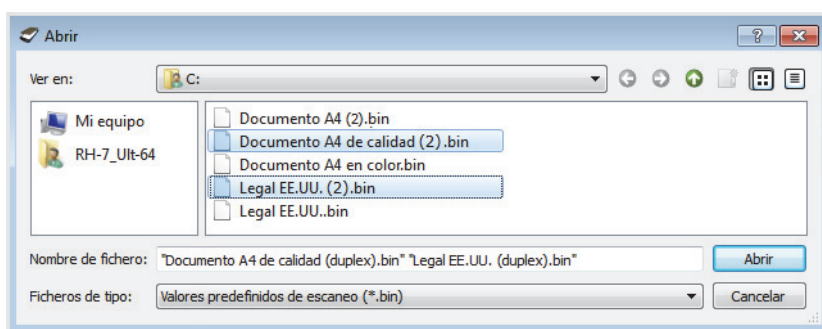

3. Haga clic en **Abrir**.
4. El valor predefinido ahora aparecerá en la lista de valores predefinidos disponibles en la interfaz del escáner.

**Note:** El software buscará nombres de valores predefinidos duplicados. Si ve una notificación que indica que ya existe un valor predefinido con el mismo nombre, seleccione una de las opciones que aparecen en la pantalla para continuar.

- **Sobrescribir:** seleccione esta opción para reemplazar el valor predefinido actual por el que seleccionó en la lista.
- **Mantener ambos:** seleccione esta opción para mantener ambos valores predefinidos. El valor predefinido que seleccionó tendrá un número de recuento al final, por ejemplo, "Nombre del valor predefinido personalizado (2)". El nombre del valor predefinido original no se cambiará.
- **Omitir:** seleccione esta opción para omitir el valor predefinido con el nombre duplicado.

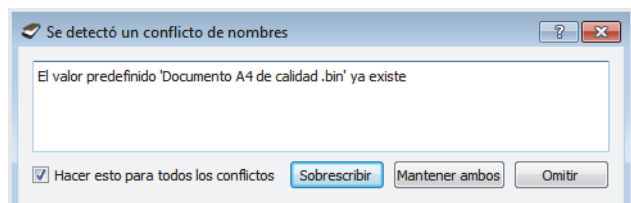


Seleccione la opción **Hacer esto para todos los conflictos** para que la acción que seleccione en este cuadro de diálogo se utilice para todos los conflictos encontrados.


# CONFIGURACIÓN DEL DOCUMENTO

Es posible que algunas características descritas en este documento no estén disponibles para el escáner actual. Haga caso omiso de la información acerca de las características que no aparecen en la interfaz de su escáner.

- **Panel principal:** este panel contiene la mayoría de las configuraciones de escaneo que se usan con más frecuencia. Si selecciona el modo de configuración de origen **Básico**, éste es el único panel disponible. Cambie al modo de configuración de origen **Avanzado** para habilitar los demás paneles que se describen en esta sección.

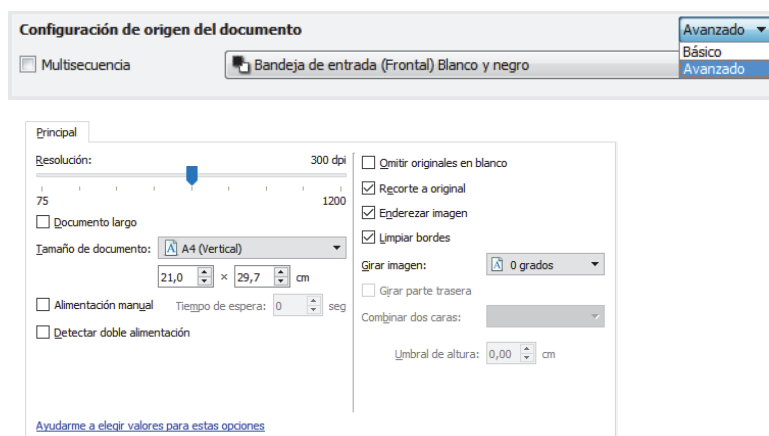

Sección **Configuración de documento** cuando está seleccionado el modo de configuración de origen de documento **Básico**.

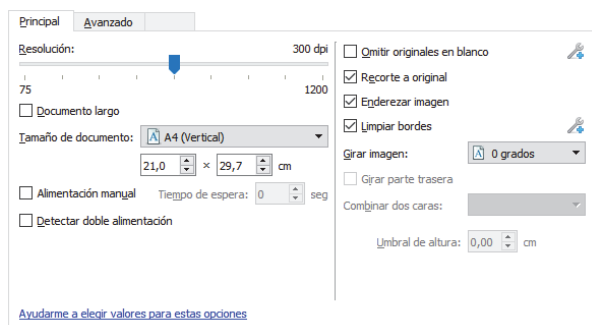


Sección **Configuración de documento** cuando está seleccionado el modo de configuración de origen de documento **Avanzado**.

- **Panel avanzado:** este panel contiene las opciones de manipulación avanzada de documentos. Si selecciona una opción en este panel que también aparece en el panel Principal, cuando vuelva a ese panel, esa opción estará seleccionada.

- **Panel Modelo de escáner:** este panel contiene opciones que son específicas para el modelo del escáner que está utilizando. Si selecciona una opción en este panel que también aparece en el panel Principal, cuando vuelva a ese panel, esa opción estará seleccionada.


## Opciones desactivadas en esta sección

Algunas opciones de la interfaz pueden estar en gris y no se pueden seleccionar. Las opciones en gris no corresponden al escáner actual, el software que se necesita para activar la característica no está instalado ó la característica depende de otra configuración en la interfaz de escáner. Pase el cursor del mouse sobre una característica en gris para ver información sobre por qué está desactivada.

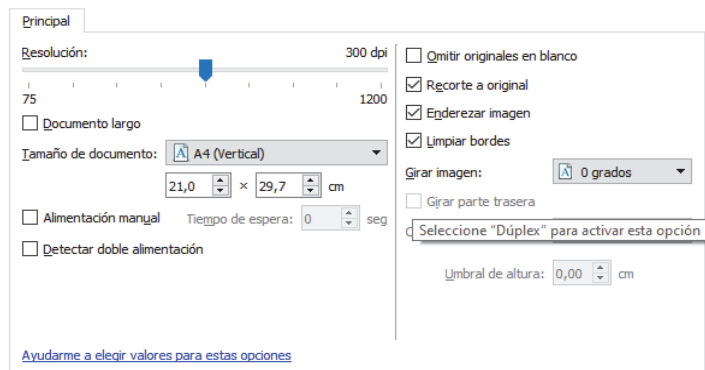

## OPCIONES DEL PANEL PRINCIPAL

Algunas de las opciones de este panel pueden tener opciones avanzadas de ajuste en un panel diferente de esta sección. Cuando se selecciona el modo de configuración Avanzado, aparecerá un icono junto a las características que cuenten con opciones de ajuste en otra ficha. Haga clic en uno de los iconos para ir a la parte de la interfaz donde se encuentran las opciones de ajuste.

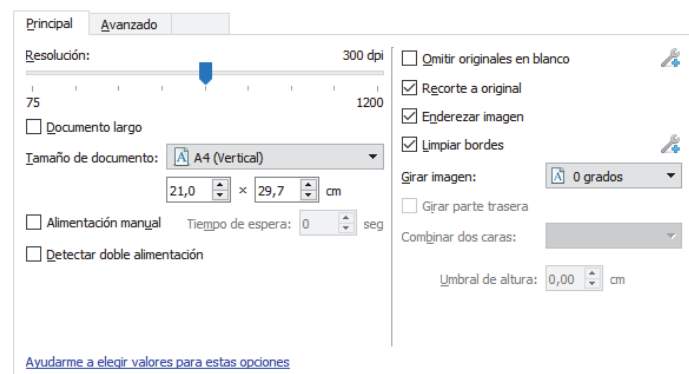

## Resolución

La resolución determina la cantidad de detalle que puede ver en la imagen escaneada. La resolución es la claridad de la imagen medida en puntos por pulgada (dpi).

Mueva el control deslizante hacia la izquierda ó hacia la derecha para cambiar la resolución de la imagen escaneada. El rango disponible que se muestra en el área del control deslizante está dentro del rango mínimo y máximo que admite el escáner. El control deslizante de resolución siempre mostrará el rango correcto para el escáner actual.

### Selección de los valores de resolución

Normalmente, cuando se hacen copias de documentos en blanco y negro, una resolución de 100 a 150 dpi creará una imagen de calidad similar a la del documento original. Cuando se hacen copias de documentos y fotografías en color, una resolución de 150 a 200 dpi creará una imagen de calidad similar a la del original.

Las configuraciones de resolución más altas se utilizan en general para crear una imagen que se pueda ampliar sin pérdida de calidad, pero tarda más en procesarse.


### Los siguientes son valores de resolución para elementos que se escanean con frecuencia:

- **Documento de texto**, cartas, formularios u otros documentos en blanco y negro mecanografiados: 150 a 200 dpi
- **Documento de texto**, cartas ó formularios con texto escrito a mano: 200 dpi
- **Documento de texto (para OCR)**, incluidos formularios, cartas, notas u hojas de cálculo: 300 dpi
- **Tarjetas de negocios** u otros elementos con letras pequeñas: 300 dpi
- **Página en color** con gráficos ó fotografías en color: 200 a 300 dpi
- **Fotografías en color** de baja calidad para mejorar las imágenes: 300 a 400 dpi
- **Fotografías en color** para imprimir: 200 dpi
- **Fotografías en color** para correo electrónico: 150 dpi
- **Página de revista** con gráficos, dibujos de líneas ó fotografías en color: 200 dpi

## Tamaño de documento


### Tamaños de documento estándar

Haga clic en el menú desplegable y seleccione un tamaño de página predefinido en la lista. Los tamaños de página disponibles están dentro del rango de tamaño mínimo y máximo de los elementos del escáner.

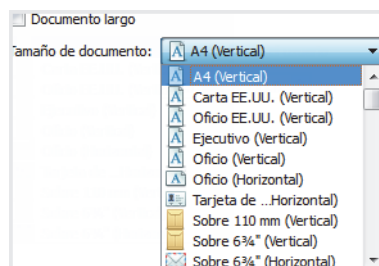


## Tamaños de documento personalizados

Seleccione las unidades de medida que desea utilizar en la lista **Unidades**.



Si la lista **Tamaño de documento** no incluye el tamaño de la página correcto para su lote de escaneo, haga clic en uno de los campos debajo de la lista del tamaño de la página. Ingrese el ancho del documento en el primer campo y luego el alto en el segundo campo. Solo puede especificar valores dentro del tamaño mínimo y máximo de los elementos admitidos por el escáner. Consulte la sección de mantenimiento de la guía del usuario del escáner para obtener esta información.



## Documento largo

Seleccione **Documento largo** para que el escáner admita tamaños de papel hasta el valor máximo del escáner. Después de seleccionar esta opción, asegúrese de introducir el largo de la página de su documento en el campo de entrada personalizado, situado debajo de la lista de selección **Tamaño de página**.

Tenga en cuenta que algunas de las opciones en la interfaz del escáner no se pueden utilizar cuando la longitud de la página es mayor a 14 pulgadas o 17 pulgadas (dependiendo del modelo de escáner). Cuando seleccione esta opción, las opciones incompatibles se desactivarán automáticamente ó la configuración simplemente se descartará al escanear.

## Alimentación manual

Seleccione esta opción para habilitar una demora desde que se escanea la última página hasta que el escáner finaliza el trabajo de escaneo. Esto le permite escanear una página a la vez sin tener que hacer clic en Escanear repetidamente cada vez que coloque una página en el escáner.

### Para escanear utilizando el modo de alimentación manual:

**Note:** Esta función está disponible solo si es compatible con el escáner. Para más información, consulte la documentación incluida con el escáner.

1. Seleccione **Alimentación manual** en la interfaz del escáner.
2. En el campo **Tiempo de espera**, introduzca el tiempo que desea que el escáner espere desde que se escanea la última página hasta que finaliza el escaneo.
3. Coloque un documento en el escáner.
4. Haga clic en **Escanear**.
5. El cuadro de diálogo en pantalla del progreso del escaneo muestra una cuenta atrás después de escanear la página que indica el tiempo que tiene para colocar el siguiente documento en el escáner.

6. Cuando haya terminado de escanear todas las páginas del documento, puede hacer clic en **Hecho** para detener el tiempo de espera ó dejar simplemente que dicho tiempo se agote.

## Detectar doble alimentación

La Detectar doble alimentación es la capacidad del escáner de detectar cuando se alimentan dos ó más páginas simultáneamente. Cuando se activa esta opción, se dirigen hacia el documento ondas ultrasónicas que detectan varias páginas conforme al nivel en que las ondas atraviesan las páginas. La exactitud de este sensor depende del espesor del papel y de si el documento original tiene ó no pliegues.

### Nota técnica:

Si está recibiendo errores de doble alimentación falsa, intente limpiar el interior del escáner. El exceso de polvo en el sensor puede causar errores de doble alimentación falsa. Consulte la sección de mantenimiento de la guía de usuario del escáner para obtener instrucciones sobre su limpieza.

**Note:** Esta opción está disponible en la interfaz solo si el escáner actual admite esta característica.


## Enderezar imagen

Seleccione esta opción para permitir que el escáner determine automáticamente si una página está torcida y la enderece. Esta opción solo está disponible si el escáner admite esta característica.

Si está escaneando con un alimentador automático de documentos y la página ingresa demasiado torcida, es posible que la imagen no se enderece del todo. En ese caso, vuelva a escanear la página asegurándose de que las guías del papel estén ajustadas al ancho de las páginas en la bandeja de entrada, de manera que las pasen derechas a través del escáner.

## Girar imagen

Seleccione una opción en esta lista para girar la imagen final una vez que termina el escaneo.

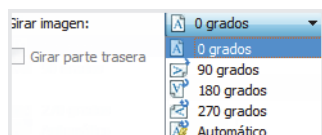

## Girar parte trasera


Seleccione esta opción si está escaneando páginas por las dos caras en posición de tipo calendario. Esta opción girará la imagen 180 grados desde la parte frontal. Cuando escanee en modo Dúplex y no tenga esta opción seleccionada, la imagen de la parte trasera de las páginas en posición tipo calendario aparecerá invertida en el escaneo final. Esta opción no determina automáticamente la orientación tipo libro ó tipo calendario. Si tiene esta opción seleccionada cuando escanea páginas en posición tipo libro, la imagen de la parte posterior de la página aparecerá invertida en el escaneo final. Si está escaneando un conjunto de documentos que contiene ambos tipos de orientación, le recomendamos que seleccione Automático en la lista Girar imagen.

Esta opción está disponible solo si el escáner admite el escaneo en modo Dúplex y si la opción Dúplex está seleccionada en la interfaz de escaneo.

## Combinar dos cara

Al escanear en modo dúplex, puede activar esta opción para que ambas caras de un elemento escaneado aparezcan en la misma página en el archivo de imagen final. Las opciones de la lista le permiten seleccionar dónde desea que aparezca la imagen de la cara frontal en relación con la imagen del reverso en el archivo final.

La siguiente imagen muestra un cheque escaneado en modo dúplex sin la función Combinar dos caras activada y el mismo cheque con Combinar dos caras activada. Si no se activa Combinar dos caras, la cara 1 y 2 del cheque se guardan en dos archivos distintos (IMG\_0001 y IMG\_0002 respectivamente). Con dicha función activada, ambas caras del cheque se guardan en un mismo archivo (IMG\_0003). Si va a escanear una pila de elementos con un formato de archivo multipágina, como un archivo PDF, cada página del archivo final contará con la imagen frontal y la del reverso de los elementos escaneados.

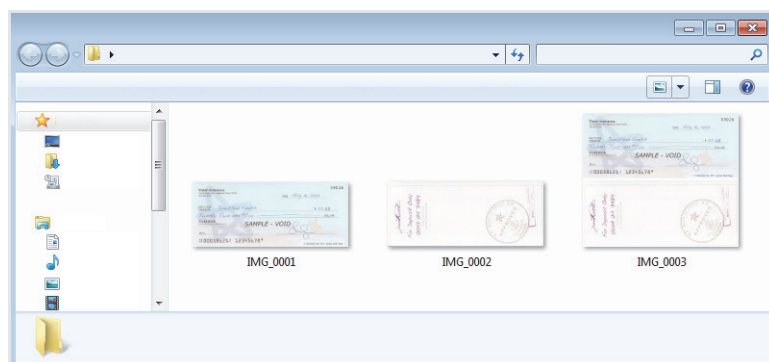

## Umbral de altura


Entrada de la altura máxima de imágenes que se fusionan. Los lados no se fusionará si la altura de cualquiera de la imagen frontal ó trasera excede este valor. Por ejemplo, si va a escanear un lote de documentos mixtos, como los cheques y estados de cuenta, usted puede desear a ambos lados de los cheques se fusionaron en una sola imagen, pero no las declaraciones. El umbral de altura tiene que ser menor que la longitud de los documentos que no desea combinar en un solo archivo.

Seleccione una de las opciones de la lista Combinar dos caras para activar este campo. Tenga en cuenta que también tendrá que activar **Documento largo** si desea que el umbral máximo de altura esté a más de 14 pulgadas o 17 pulgadas (dependiendo del modelo de escáner).



## Opciones del panel Avanzado

Las opciones de este panel también pueden aparecer en el panel **Principal**, pero con configuraciones adicionales para que pueda ajustar mejor las características que haya seleccionado. Seleccione el modo de configuración de origen **Avanzado** para que se muestre este panel.

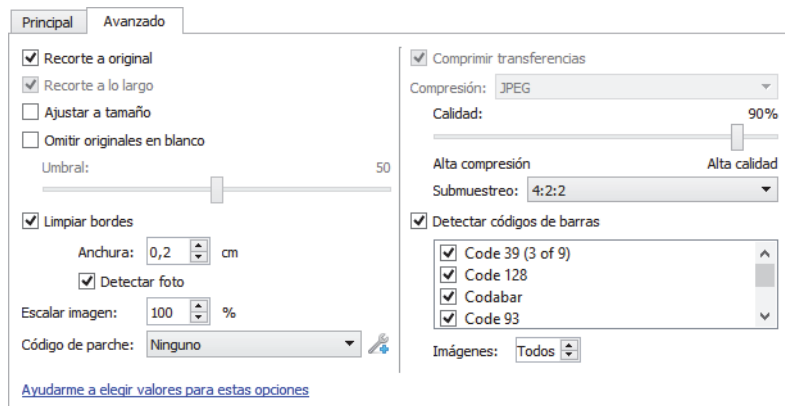

## Recorte de imágenes automático

Según el modelo del escáner y el software instalado, es posible que exista más de una opción de autorecorte en la interfaz.

- **Recorte a original:** seleccione esta opción para permitir que el escáner determine automáticamente el tamaño del elemento que se escanea. Esta opción solo está disponible si el escáner admite esta característica. Esta opción puede aparecer en gris ocasionalmente. No todas las aplicaciones de escaneo admiten esta característica.

Siempre ajuste adecuadamente las guías al ancho del papel en la bandeja de entrada de manera que las páginas ingresen al escáner lo más rectas posible. Es posible que las páginas torcidas no se recorten correctamente.

- **Recorte a lo largo:** esta opción le indica al escáner que recorte la imagen final en la parte inferior de la página que se está escaneando. Esta opción solo está disponible si el escáner admite esta característica. Esta opción puede aparecer en gris ocasionalmente. No todas las aplicaciones de escaneo admiten esta característica.
- **Ajustar a tamaño:** Seleccione esta opción para que el escáner determine automáticamente el tamaño de documento más aproximado al elemento que se debe escanear. La imagen final luego estará recortada o los bordes estarán rellenos para que las dimensiones sean exactamente las correctas.

## Omitir originales en blanco

Seleccione esta opción para que el escáner detecte si hay una página en blanco en el escáner y la elimine del archivo final.

- **Umbral de blanco:** puede ajustar el nivel de sensibilidad de la detección de imágenes en blanco.

Puede utilizar el control deslizante de Umbral para ajustar la sensibilidad de la detección de la imagen en blanco. Los resultados dependerán de la configuración de escaneo y del tipo de documentos que se vayan a escanear. Por norma general deje el nivel de umbral en el valor predeterminado si está escaneando documentos de buena calidad imprimidos en papel estándar de impresora de 20 lb. Intente bajar el nivel de sensibilidad si los documentos contienen texto ó dibujos en colores claros para que esas páginas no se detecten como en blanco. Eleve el nivel de sensibilidad si está escaneando papeles ligeros de doble cara en los que las imágenes de la cara opuesta de la página puedan aparecer en la imagen de la cara en blanco.

## Limpiar bordes

Seleccione esta opción para eliminar las finas líneas alrededor de los bordes del escaneo final. Esta opción llena los márgenes de la imagen con el color del borde detectado. Cuando se selecciona esta opción, el campo de entrada Ancho se activa automáticamente para que pueda introducir el tamaño de la zona que desee llenar con el color de fondo. Puede especificar un tamaño de llenado de entre 0,04 y 0,39 pulgadas aproximadamente (de 1 mm a 10 mm).

- **Detectar foto:** Seleccione esta opción para que el escáner determine si se ha escaneado una foto. Cuando este es el caso, no se aplica la limpieza de bordes.

## Escalar imagen:

Esta opción se utiliza para escalar la imagen resultante y está configurada al 100% de forma predeterminada. Cuando se disminuye el valor a menos del 100%, el tamaño de la imagen original se reducirá consecuentemente y los bordes exteriores se rellenarán con el color de fondo de la página.

Cuando se aumenta el valor a más del 100%, la imagen resultante se agrandará consecuentemente y los datos de los bordes de la imagen original se perderán.

## Código de parche

Seleccione una opción de esta lista para activar la detección de las hojas de código de parche durante el escaneo.

- **Detectar e incluir:** el escáner detectará la hoja y conservará una imagen de la hoja en el escaneo de salida.
- **Detectar y excluir:** el escáner detectará la hoja y suprimirá la imagen de la hoja para que no se incluya en el escaneo de salida.

Acción que ocurre cuando se detecta un código de parche dependiente de la aplicación de escaneo que utilice. La detección del código de parche es una función avanzada y que solamente debe utilizar si ya está familiarizado con la tecnología.

Las hojas de código de parche están disponibles en la sección de guías del usuario del escáner en el Visioneer Update interfaz. Imprima las hojas adecuadas para el tamaño de las páginas que se estén escaneando. Por ejemplo, si está escaneando páginas de tamaño A4, imprima la hoja de los favoritos para A4.

Si su escáner lo permite, hay disponibles opciones adicionales. Haga clic en el icono para ir al área de la interfaz donde se encuentran las opciones de ajuste.

## Nota técnica

La "resolución" de escaneo debe establecer en 150 dpi o superior para que el escáner detecte la página del código de parche.

## Opciones de compresión

Hay dos tipos de funciones de compresión de imágenes que se utilizan durante el escaneo. La opción de compresión de entrada comprime la imagen cuando se transfiere desde el escáner al controlador TWAIN del equipo. En la opción de compresión de salida el controlador TWAIN comprime la imagen antes de enviarla a la aplicación de escaneo. En la interfaz de escaneo la opción de compresión de entrada es **Comprimir transferencias** y la opción de salida es **Compresión**.

La opción "**Comprimir transferencias**" descrita arriba comprime la imagen para que la transferencia del escáner al equipo sea más rápida. El controlador descomprime la imagen y transfiere la imagen sin comprimir a la aplicación de escaneo. La opción **Compresión** está normalmente desactivada, puesto que la mayoría de las aplicaciones no admite la recepción de archivos de imagen comprimidos desde el controlador del escáner.

### Comprimir transferencias

Seleccione esta opción para que el escáner comprima la imagen en escaneos en Gris y en Color. Esto reduce el tamaño del archivo y permite que la transferencia de imágenes del escáner al equipo sea más rápida. Cuando la imagen comprimida se encuentra en el equipo, el controlador del escáner descomprime la imagen y realiza las funciones de procesamiento de imágenes que se han seleccionado en la interfaz de escaneo. A continuación, la imagen descomprimida se transfiere a la aplicación de escaneo. Con Comprimir transferencias, una aplicación de escaneo recibe la imagen descomprimida y la guarda en cualquier formato de archivo que utilice. Puede utilizar el control deslizante de Calidad para ajustar el nivel de compresión que desee utilizar.

### Calidad

Puede ajustar el nivel de compresión colocando el control deslizante de calidad entre alta compresión y alta calidad. Cuando el nivel de calidad está en alta compresión, el escáner escaneará y transferirá imágenes más rápido que con alta calidad; sin embargo, la calidad de la imagen del escaneo de salida será menor.

### Submuestreo

Las opciones de submuestreo le permiten seleccionar la relación de codificación entre la información de color y la luminosidad. El submuestreo funciona bajando la resolución de los colores RGB de una imagen sin afectar a la luminiscencia de la misma, lo que comprime la imagen para crear archivos de menor tamaño aunque, a veces, la imagen pierde calidad. Dependiendo del tipo de imagen que se vaya a escanear, puede que la codificación del submuestreo no afecte de forma perceptible al archivo de imagen final. Realice pruebas de escaneo utilizando los distintos niveles de submuestreo para asegurar su satisfacción con la calidad de la imagen.

- **4:4:4:** sin submuestreo, la relación entre el color y la luminosidad permanece intacta.
- **4:2:2:** relación media entre color y luminosidad.
- **4:1:1:** relación más alta entre color y luminosidad, lo que conlleva que se guarde el tamaño de archivo más pequeño.

## Compresión

Esta opción es para la compresión específica de transferencias de archivos y memorias a una aplicación. Solamente está disponible si la aplicación que utiliza acepta archivos de imagen comprimidos. Por ejemplo, si su aplicación de escaneo está configurada para recibir imágenes **JPEG** comprimidas, entonces en el campo **Compresión** aparecerá JPEG. Si no, el estado de Compresión siempre estará desactivado y aparecerá **No comprimido**, porque la aplicación que está utilizando le solicita una imagen sin comprimir.

Cuando esta opción está disponible, se trata de una opción de aplicación para usuarios avanzados que no debe ajustar si no está familiarizado con la tecnología. No obstante, si está seguro de que se trata de una aplicación que puede recibir una imagen comprimida y desea poder cambiar el tipo de compresión de imágenes, tendrá que activar la compresión ajustable por el usuario en la interfaz de escaneo. Consulte la sección [Configuración del controlador](#) para obtener instrucciones al respecto.

Tenga en cuenta que si ajusta esta opción y la aplicación no acepta el cambio, la interfaz de escaneo y la aplicación podrían fallar. Recomendamos encarecidamente que deje las opciones predeterminadas y que la aplicación configure la compresión de las imágenes.

### Desde el Panel de control de Windows

1. Haga clic en la ficha **Configuración del controlador**.
2. Seleccione **Habilitar compresión de usuario** y **Recordar compresión**.
3. Tenga en cuenta que si estas dos opciones están sombreadas y no las puede seleccionar, es que no están disponibles para su escáner.
4. Haga clic en **Aceptar**.
5. Abra la interfaz del escáner.
6. Cambie al modo de configuración de origen **Avanzado**.
7. En la sección Configuración del documento haga clic en la ficha **Avanzado**.
8. Si su escáner y su aplicación admiten transferencias de archivos comprimidos, la opción Compresión estará disponible.

## Detectar códigos de barras

Seleccione esta opción para activar la detección de códigos de barras. De forma predeterminada, todos los códigos de barras admitidos están activados, pero se pueden seleccionar o deseleccionar códigos de barras individuales en la lista. Solo debe seleccionar en la lista los códigos de barras que quiera que se detecten. De esta forma, se mejorará la velocidad y la precisión de la detección.

Para utilizar esta opción con los nombres de archivos personalizados o con la separación de trabajos, consulte la Guía de OneTouch.

### Seleccionar códigos de barras:

Con la opción Detectar códigos de barras activada, haga clic con el botón derecho del ratón en uno de los códigos de barras de la lista y seleccione las opciones del menú:

- **Seleccionar todo:** se marcarán todos los códigos de barras de la lista.

- **Deseleccionar todos menos este:** todos los códigos de barras excepto el actualmente seleccionado en la lista se deseleccionarán.
- **Invertir selección:** todos los códigos de barras actualmente seleccionados se deseleccionarán. Todos los códigos de barras actualmente deseleccionados se seleccionarán.

**Note:** Si se seleccionan múltiples códigos de barras, la velocidad del escáner será más lenta.

### Imágenes

Ajuste este valor para cambiar el número de páginas en las que se evaluarán los códigos de barras. Durante un escaneo, se comprobarán los códigos de barras en este número de páginas al principio de cada lote y los códigos de barras de las siguientes páginas no se detectarán.

# Especificación de códigos de barras

## Tipos de códigos de barras

En la siguiente tabla se detallan las especificaciones de los códigos de barras admitidos.

| Dimensión | Tipo de código de barras | Conjunto de caracteres   | Dígito  |
|-----------|--------------------------|--|---|
| 1D        | Code39                   | 10 dígitos<br>26 letras mayúsculas<br>7 caracteres especiales: -.\$/+%SPACE<br>1 carácter de inicio/parada: *          | 1 a 32 (sin incluir los códigos de inicio y parada) |
|           | Code128                  | 103 símbolos de datos<br>3 símbolos de inicio<br>2 símbolos de parada  | 1 a 32 (sin incluir los códigos de inicio y parada) |
|           | Codabar                  | 10 dígitos<br>6 caracteres especiales: -.\$:/.+<br>4 caracteres de inicio/parada: ABCD                                 | 1 a 32 (sin incluir los códigos de inicio y parada) |
|           | Code93                   | 10 dígitos<br>26 letras mayúsculas<br>7 caracteres especiales: -.\$/+%SPACE<br>5 caracteres especiales: *(\$)(%)(/)(+) | 1 a 32 (sin incluir los códigos de inicio y parada) |
|           | ITF                      | 10 dígitos   | 6 a48   |
|           | EAN13                    | 10 dígitos   | 13  |
|           | EAN8                     | 10 dígitos   | 8   |
|           | UPC-A                    | 10 dígitos   | 12  |
|           | UPC-E                    | 10 dígitos   | 8   |
|           | RSS14                    | 10 dígitos   | GTIN de 14 dígitos                                  |
|           | RSSExpand                | 10 dígitos   | Hasta 74 dígitos o 41 caracteres alfanuméricos      |

| Dimensión | Tipo de código de barras | Conjunto de caracteres   | Dígito  |
|-----------|--------------------------|--|---|
| 2D        | Aztec                    | Datos ASCII, datos binarios (caracteres de múltiples bytes) o una combinación de los anteriores                                  | Hasta 3.067 caracteres alfanuméricos<br>Números: hasta 3.832 dígitos<br>Datos binarios: hasta 1.914 bytes |
|           | DataMatrix               | Datos ASCII, datos binarios  | Hasta 1.556 bytes<br>Hasta 2.335 caracteres alfanuméricos   |
|           | MatrixCode               | Datos ASCII, datos numéricos   | Hasta 93 caracteres<br>Hasta 8 símbolos   |
|           | PDF417                   | Datos ASCII, datos binarios (caracteres de múltiples bytes), combinación de los anteriores                                       | Hasta 1.850 caracteres alfanuméricos<br>Números: hasta 2.710 dígitos<br>Datos binarios: hasta 1.108 bytes |
|           | QRCode                   | Números, caracteres alfabéticos, símbolos, caracteres de múltiples bytes, códigos de control o una combinación de los anteriores | Alfanumérico: hasta 395 caracteres<br>Números: hasta 652 dígitos  |

### Condiciones de detección de códigos de barras:

Los códigos de barras solo se reconocerán si se cumplen las siguientes condiciones.

| Elemento                            | Condición             |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Color del código de barras          | Negro                 |
| Color de fondo del código de barras | Blanco                |
| Resolución                          | 150 a 600 dpi         |
| Ángulo del código de barras en 1D   | Cualquier ángulo      |
| Ángulo del código de barras en 2D   | Horizontal y vertical |

## OPCIONES DEL PANEL MODELO DE ESCÁNER

Seleccione el modo de configuración de origen **Avanzado** para que se muestre este panel.



### Manejo de documentos

Seleccione el tipo de papel en su lote de escaneo. Deje la selección predeterminada para el manejo de papel Normal y que el escáner vaya introduciendo elementos a una velocidad normal. Seleccione Delicado para que el escáner reduzca la velocidad del motor de alimentación, de forma que el papel muy fino o frágil no se rompa a medida que vaya entrando en el escáner.





# MEJORAMIENTOS DE IMAGEN


Es posible que algunas características descritas en este documento no estén disponibles para el escáner actual. Haga caso omiso de la información acerca de las características que no aparecen en la interfaz de su escáner.

Haga clic en el icono de Mejoramientos de imagen para seleccionar las opciones correspondiente al tipo de procesamiento de imágenes que desea aplicar a los elementos que se están escaneando.

- **Panel principal:** este panel contiene la mayoría de las configuraciones de escaneo que se usan con más frecuencia. Algunas de las opciones en este panel pueden tener opciones de ajuste en los otros paneles de esta sección. Si selecciona el modo de configuración de origen **Básico**, éste es el único panel disponible. Cambie al modo de configuración de origen **Avanzado** para habilitar los demás paneles que se describen en esta sección.

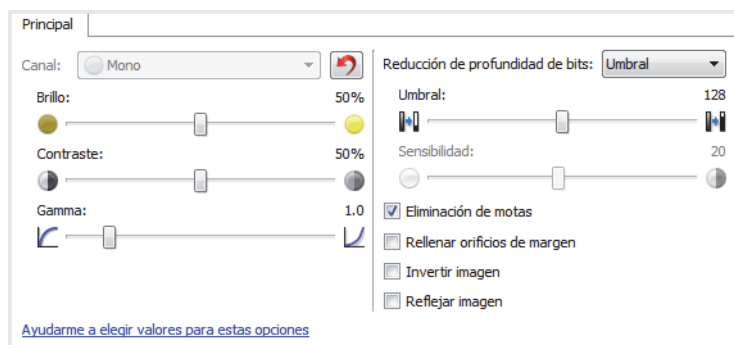

Sección **Mejoramientos de imagen** cuando está seleccionado el modo de configuración de origen de documento **Básico**.

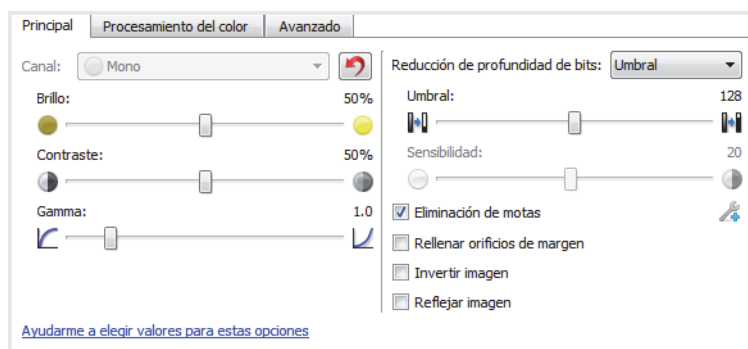


Sección **Mejoramientos de imagen** cuando está seleccionado el modo de configuración de origen de documento **Avanzado**.

- **Panel de procesamiento del color:** este panel contiene opciones avanzadas para el procesamiento del color en los escaneos finales.
- **Panel avanzado:** este panel contiene opciones avanzadas de mejoramiento de la imagen para aumentar la claridad de la imagen escaneada.


## Opciones desactivadas en esta sección

Algunas opciones de la interfaz pueden estar en gris y no se pueden seleccionar. Las opciones en gris no corresponden al escáner actual, el software que se necesita para activar la característica no está instalado ó la característica depende de otra configuración en la interfaz de escáner. Pase el cursor del mouse sobre una característica en gris para ver información sobre por qué está desactivada.

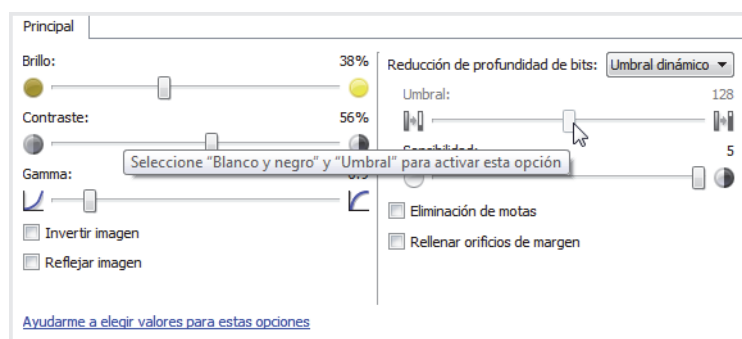


## OPCIONES DEL PANEL PRINCIPAL

Algunas de las opciones de este panel pueden tener opciones avanzadas de ajuste en un panel diferente de esta sección. Cuando se selecciona el modo de configuración Avanzado, aparecerá un icono junto a las características que cuenten con opciones de ajuste en otra ficha. Haga clic en uno de los iconos para ir a la parte de la interfaz donde se encuentran las opciones de ajuste.

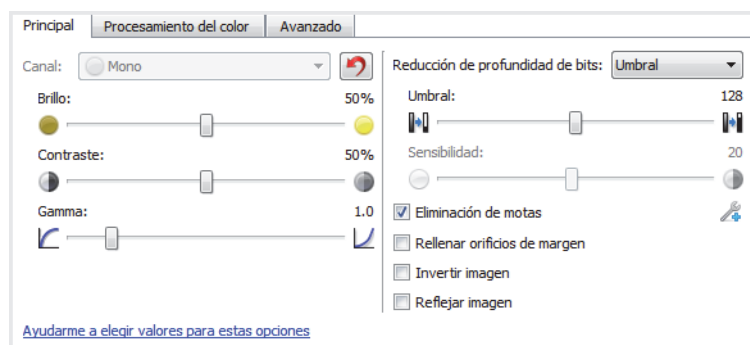


## Canal


Esta opción le permite ajustar los valores de Brillo, Contraste y Gamma (BCG) de forma individual para cada canal de color en el flujo de escaneo del color.

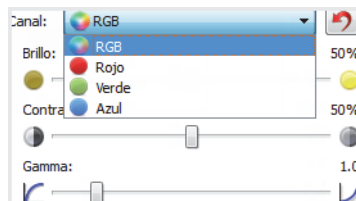


Seleccione **Color** en la lista de configuración de origen del documento para activar esta opción.

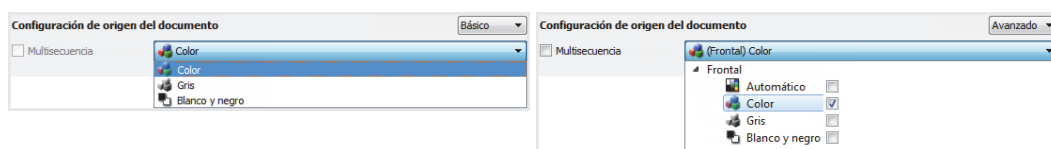

- **RGB:** seleccione esta opción para ajustar los valores de BCG para todos los canales de color.
- **Rojo/Verde/Azul:** seleccione una de estas opciones para ajustar los valores de BCG solo para ese canal de color.

Si hace clic en el  (botón de reinicio) cuando se seleccione RGB, se restablecerán los valores predeterminados de BCG para todos los canales de color, incluido el escaneo de gris y blanco y negro. Si hace clic en el botón de reinicio cuando Rojo, Verde o Azul estén seleccionados, se restablecerán los valores predeterminados de BCG solo para ese canal de color.

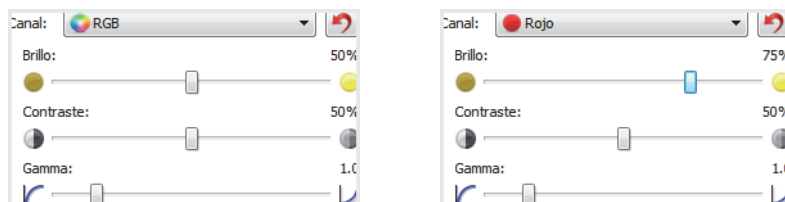

## Brillo

El Brillo es la luminosidad general de la imagen. Mueva el control deslizante hacia la izquierda ó hacia la derecha para oscurecer ó aclarar la imagen. El ajuste del nivel de brillo define el tono de los píxeles, sin cambiar el color verdadero de los píxeles, como sucede con el ajuste de tono.

### Selección de los valores de brillo

El ajuste del nivel de brillo se basa en cómo desea que aparezca la imagen. No hay ninguna norma a seguir. A continuación se recomiendan algunas opciones para la corrección de brillo de la imagen según la calidad del documento original.


- Documentos originales de buena calidad: 50%
- Cartas escritas con lápiz, formularios ó dibujos: 25% a 40%

- Fotos descoloridas ó documentos antiguos con texto difuso: 35% a 45%
- Copia de papel carbón con colores claros, como amarillo, rosado pálido ó verde pálido, con texto claro: 45% a 55%
- Periódicos ó páginas de revistas: 55% a 70%
- Páginas de libros: 55% a 80%
- Fotos tomadas en interiores ó en la sombra: 60% a 85%

El **Brillo** funciona junto con el **Contraste** para mejorar la imagen. Cuando esté ajustando el nivel de brillo para mejorar la calidad de la imagen escaneada, intente ajustar el nivel de contraste también. El nivel de contraste es el rango entre las partes más oscuras y más claras de la imagen. Por ejemplo, si escaneó un documento con notas escritas con lápiz, es posible que tenga que disminuir el nivel de brillo para que las notas escritas a mano aparezcan en la imagen escaneada. Sin embargo, al disminuir el brillo, la partes blancas comienzan a tornarse grises en la imagen. En ese caso, aumente el nivel de contraste para diferenciar mejor entre la parte más clara y más oscura de la imagen.

### Ejemplos de brillo de una imagen a color

Los siguientes ejemplos muestran la imagen original en la configuración predeterminada de nivel de brillo de 50%, 25% y 75%. Ajustar el nivel de brillo no hace que la imagen sea completamente blanca ó completamente negra.

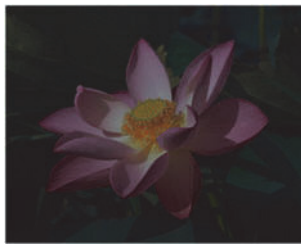

Brillo: 25%



Brillo: 50%



Brillo: 75%

### Nota técnica:

La mayoría de los monitores tienen un ajuste de brillo que el usuario puede controlar. Es posible que la imagen escaneada en la pantalla luzca más clara ó más oscura que la imagen impresa original debido a la configuración de brillo del monitor. Si la imagen escaneada es demasiado diferente a la imagen original, ó si el ajuste del nivel de brillo de escaneo no modifica la imagen como lo desea, intente ajustar el nivel de brillo del monitor. Consulte la guía de usuario del monitor para ajustar el nivel de brillo y vea si el fabricante recomienda alguna configuración.

### Escáner de fondo negro:

Algunos escáner tienen una placa de fondo negro. Un fondo negro permite resultados de recorte más precisos y detectar torceduras. Sin embargo, al escanear papel delgado, como formularios en color de varias hojas ó papel de escritura cuadriculado, que tienen un peso inferior a 18 libras, el fondo se puede "traslucir" hacia la imagen final y hacerla más oscura de lo que debería ser. En ese caso, intente ajustar el nivel de brillo entre 60% y 80%.

## Contraste

El contraste se refiere a las diferencias entre las partes claras y oscuras de la imagen. Mueva el control deslizante hacia la izquierda ó hacia la derecha para disminuir ó aumentar los niveles de contraste. Su aumento resalta la diferencia entre las partes más claras y más oscuras de la imagen, y su disminución la atenúa.

### Selección de valores de contraste

Mientras que el Brillo agrega la misma cantidad de gris ó blanco a todos los píxeles de la imagen, el Contraste ajusta los píxeles según el nivel de color que tengan. Por ejemplo, el aumento del nivel de contraste agregará color blanco a los píxeles con colores claros y gris a los píxeles oscuros para diferenciar entre los niveles de color en la imagen más nítida. La disminución del nivel de contraste tendrá el efecto opuesto, donde los píxeles con colores claros se modifican con gris y los píxeles oscuros se modifican con blanco para suavizar la transición de colores en la imagen.

El ajuste del nivel de contraste se basa en cómo desea que aparezca la imagen. No hay ninguna norma a seguir. El contraste funciona junto con el brillo para mejorar la imagen. Al disminuir el nivel de brillo, la imagen completa se hace más oscura, en cuyo caso puede aumentar el nivel de contraste para distinguir mejor entre las partes más claras y más oscuras de la imagen.

A continuación se recomiendan algunas opciones para la corrección de contraste de la imagen según la calidad del documento original.

- Documentos originales de buena calidad: 50%
- Cartas escritas con lápiz, formularios ó dibujos: 55% a 65%
- Fotos descoloridas ó documentos antiguos con texto difuso: 60% a 70%
- Copia de papel carbón con colores claros, como amarillo, rosado pálido ó verde pálido, con texto claro: 45% a 55%
- Periódicos ó páginas de revistas: 55% a 70%
- Páginas de libros: 60% a 75%
- Fotos tomadas en interiores ó en la sombra: 60% a 40%

### Ejemplos de contraste de una imagen a color

Los siguientes ejemplos muestran la imagen original en la configuración predeterminada con un nivel de contraste del 50%, 25% y 75%.



Contraste: 25%



Contraste: 50%



Contraste: 75%

**Nota técnica:**

La mayoría de los monitores tienen un ajuste de contraste que el usuario puede controlar. Es posible que la imagen escaneada en la pantalla luzca más clara que la imagen impresa original debido a la configuración de contraste del monitor. Si la imagen escaneada es demasiado diferente a la imagen original, ó si el ajuste del nivel de contraste de escaneo no modifica la imagen como lo desea, intente ajustar el nivel de contraste del monitor. Consulte la guía de usuario del monitor para ajustar el nivel de contraste y vea si el fabricante recomienda alguna configuración.

**Escáner de fondo negro:**

Algunos escáner tienen una placa de fondo negro. Un fondo negro permite resultados de recorte más precisos y detectar torceduras. Sin embargo, al escanear papel delgado, como copias en papel carbón ó papel de escritura cuadriculado, que tienen un peso inferior a 18 libras, el fondo se puede "traslucir" hacia la imagen final y hacerla más oscura de lo que debería ser. En ese caso, intente ajustar el nivel de brillo entre 40% y 60% y luego ajuste el nivel de contraste entre 60% y 80%.

## Gamma

Gamma es la curva de tonos y el punto inicial para el mejoramiento de imágenes. Mueva el control deslizante hacia la izquierda ó hacia la derecha para oscurecer ó aclarar la imagen. A medida que aumenta ó disminuye el valor de Gamma, cambian los valores en los que Brillo y Contraste afectan la imagen. Se recomienda mantener el valor Gamma predeterminado ó ajustar esta configuración antes de ajustar otras opciones.

**Selección de los valores Gamma**

A medida que se reduce el valor gamma, la curva de tono comienza a enderezarse y las sombras de la imagen se expanden, oscureciendo las sombras sin oscurecer toda la imagen con gris como sucede al reducir el nivel de brillo. De esta manera, las luces y sombras de la imagen se mantienen saturando los píxeles con niveles más oscuros del mismo color en lugar de agregar gris a todos los colores.

A medida que se aumenta el valor gamma, la curva de tono comienza a doblarse y las luces de la imagen se expanden, aclarando las luces sin aclarar toda la imagen con blanco como sucede al aumentar el nivel de brillo. De esta manera, las luces y sombras de la imagen se mantienen saturando los píxeles con niveles más claros del mismo color en lugar de agregar blanco.

El ajuste del nivel de gamma se basa en cómo desea que aparezca la imagen. No hay ninguna norma a seguir.

**Ejemplos de gamma de una imagen a color**

Los siguientes ejemplos muestran la imagen original en la configuración predeterminada con un nivel de gamma de 1,8 y luego 1,0 y 2,6. Ajustar el nivel de gamma no hace que la imagen sea completamente blanca ó completamente negra.



Gamma: 1,0



Gamma: 1,8




Gamma: 2,6

**Nota técnica:**

La mayoría de los monitores tienen un ajuste de gamma que el usuario puede controlar. Es posible que la imagen escaneada en la pantalla luzca más clara ó más oscura que la imagen impresa original debido a la configuración de gamma del monitor. Si la imagen escaneada es demasiado diferente a la imagen original, ó si el ajuste del nivel de contraste de escaneo no modifica la imagen como lo desea, intente ajustar el nivel gamma del monitor. Consulte la guía de usuario del monitor para ajustar el nivel gamma y vea si el fabricante recomienda alguna configuración.

## Reducción de profundidad de bits

Las opciones de **Reducción de profundidad de bits** solo están disponibles al escanear en blanco y negro. Haga clic en el menú desplegable y seleccione una opción en la lista.

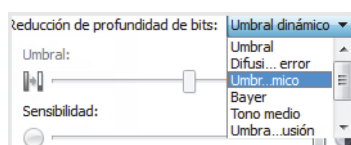

### Umbral y umbral dinámico

El Umbral permite establecer el nivel de claridad u oscuridad que se debe buscar en una página. Cuando se escanea en blanco y negro, todos los elementos de la página se establecen como píxeles blancos ó píxeles negros en la imagen final. Si es de un color claro, el texto de la página puede desaparecer en la imagen final debido a que el escáner cambia esos colores claros por píxeles blancos. El control deslizante del umbral permite establecer el nivel de oscuridad ó claridad del texto en la página.

El **Umbral dinámico** intenta evaluar la imagen y ajustar de manera dinámica el nivel del umbral. Estas opciones son más aptas para documentos que contienen solo texto, tales como cartas comerciales, hojas de cálculo, informes, etc.

- **Umbral:** mueva el control deslizante hacia la izquierda ó hacia la derecha para establecer el nivel de claridad u oscuridad que debe utilizar el escáner.

Por ejemplo, si escanea un documento con texto gris, como notas escritas con lápiz, mueva el control deslizante hacia la derecha. Esto le indica al escáner que el nivel que debe buscar es claro, y los píxeles grises se convierten a píxeles negros en lugar de píxeles blancos. Si el tono general del documento original es oscuro, tal como un fondo de color que pueda interferir con la detección del negro, mueva el control deslizante hacia la izquierda. Esto le indica al escáner que el nivel que debe buscar es oscuro. Solo las áreas muy oscuras, tales como texto, se convierten a píxeles negros.

Si escanea documentos que se encuentran en buen estado, con texto negro sobre fondo blanco, la opción de umbral predeterminada los escaneará correctamente. Este nivel solo se debe ajustar si la imagen escaneada no tiene una claridad similar a la del original.

- **Sensibilidad:** mueva el control deslizante hacia la izquierda ó hacia la derecha para ajustar el nivel de sensibilidad para el umbral dinámico. El control deslizante solo se activa si **Umbral dinámico** está seleccionado en la lista.



## Difusión de error, Bayer y los patrones de Tono medio

La **Difusión de error**, **Bayer** y los patrones de **Tono medio** son las aplicaciones intencionales de ruido (interpolado) en la imagen como ayuda para atenuar la formación de franjas cuando se escanea en modo binario (blanco y negro). Por ejemplo, si escanea en blanco y negro una foto en color, el archivo de imagen tendrá grandes bloques de blanco y negro y la imagen apenas podrá reconocerse. El interpolado de la imagen crea una imagen en blanco y negro que se puede reconocer.

Los siguientes son ejemplos de escaneo en color, escaneo en blanco y negro sin interpolado y escaneo en blanco y negro con interpolado. Al reducirse, la imagen puede asemejarse a un escaneo en escala de grises. Cuando la imagen se encuentre en tamaño normal ó ampliada, podrá ver claramente el patrón de interpolado, tal como aparece en la imagen con acercamiento.



Escaneo en color

Escaneo en blanco y negro

Escaneo de interpolado Bayer

### Escaneo de interpolado Bayer - Acercamiento




## Rellenar orificios de margen

Seleccione esta opción si está escaneando páginas con orificios en los márgenes. Esta opción llena estos orificios con el color de fondo detectado en el escaneo final. El escáner detecta y llena los orificios en las siguientes condiciones:

- Al usar esta opción, asegúrese de seleccionar el tamaño correcto para el documento. **Rellenar orificios de margen** no funcionará correctamente si el documento escaneado tiene un tamaño diferente al esperado.
- El tamaño del agujero puede ser de entre 5 y 7 mm aproximadamente.
- El ancho máximo del margen es de 25,4 mm desde el borde de la hoja.
- El tamaño del margen es de 24,4 mm.



- El orificio no puede estar pegado al borde de la zona del margen, ni solaparse con el borde la zona del margen

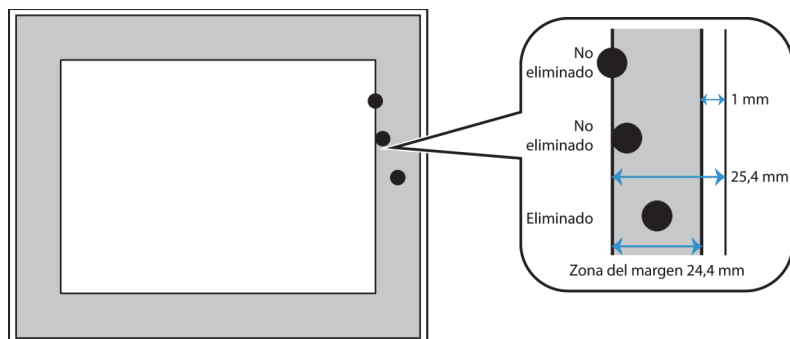

## Invertir imagen

La opción Invertir imagen invierte el color de cada píxel en la imagen escaneada.

Al escanear en blanco y negro, cada píxel cambia de blanco a negro y de negro a blanco.


Al escanear en blanco y negro, cada píxel cambia de blanco a negro y de negro a blanco. Al escanear en escala de grises, cada píxel se invierte al nivel opuesto de gris. Al escanear en color, cada píxel se invierte al color opuesto en la rueda de colores.

Por ejemplo, podría seleccionar esta opción si está escaneando páginas impresas desde un microfilm de periódico. El microfilm de periódico invierte el blanco y negro, de manera que al visualizarlo en un monitor, el texto es blanco y el papel es negro.

Al escanear en blanco y negro, cada píxel cambia de blanco a negro y de negro a blanco. Al escanear en escala de grises, cada píxel se invierte al nivel opuesto de gris. Al escanear en color, cada píxel se invierte al color opuesto en la rueda de colores.

Por ejemplo, podría seleccionar esta opción si está escaneando páginas impresas desde un microfilm de periódico. El microfilm de periódico invierte el blanco y negro, de manera que al visualizarlo en un monitor, el texto es blanco y el papel es negro.

Al escanear en escala de grises, cada píxel se invierte al nivel opuesto de gris.

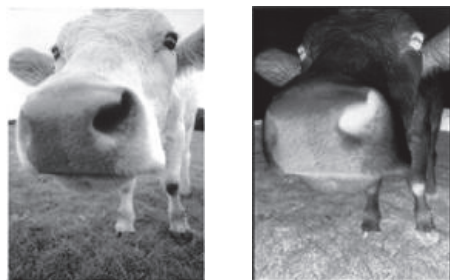

Al escanear en color, cada píxel se invierte al color opuesto en la rueda de colores.




## Reflejar imagen

La opción Reflejar imagen voltea la imagen de izquierda a derecha.




## OPCIONES DEL PANEL DE PROCESAMIENTO DEL COLOR

Las opciones de este panel sirven para configurar Cómo debe procesar el escáner los colores en modos de color concretos.

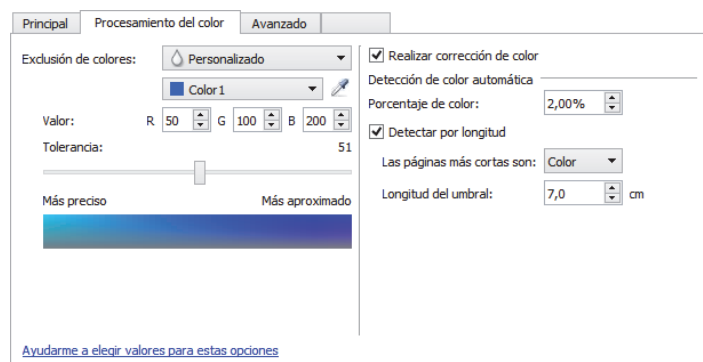


## Exclusión de colores


Le indica al escáner y al software que eliminen un color específico de la imagen. Puede seleccionar **Rojo**, **Verde** o **Azul** en la lista o definir colores personalizados para excluirlos de una imagen.

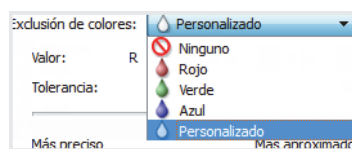

Esta opción solo está disponible cuando se escanea en escala de grises ó en blanco y negro. El ejemplo a continuación muestra el texto original con una marca de agua en rojo y la imagen resultante sin el color.


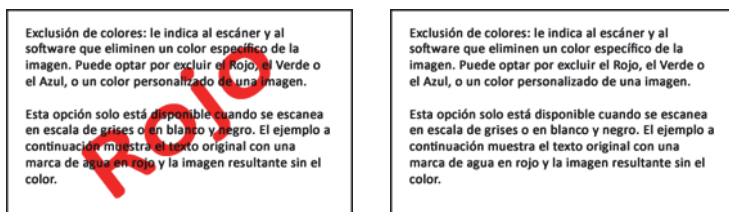


Seleccione **Personalizado** para activar los campos para establecer colores de exclusión personalizados y activar la exclusión de colores múltiples. Puede establecer el color personalizado mediante la inserción de los valores **R**, **G** y **B** en sus casillas correspondientes o seleccionando el color de Ventana de vista previa del color excluido.

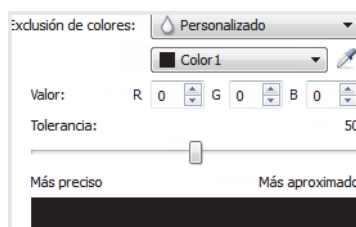

## Exclusión de colores múltiples

Haga clic en la casilla de verificación junto a uno de los colores claros para activar la exclusión de colores múltiples y, a continuación, haga clic en el nombre del color para seleccionarlo para la edición. Por ejemplo, haga clic en la casilla de verificación junto a "Color 2" y, a continuación, haga clic en el nombre "Color 2" para seleccionarlo y configurarlo.

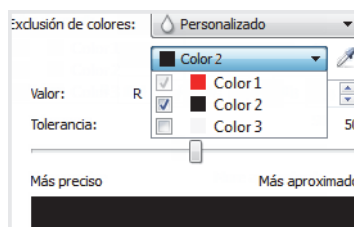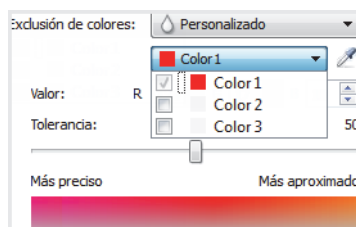

## Tolerancia

Utilice el control deslizante para ajustar la precisión de la exclusión de color.

- **Más preciso:** esta opción elimina un rango de colores más cercano al color puro seleccionado ó definido en los campos personalizados. Por ejemplo, el rojo puro tiene un valor R/G/B de 255/0/0. La selección de Rojo indica que el escáner debe buscar un rango de rojos RGB cercano al rojo puro y quitarlos de la imagen.
- **Más aproximado:** esta opción elimina un rango de colores más amplio en base al color puro seleccionado en la lista ó definido en los campos personalizados.

## Realizar corrección de color


Seleccione esta opción para utilizar la tabla de Gamma predeterminada del escáner que se ha calibrado para producir los mejores resultados. Cuando esta opción no está seleccionada, los escaneos producidos se verán oscuros y las opciones de brillo, contraste y gamma requerirán una mayor cantidad de ajustes para cambiar la luminosidad general de la imagen.

## Opciones de detección automática del color


Seleccione Automático en la lista de configuración de origen del documento para activar estas opciones. Una vez que haya seleccionado el modo de color automático, también tendrá que elegir entre Gris ó Blanco y negro.





- **Porcentaje de color:** introduzca el porcentaje de píxeles de color que el escáner debe buscar para detectar y guardar una imagen en color. El escáner determina si es en color ó en blanco y negro comparando la cantidad de color con la cantidad de negro de la imagen. Cuanto más alto sea el valor que establezca en este campo, más color se necesitará en el elemento original para detectarlo y guardarlo como imagen en color.
- **Detectar por longitud:** Seleccione esta opción para que el escáner decida si una página debe escanearse en blanco y negro o en color, en función de la longitud de la página. Use el menú desplegable para seleccionar si las páginas más cortas que el valor especificado en el campo **Longitud** son en **Color** o en **Blanco y negro**.

## Ventana de vista previa del color excluido

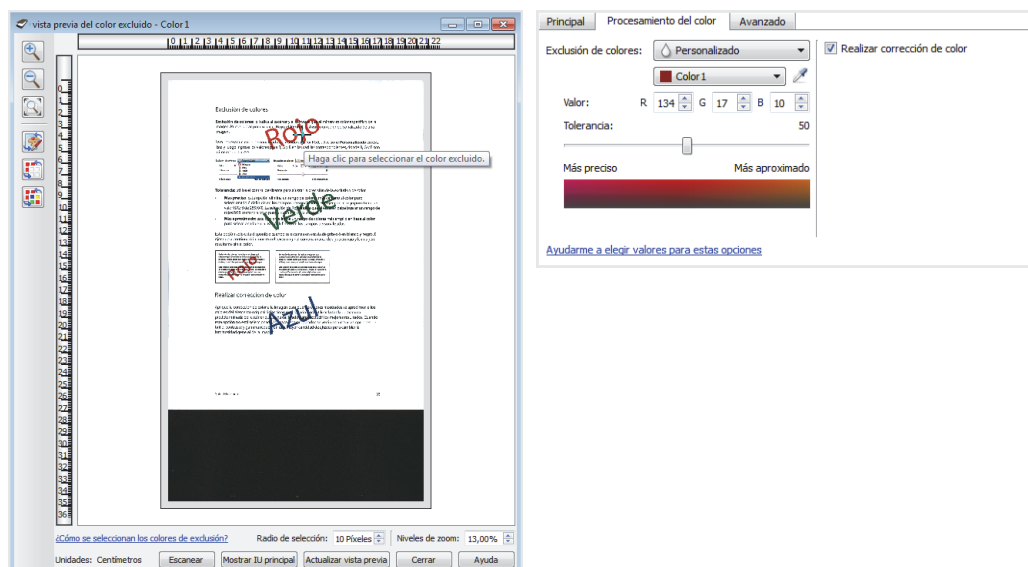Para establecer los valores RGB mediante un escaneo de muestras, coloque el documento en el escáner y, a continuación, haga clic en el botón  de exclusión para abrir la ventana "Vista previa del color excluido".

El escáner escaneará y mostrará la imagen en la ventana de vista previa. Haga clic en un color de la imagen para establecerlo como color de exclusión.




|   |  |
|---|--|
|  | Haga clic para cambiar la visualización de la imagen de muestra con o sin la corrección de colores. Consulte <a href="#">Realizar corrección de color</a> para obtener más información.                            |
|  | Haga clic para cambiar la visualización de la imagen de muestra con o sin la exclusión de colores.   |
|  | Haga clic para cambiar la visualización de la imagen de muestra con solo el color actual eliminado y todos los colores personalizados eliminados.  |
|  | Mostrar la imagen anterior del reverso de la página. Haga clic para cambiar entre imagen frontal y reverso. Seleccione "Dúplex" y, a continuación, obtenga una vista previa desde el ADF para activar esta opción. |

**Seleccionar radio:** este es el radio de píxeles al que hacer referencia cuando haga clic en un color en la imagen de muestra.

## OPCIONES DEL PANEL AVANZADO

Las opciones de este panel también pueden aparecer en el panel **Principal**, pero con configuraciones adicionales para que pueda ajustar mejor las características que haya seleccionado. Seleccione el modo de configuración de origen **Avanzado** para que se muestre este panel.

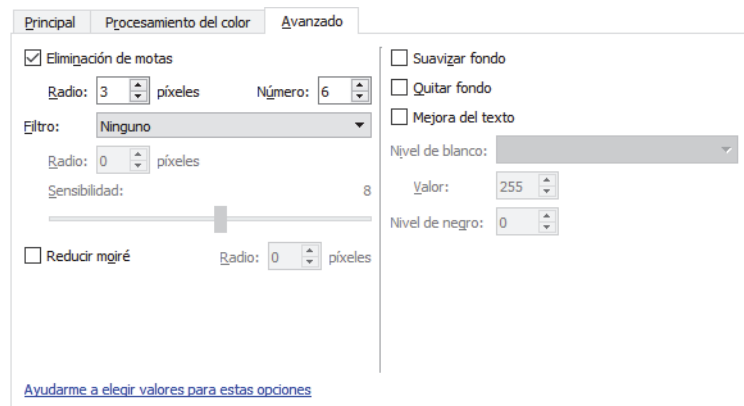

## Eliminación de motas

Esta opción elimina motas del fondo. Las motas son pequeños puntos en una imagen que el escáner interpreta como parte válida del documento. La opción Eliminación de motas identifica estos puntos y los elimina. Esta opción solo está disponible cuando se escanea en blanco y negro.


**Radio:** este es el tamaño del área que se evalúa en busca de puntos dispersos.

**Número:** este es el número máximo de puntos dentro del radio que se deben considerar como una mota. Si este número de puntos está en el círculo, no se considerará como una mota y permanecerá en la imagen. Si hay menos que este número de puntos en el círculo, se considera una mota y se elimina de la imagen.

Por ejemplo, si el radio es 3 y el número es 5, el documento se evalúa en secciones de 3x3 píxeles y si hay más de 5 puntos dispersos dentro del área de 3x3, no se consideran una mota.

## Filtro


Utilice la opción Filtro para aumentar o disminuir la nitidez de la imagen escaneada. Haga clic en el menú desplegable y seleccione una opción de la lista.

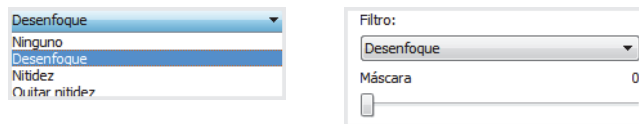

- **Enfoque:** suaviza el aspecto de la imagen evaluando un píxel y cambiando su color al de la media de los píxeles que se encuentran en las proximidades. Utilice el campo **Radio** para definir el tamaño de la zona del píxel que se va a evaluar de acuerdo con los píxeles que le rodean.
- **Nitidez:** mejora la nitidez de la imagen evaluando un píxel y cambiando su color para aumentar el contraste con respecto a los píxeles adyacentes. Utilice el campo **Radio** para definir el tamaño de la zona del píxel que se va a evaluar de acuerdo con los píxeles que le rodean.
- **Máscara de desenfoque:** ajusta el contraste de los detalles de los bordes evaluando la imagen y definiendo una línea más clara y más oscura a cada lado del borde. Utilice el control deslizante de **Sensibilidad** para ajustar la tolerancia de la máscara de desenfoque.

## Mejora del texto

Esta opción agudiza cada letra del documento escaneado. Esta función del procesamiento de imágenes aumenta la legibilidad del texto en el documento escaneado.

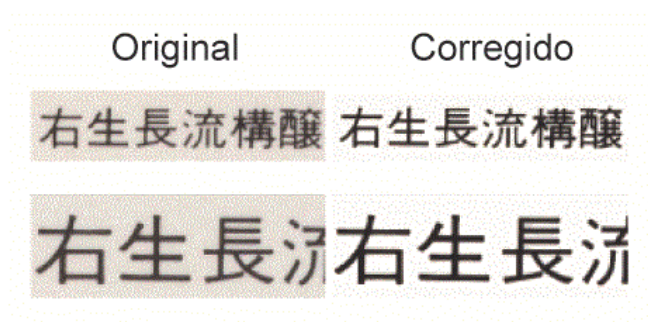

## Reducción de moiré

Las franjas de moiré son líneas onduladas ó rizadas que suelen aparecer en imágenes escaneadas de periódicos y revistas y, algunas veces, en imágenes escaneadas de fotografías, dibujos lineales y en escaneos a color de papel texturizado. Seleccione la opción Reducción de moiré para hacer que el controlador localice y elimine las franjas de moiré de la imagen. Tenga en cuenta que si se activa Reducción de moiré el escáner puede escanear más despacio, ya que se inspecciona la imagen en busca de franjas de moiré. Esta opción sólo está disponible cuando se escanea en Color ó Gris.



Imagen con franjas de moiré

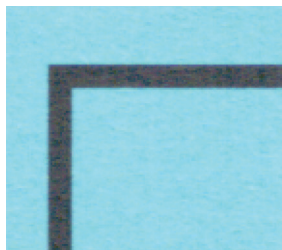


Imagen con las franjas de moiré eliminadas

**Radio de moiré:** puede establecer el tamaño del área que desea evaluar en el campo Radio de moiré. Ajustar dicho radio proporcionará resultados diferentes para los distintos tipos de elementos que se pueden escanear. Con esta característica puede que deba realizar algunas pruebas, ajustando el Radio de moiré según lo necesite, hasta obtener los mejores resultados posibles para el tipo de papel que vaya a escanear. Recuerde que mientras mayor sea el número del campo Radio de moiré, más tardará el controlador en evaluar la imagen.

## Suavizar fondo


Detecte automáticamente el color de fondo del elemento escaneado, elimine las variaciones menores y consiga un color uniforme en la imagen. Por ejemplo, cuando se escanea una página en azul, el color se representará en el escaneo final con valores RGB variables que representan el azul. Estos valores RGB variables se producen por las imperfecciones del papel que se está escaneando. Con Suavizar el fondo activado, los píxeles que representan el color de la página se cambian a un valor medio de los colores detectados.




Escaneo en color



Escaneo en color con Suavizar el fondo

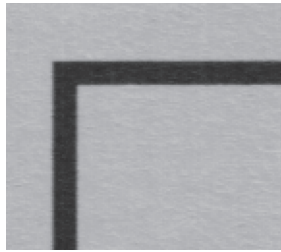

Escaneo en gris

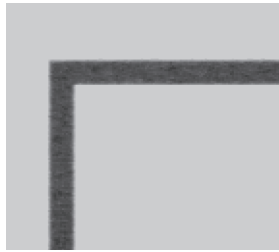

Escaneo en gris con Suavizar el fondo

## Quitar fondo

Detecte automáticamente el color de fondo del elemento escaneado y establézcalo como blanco en la imagen.



Escaneo en color



Escaneo en color con Quitar fondo

## Nivel de blanco

Con esta opción puede establecer lo que el escáner debe interpretar como “blanco” en la imagen final, incluso aunque la página que se vaya a escanear tenga un fondo sombreado ó color hueso. Puede que deba ajustar esta opción para que la imagen se corrija automáticamente al escanear un papel irregular, como el papel grueso ó delgado, que puede provocar que la página blanca de la imagen final aparezca sombreada de gris claro.

Para lograr el mejor resultado automático, solo debe seleccionar de la lista el tipo de papel que va a escanear. También puede introducir un número en el campo Valor personalizado. El valor que establezca en este campo puede ir de 128 a 255. Si establece dicho valor en 128 está indicando al escáner que todos los píxeles que se encuentren en un nivel de gris de 128 ó superior (más claro) deben cambiarse a blanco en la imagen final. Si establece el valor predeterminado en 255 está indicando al escáner que solo lo completamente blanco es blanco y que nada por debajo de 255 debe cambiarse en la imagen final.


## Nivel de negro

Con esta opción puede establecer lo que el escáner debe interpretar como “negro” en la imagen final. Si va a escanear elementos con notas escritas a lápiz, puede que deba aumentar el nivel de negro para que dichas notas aparezcan en negro en la imagen. Puede establecer un valor para el negro que vaya de 0 a 127. Si establece el valor en 127 está indicando al escáner que todos los píxeles que se encuentren en un nivel de gris de 127 ó inferior (más oscuros) deben aparecer en negro en la imagen final.



# CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR

Utilice la sección **Configuración del controlador** para configurar los módulos de complemento, seleccionar las opciones de interfaz y ver las propiedades de hardware del escáner. Si selecciona el modo de configuración **Avanzado**, se activará una opción del panel del escáner para que cambie cualquier configuración del hardware que esté disponible para su escáner.




## Opciones desactivadas en esta sección

Algunas opciones de la interfaz pueden estar en gris y no se pueden seleccionar. Las opciones en gris no corresponden al escáner actual, el software que se necesita para activar la característica no está instalado ó la característica depende de otra configuración en la interfaz de escáner. Pase el cursor del mouse sobre una característica en gris para ver información sobre por qué está desactivada.

## CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

Si hay módulos de procesamiento de la imagen instalados, aparecerán en la lista de la ficha **Configurar**. Existen algunas características en la interfaz del escáner que están desactivadas hasta instalar un módulo que contenga esas opciones. Cuando el módulo esté instalado, las características se activarán en la interfaz del escáner para que las pueda utilizar.

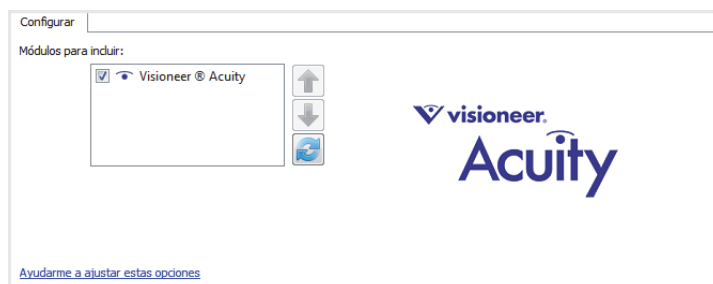

## Reorganización de los módulos

Seleccione un módulo en la lista y haga clic en la flecha hacia arriba ó hacia abajo para cambiar el orden del módulo en la lista. El cambio de orden de los módulos cambia el orden en que se utilizan las opciones de procesamiento de imágenes. Por ejemplo, si hay dos módulos instalados y ambos incluyen una opción de rotación automática de la imagen, se utiliza la opción de rotación del primer módulo y se ignora la configuración de rotación en el segundo módulo de manera que la imagen no gire dos veces.

# CONFIGURACIÓN DEL ESCÁNER

La ficha de configuración del escáner muestra la información del hardware de su escáner. Es posible que algunas características descritas en este documento no estén disponibles para el escáner actual. Haga caso omiso de la información acerca de las características que no aparecen en la interfaz de su escáner.

The screenshot shows the 'Configurar' (Configure) window. On the left, under 'Configurar', there is a section for version information: 'Versión de firmware: 1.11', 'Número de serie: A096859097750003', 'Versión de LLD: 5.1.20.7314', and 'Versión de controlador: 5.1.20.7294'. Below this is the 'Configuración de energía' (Energy configuration) section with three rows: 'Modo de reposo' (15 minuto(s)), 'Apagar' (240 minuto(s)), and 'USB off' (15 minuto(s)). Each row has up and down arrows and a refresh icon. On the right, there is a section for usage statistics: 'Recuento del rodillo de alimentación: 81', 'Recuento del rodillo de separación: 79', 'Contar desde la limpieza: 4648', and 'Número total de páginas escaneadas:'. Below this are 'Alimentador automático de documentos - Simplex: 7721', 'Alimentador automático de documentos - Dúplex: 8443', 'Alimentación múltiple: 72', and 'Atasco: 72'. At the bottom right, there is a checkbox labeled 'Mostrar recordatorios de mantenimiento' which is checked.

## Información del escáner

- **Versión de firmware:** es el número de versión de chip del procesador de hardware actual.
- **Número de serie:** el número de identificación único del escáner.
- **Versión de LLD:** la versión del controlador base del escáner. Esta no es la versión de software de OneTouch, ni las versiones del controlador TWAIN ó WIA.
- **Versión del controlador:** esta la versión del controlador TWAIN del escáner.

## Posición de la bandeja

Esto ajusta la altura de la bandeja de entrada en base a la cantidad de papel en la bandeja de entrada. El escáner subirá automáticamente la bandeja durante el escaneo, solo si usted escanea regularmente pequeños lotes de papel, puede que usted quiera mantener la bandeja de entrada mas alta para ahorrar tiempo ajustando la altura automáticamente durante el escaneo. Para la posición de la bandeja, seleccione entre 10, 50, 125, 250, 375, 500 (por defecto) hojas.

## Ajustes de energía

- **Modo de reposo:** el modo de reposo es el estado de baja potencia en el que entra el escáner cuando no se utiliza. Puede ajustar el tiempo que desea que espere el escáner hasta que entre en estado de baja potencia. Haga clic en el botón verde Intro para guardar los cambios del campo Modo de reposo.  
Haga clic en el botón rojo Restablecer para restablecer el valor de tiempo de espera predeterminado.
- **Apagar:** introduzca el número de minutos que debe esperar el escáner antes de apagarse automáticamente. Haga clic en el botón verde Intro para guardar los cambios del campo Apagar.  
Haga clic en el botón rojo Restablecer para restablecer el valor de tiempo de espera predeterminado.
- **USB apagado:** por defecto, el valor establecido es el modo de Reposo. Con esto se desactiva temporalmente la funcionalidad de los puertos USB hasta que el escáner salga del reposo al pulsar un botón o al colocar papel en la ADF. Esto ayudará a reducir el consumo innecesario de energía.

**Note:** LAN y WiFi seguirán funcionando

- **Restablecer dispositivo:** haga clic en este botón para que el hardware del escáner vuelva a sus valores predeterminados de firmware. Como esta opción restablece el hardware del escáner, no podrá ver ningún cambio en la interfaz a menos que el tiempo de ahorro de energía se haya cambiado. Si hace clic en este botón, el tiempo de espera de ahorro de energía volverá a su configuración predeterminada.

## Opciones del escáner

- **Contadores:** haga clic en el botón Restablecer junto al contador que desea volver a ajustar en 0.
- **Mostrar recordatorios de mantenimiento:** seleccione esta opción para que se le avise cuando llegue el momento de limpiar ó reemplazar los rodillos. Después de limpiar ó reemplazar los rodillos, haga clic en el botón Restablecer junto a los contadores de rodillos de esta pantalla.



# PROCESAMIENTO DE IMÁGENES POR HARDWARE

Para la mayoría de los escáneres, muchas de las opciones de procesamiento y tratamiento de la imagen aquí descritas solamente están disponibles cuando se instala el módulo Visioneer Acuity. En función del escáner que utilice, es posible que algunas de estas opciones estén disponibles también sin Visioneer Acuity. Utilizar el procesamiento de imágenes por hardware implica que el escáner pueda leer con la velocidad nominal al tiempo que produce resultados de máxima calidad.

Para activar o desactivar Visioneer Acuity, diríjase a la sección de configuración de controladores y haga clic en la casilla de verificación correspondiente para seleccionar o anular la selección de Acuity. Cuando se desactiva Acuity, solo estarán disponibles en la interfaz del escáner las opciones que se puedan utilizar en el hardware.




## DESACTIVACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES POR HARDWARE

Puede desactivar el procesamiento de imágenes por hardware en las páginas de propiedades del escáner del Panel de control de Windows. Al eliminar la marca de selección de la opción del Panel de control se desactiva el procesamiento de imágenes por hardware solo para la función en cuestión. Cuando la opción está seleccionada en la interfaz de TWAIN, la función utilizará el software de Visioneer Acuity.

## COMPROBACIÓN DE LA VERSIÓN DEL FIRMWARE DEL ESCÁNER


Es necesario que sepa cuál es la versión del firmware del escáner para determinar qué características están disponibles en el hardware. Cambie al modo de configuración de origen Avanzado. Acceda a la sección Configuración del controlador y haga clic en la ficha del escáner. La versión del firmware del escáner se indica en el lateral izquierdo de esta ficha.

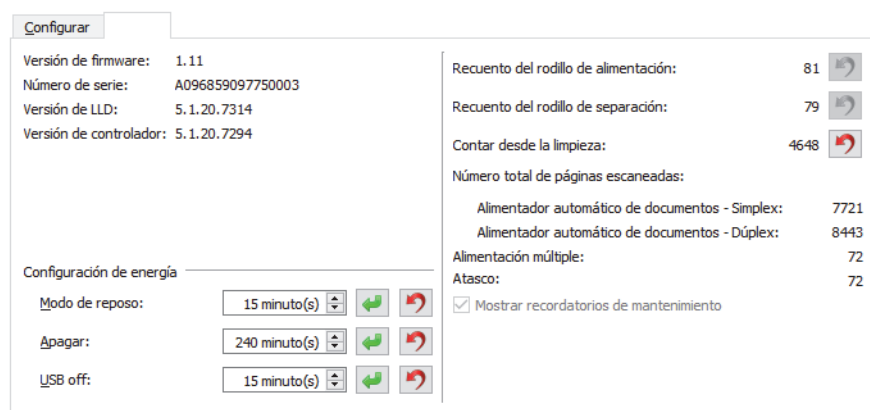

## PROCESAMIENTO DE IMÁGENES POR HARDWARE PARA SU ESCÁNER

Salvo que se especifique lo contrario, todas las opciones enumeradas en esta sección están también disponibles con el procesamiento de imágenes por software mediante Visioneer Acuity. El escáner no puede alternar entre el procesamiento de imágenes por hardware y por software. Mientras se escanea, el dispositivo utilizar la opción de procesamiento de imágenes por hardware como prioritaria y pasará al procesamiento de imágenes por software si algún ajuste de configuración de la interfaz del escáner es incompatible con la opción de hardware o si una de las opciones seleccionadas solamente está disponible para el procesamiento de imágenes por software. Al utilizar el procesamiento de imágenes por software, la velocidad del escaneo se reducirá, ya que las funciones de procesamiento de imágenes se transfieren al ordenador.

La ventana de progreso del escaneo indica cuándo se utiliza el procesamiento de imágenes por hardware.

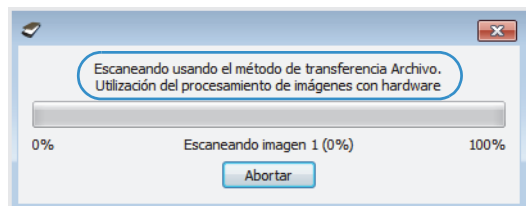

# PROPIEDADES DE HARDWARE Y COMPORTAMIENTO DE LA INTERFAZ

Puede utilizar la página de propiedades del escáner para realizar un seguimiento del mantenimiento del escáner, cambiar algunas opciones de hardware, configurar el comportamiento de la interfaz del escáner y ajustar las opciones de la aplicación que puedan estar disponibles para su escáner.

**Para abrir la página de propiedades de hardware del escáner:**

- **Windows 7** y versiones posteriores: en el Panel de control de Windows, abra **Hardware y sonido** y luego **Dispositivos e impresoras**. Haga clic derecho en el escáner y seleccione Propiedades de escaneo en la lista.

## CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

La ficha Configuración del dispositivo muestra la información del hardware del escáner. Las opciones de la ficha Configuración del dispositivo estarán disponibles dependiendo de si el hardware del escáner es compatible o no con la característica. Haga caso omiso de la información acerca de las características que no aparecen en la interfaz de su escáner.


The screenshot shows the 'Configuración del dispositivo' (Device Configuration) tab in the HP Scan software. The window has several tabs at the top: General, Eventos, Administración del color, Configuración del dispositivo (selected), Configuración del controlador, and HW IP. The main area is divided into two columns. The left column contains information about the scanner's firmware and version, and a section for energy configuration. The right column contains settings for the automatic document feeder and a checkbox for maintenance records. At the bottom, there are 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

| General  | Eventos | Administración del color | Configuración del dispositivo | Configuración del controlador | HW IP |
|--|---------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>Información del hardware:</b>   |         |                          |                               |                               |       |
| Versión de firmware: 0.99  |         |                          |                               |                               |       |
| Número de serie: A096859097750003  |         |                          |                               |                               |       |
| Versión de LLD: 5.1.20.7314  |         |                          |                               |                               |       |
| Versión de controlador: 5.1.20.7294  |         |                          |                               |                               |       |
| <b>Configuración de energía:</b>   |         |                          |                               |                               |       |
| Modo de reposo: 15 minuto(s) [Reset] [Apply] [Cancel]                      |         |                          |                               |                               |       |
| Apagar: 240 minuto(s) [Reset] [Apply] [Cancel]                             |         |                          |                               |                               |       |
| USB off: 15 minuto(s) [Reset] [Apply] [Cancel]                             |         |                          |                               |                               |       |
| <b>Configuración del alimentador automático de documentos:</b>             |         |                          |                               |                               |       |
| Recuento del rodillo de alimentación: 14 [Reset]                           |         |                          |                               |                               |       |
| Recuento del rodillo de separación: 12 [Reset]                             |         |                          |                               |                               |       |
| Contar desde la limpieza: 4612 [Reset]                                     |         |                          |                               |                               |       |
| Número total de páginas escaneadas:  |         |                          |                               |                               |       |
| Alimentador automático de documentos - Simplex: 7700                       |         |                          |                               |                               |       |
| Alimentador automático de documentos - Dúplex: 8397                        |         |                          |                               |                               |       |
| Alimentación múltiple: 72  |         |                          |                               |                               |       |
| Atasco: 72   |         |                          |                               |                               |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar recordatorios de mantenimiento |         |                          |                               |                               |       |
| <b>Botones:</b> Aceptar Cancelar   |         |                          |                               |                               |       |

Las opciones de este panel también pueden aparecer en la ficha de configuración del escáner en la interfaz de TWAIN. Consulte la sección [Configuración del controlador](#) de esta guía para obtener instrucciones sobre el uso de estas opciones:


## CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR

Las opciones de este panel permiten configurar la manera en que la interfaz del escáner se comportará en algunas situaciones. Solo los usuarios avanzados deben modificar las opciones de esta sección. Las opciones que no estén disponibles para su escáner aparecerán en gris y estarán desactivadas.

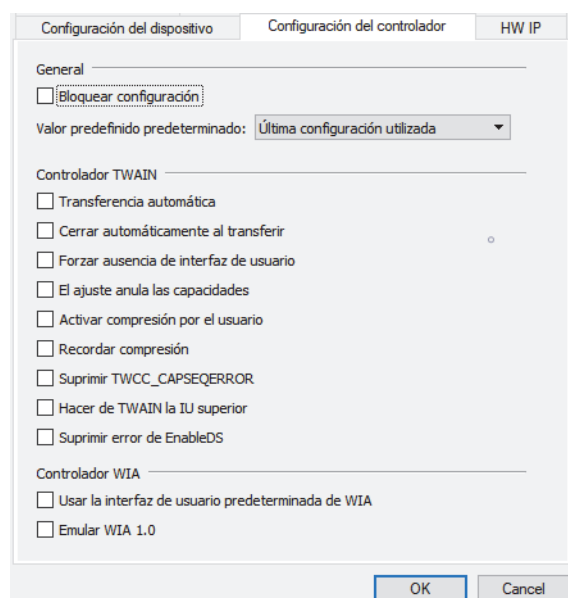

### General

- **Bloquear configuración:** esta opción impide que el usuario realice cambios en las opciones de la interfaz del escáner. Al abrir la interfaz, sólo estarán disponibles los Preajustes de escaneo para que el usuario los seleccione y utilice a la hora de escanear.

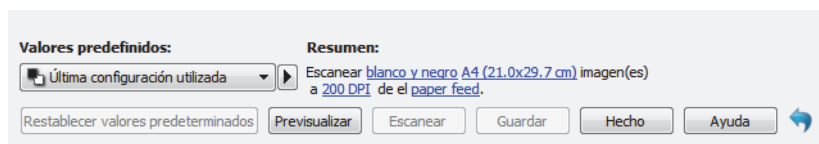

- **Preajuste predeterminado:** seleccione el preajuste que desea que aparezca como opción predeterminada en la interfaz del escáner cada vez que se abra.

### Controlador TWAIN

- **Transferencia automática:** el escaneo y la transferencia comienzan cuando el escáner detecta el papel.
- **Cerrar automáticamente al transferir:** la interfaz se cierra automáticamente al finalizar el escaneo.



- **Forzar ausencia de interfaz de usuario:** seleccione esta opción para que la interfaz del escáner no se abra una vez iniciado el escaneo en la aplicación de escaneo. Esta opción solo funcionará si la aplicación de escaneo admite el escaneo sin interfaz de usuario. Es posible que deba seleccionar el Cerrado automático al finalizar la transferencia para que esta opción funcione.
- **El ajuste anula las capacidades:** seleccione esta opción para asegurarse de que el escáner utilice las funciones del valor predeterminado actual cuando entren en conflicto con aquellos valores establecidos por una aplicación.
- **Activar compresión por el usuario:** esta opción se activa solo si el escáner y el software admiten el ajuste manual de la compresión de la imagen.
- **Recordar compresión:** si hay una opción de compresión disponible para que la ajuste el usuario, no se puede guardar como parte de un valor predefinido. Seleccione esta opción para guardar la configuración de compresión.
- **Suprimir TWCC\_CAPSEQERROR:** devolver el valor predeterminado si hay un error TWCC\_CAPSEQERROR.
- **Hacer IU superior TWAIN:** la interfaz de TWAIN aparecerá siempre delante de las demás ventanas abiertas. Seleccione esta opción para que la interfaz de TWAIN aparezca delante de las demás ventanas abiertas. Si realiza un escaneo sin la interfaz de usuario, cuando seleccione esta opción, la barra de progreso del escaneo se mostrará siempre delante de las demás ventanas abiertas.


## Controlador WIA

- **Usar la interfaz de usuario predeterminada de WIA:** seleccione esta opción para mostrar la interfaz de Microsoft WIA en lugar de la interfaz TWAIN en las aplicaciones WIA 2.0.
- **Emular WIA 1.0:** seleccione esta opción para mostrar la interfaz TWAIN para las aplicaciones compatibles con WIA 1.0. Cuando esta opción esté seleccionada, las aplicaciones WIA 2.0 utilizarán la interfaz WIA de Microsoft.

## AJUSTES DE IP DE HW

Las opciones de este panel sirven para desactivar o activar el procesamiento de imágenes por hardware (IP de HW). Solo los usuarios avanzados deben modificar las opciones de esta sección. Las opciones que no estén disponibles para su escáner aparecerán en gris y estarán

desactivadas.

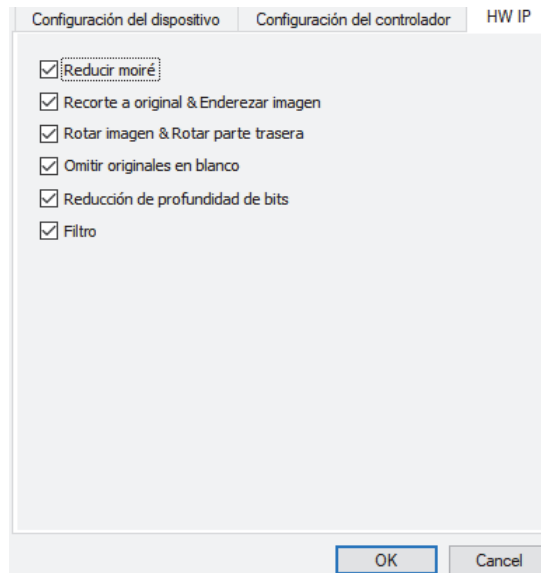

Haga clic en la casilla de verificación para eliminar la marca de selección (desactivar) el procesamiento de imágenes por hardware solo para la opción indicada. Cuando no esté seleccionada una de las opciones de esta ventana, el software de Visioneer Acuity se empleará para realizar dicha función durante el escaneo.

**Note:** si no está activado el software de Visioneer Acuity, las funciones se desactivarán en la interfaz de TWAIN hasta que Visioneer Acuity se active o hasta que seleccione la opción de esta ventana.

# APÉNDICE A: NORMATIVA SOBRE LA COPIA DE ORIGINALES

## EE.UU.

El Congreso, por ley, ha prohibido la reproducción de los siguientes elementos en ciertas circunstancias. Quien sea responsable de estas reproducciones puede recibir sanciones de multa ó cárcel.

1. Obligaciones ó Valores del Gobierno de los Estados Unidos, tales como:

|   |                           |                               |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| Certificados de deudas                  | Moneda del Banco Nacional | Cupones de bonos              |
| Pagarés fraccionados                    | Certificados de plata     | Certificados de oro           |
| Bonos de los Estados Unidos             | Pagarés del Tesoro        | Pagarés de la Reserva Federal |
| Pagarés del Banco de la Reserva Federal | Certificados de depósito  | Papel moneda                  |

Bonos y Obligaciones de ciertos organismos del gobierno, como FHA, etc.

Bonos. (Los Bonos de Ahorro de EE.UU. pueden ser fotografiados solamente con fines publicitarios asociados con una campaña de venta de dichos bonos.)

Estampillas de Impuestos Internos. (Si es necesario reproducir un documento legal en el que hay estampillas de impuestos canceladas, esto es posible siempre que la reproducción del documento se realice con fines legales.)

Sellos postales, cancelados ó sin cancelar. (Con fines filatélicos, los sellos postales pueden ser fotografiados siempre que su reproducción sea en blanco y negro y sus dimensiones lineales sean inferiores al 75% ó superiores al 150% de las del original.)

Giros postales.

Recibos, cheques ó letras de dinero girado por ó para funcionarios autorizados de los Estados Unidos.

Estampillas y otras representaciones de valor, de cualquier denominación, que han sido ó puedan ser expedidas en virtud de cualquier Ley del Congreso.

2. Certificados de compensación ajustada para veteranos de guerras mundiales.
3. Obligaciones ó Valores de cualquier gobierno, banco ó empresa extranjera.

4. Material con derechos de autor, a menos que se haya obtenido permiso del propietario de los derechos ó que la reproducción pueda considerarse de “uso justo” ó dentro de las disposiciones de derechos de reproducción de bibliotecas de la ley de derechos de autor. Es posible obtener más información sobre estas disposiciones en la Oficina de derechos de autor de la Biblioteca del Congreso, Washington, D.C. 20559. Pregunte por la Circular R21.
5. Certificados de ciudadanía ó de naturalización. (Los certificados de naturalización extranjeros pueden ser fotografiados.)
6. Pasaportes. (Los pasaportes extranjeros pueden ser fotografiados.)
7. Papeles de inmigración.
8. Tarjetas de registro del servicio militar.
9. Papeles de inducción en servicio selectivo que incluyan cualquiera de los siguientes datos sobre el registrado:

|                           |                           |                         |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Ganancias ó ingreso       | Estado de dependencia     | Antecedentes judiciales |
| Servicio militar anterior | Condición física ó mental |                         |

Excepción: Los certificados de baja del Ejército y de la Marina de EE.UU. pueden ser fotografiados.

10. Distintivos, tarjetas de identificación, pases ó insignias usados por personal militar ó por miembros de los diversos Departamentos Federales, tales como el FBI, el Tesoro, etc. (a menos que la fotografía haya sido ordenada por el director de dicho departamento u oficina.)
11. En algunos estados también se prohíbe la reproducción de lo siguiente: Licencias de automóviles, licencias de conducir, certificados de propiedad de automóviles.

La lista anterior no incluye todo y no se asume responsabilidad por su integridad ó exactitud. En caso de dudas, consulte a un abogado.

## CANADÁ

El Parlamento, por ley, ha prohibido la reproducción de los siguientes elementos en ciertas circunstancias. Quien sea responsable de estas copias puede recibir sanciones de multa ó cárcel.

1. Pagarés de banco ó papel moneda actuales.
2. Obligaciones ó valores de un gobierno ó de un banco.
3. Billeto ó sello de Hacienda.
4. El sello público de Canadá ó de una provincia, ó el sello de un cuerpo ó autoridad pública en Canadá ó de un tribunal de justicia.
5. Proclamaciones, órdenes, regulaciones ó designaciones, ó notas relacionadas (con la intención de aparentar haber sido impresos por Queen's Printer for Canada ó por el impresor equivalente de una provincia).
6. Marcas, sellos, envoltorios ó diseños usados por ó a nombre del Gobierno de Canadá ó de una provincia, del gobierno de un estado extranjero ó de un departamento, junta, comisión u organismo establecido por el Gobierno de Canadá ó de una provincia ó de un gobierno de un estado extranjero.
7. Estampillas impresas ó adhesivas usadas con fines de lucro por el Gobierno de Canadá ó de una provincia ó por el gobierno de un estado extranjero.

8. Documentos, registros ó archivos guardados por funcionarios públicos encargados de producir ó emitir copias certificadas de los mismos, en cuyo caso la reproducción aparenta ser una copia certificada de los mismos.
9. Material ó marcas comerciales con derechos de autor de cualquier manera ó tipo sin el consentimiento del propietario de los derechos de autor ó de las marcas comerciales.

La lista anterior se proporciona para su conveniencia y ayuda, pero no incluye todo y no se asume responsabilidad por su integridad ó exactitud. En caso de dudas, consulte a un abogado.

## OTROS PAÍSES

La copia de algunos documentos puede ser ilegal en su país. Quien sea responsable de estas reproducciones puede recibir sanciones de multa ó cárcel.

- Billetes en circulación
- Pagarés de banco y cheques
- Bonos y garantías bancarios y gubernamentales
- Pasaportes y tarjetas de identificación
- Material ó marcas comerciales con derechos de autor sin el consentimiento del propietario
- Sellos postales y otros instrumentos negociables

**Note:** Esta lista no incluye todo y no se asume responsabilidad por su integridad ó exactitud. En caso de dudas, contacte a un asesor legal.



# ÍNDICE

## A

Activar compresión por el usuario, 65  
Ajustar a tamaño, 33

## C

Canal, 43  
Cerrar automáticamente al transferir, 64  
Combinar dos cara, 32  
Compresión, 35, 36  
Comprimir transferencias, 35  
Configuración del documento, 27  
Contadores, 64

## D

Detect and exclude, 34  
Detect and include, 34  
Detectar códigos de barras, 36  
Detectar doble alimentación, 31  
Documento largo, 30

## E

El ajuste anula las capacidades, 65  
Eliminación de motas, 53  
Enderezar imagen, 31  
Exclusión de colores, 50

## F

Filtro, 54  
Forzar ausencia de interfaz de usuario, 65

## G

Girar imagen, 31  
Girar parte trasera, 32

## I

Interfaz de TWAIN siempre delante, 65  
Invertir imagen, 49

## L

Limpiar bordes, 34

## M

Multirrecorte, 3

## N

Nivel de blanco, 56  
Nivel de negro, 56

## O

Omitir originales en blanco, 33  
Opciones de detección automática del color, 52

## Q

Quitar fondo, 56

## R

Realizar corrección de color, 52  
Recordar compresión, 65  
Recorte a lo largo, 33  
Recorte a original, 33  
Reducción de moiré, 55  
Reducción de profundidad de bits, 47  
Reflejar imagen, 50  
Rellenar orificios de margen, 48  
Resolución, 29

## S

Seleccionar radio, 52  
Suavizar fondo, 55  
Suprimir TWCC\_CAPSEQERROR, 65

## T

Tamaño de documento, 29, 30  
Tolerancia, 51  
Transferencia automática, 64

## U

Umbral de altura, 32  
Umbral de blanco, 34  
Unidades, 30

