

**visioneer®**

OneTouch™ 300  
Guía del usuario

# GUÍA DE USUARIO

## Visioneer® ONE TOUCH™ 300

### Derechos de autor

© 2024 Visioneer, Inc. Todos los derechos reservados. La marca y el logotipo de Visioneer son marcas comerciales registradas de Visioneer, Inc.

Periódicamente se realizan cambios en este documento. Los cambios, las imprecisiones técnicas y los errores tipográficos se corregirán en ediciones posteriores. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Visioneer.

Versión del documento: 05-1037-000 (febrero 2024)

Este producto está cubierto por una o más de las siguientes patentes: 6,064,778, 6,480,304, 7,715,061, 10/838,364, 7,397,587.WO 02/25571, 7,617,985, 11/140,653, 10/787,912

Se prohíbe la reproducción, la adaptación ó la traducción sin previo permiso escrito, excepto lo permitido por las leyes de derechos de autor. La exigencia de protección de los derechos de la propiedad intelectual incluye todas las formas de material e información protegidos por derechos de autor permitidas por ley ahora o en el futuro incluido, sin carácter restrictivo, el material generado por los programas de software que se muestran en la pantalla como estilos, plantillas, iconos, vistas de pantalla, apariencias, etc.

El software descrito se proporciona en virtud de un acuerdo de licencia. El software se puede usar ó copiar sólo en conformidad con los términos del acuerdo. Copiar el software en cualquier medio, excepto lo autorizado específicamente en el acuerdo de licencia, infringe la ley. Ninguna parte de este documento se puede reproducir ni transmitir de forma alguna ni por ningún medio, electrónico ó mecánico, incluido fotocopiado, grabación ó sistemas de almacenamiento y recuperación de información, ni traducir a otro idioma, con algún fin que no sea el uso personal del titular de la licencia y según lo autorizado específicamente en el acuerdo de licencia, sin el permiso escrito explícito de Visioneer.

Adobe®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Reader® y el logotipo de Adobe® PDF son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/ó en otros países.

Post-It® es una marca comercial registrada de 3M Corporation.

Microsoft es una marca comercial registrada en los EE.UU. de Microsoft Corporation. Windows es una marca comercial y SharePoint® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

Kensington® es una marca comercial registrada de ACCO Brands Corporation.

ZyINDEX es una marca registrada de ZyLAB International, Inc. ZyINDEX toolkit portions, Copyright © 1990-1998, ZyLAB International, Inc.

Todos los demás productos aquí mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

## Programa de garantía

Visite a [www.visioneer.com](http://www.visioneer.com), seleccione su producto y, a continuación, haga clic en el enlace “Programa de garantía” para consultar los términos y condiciones de garantía de su escáner.

## Leyenda de derechos restringidos

El uso, la duplicación ó la divulgación está sujeta a restricciones establecidas en la subdivisión del contrato (c)(1)(ii) de la cláusula de Derechos en datos técnicos y software computacional 52.227-FAR14. El material escaneado por este producto puede estar protegido por leyes del gobierno y otras regulaciones, tales como derechos de autor. El cliente es el único responsable de cumplir con todas estas leyes y regulaciones.

## Cumplimiento con RoHS y con WEEE

Este producto cumple con las reglas de RoHS de la Directiva del Parlamento y del Consejo europeos sobre las restricciones del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (2002/95/EC), y con la Directiva de desperdicios de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2002/96/EC).

## Estados Unidos (Normativa FCC)



Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si al apagar y encender el equipo se comprueba que efectivamente causa interferencia perjudicial para la recepción de señales de radio ó televisión, se recomienda al usuario utilizar algunos de los siguientes procedimientos para tratar de corregir la interferencia:

- Reorientar ó reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente ubicado en un circuito distinto al del receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor ó a un técnico de radio/TV con experiencia.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar la interferencia recibida, incluida aquélla que pueda causar una operación no deseada.

Los cambios y las modificaciones a este equipo que no estén específicamente aprobadas por Visioneer pueden anular la autoridad del usuario de usar el equipo.

Es necesario usar cables blindados con este equipo para cumplir con las reglas de la FCC.

## Energy Star para EE.UU.

Visioneer® OneTouch™ 300 está calificado como dispositivo Energy Star bajo los Requerimientos del programa Energy Star para Equipos de digitalización de imágenes.



Energy Star y el símbolo de Energy Star son marcas registradas en los Estados Unidos. El programa de equipos de digitalización de Energy Star es un esfuerzo desarrollado conjuntamente por los gobiernos de EE.UU., la Unión Europea y Japón, y la industria de equipos de oficinas para promover copiadoras, impresoras, máquinas de fax, máquinas multifuncionales, computadoras personales y monitores con un uso eficaz de la energía. La reducción del consumo de energía de los productos ayudará a combatir el smog, la lluvia ácida y los cambios a largo plazo en el clima al disminuir las emisiones que produce la generación de electricidad.

## Presentación visual

**ADVERTENCIA: Este dispositivo no está diseñado para ser usado en el campo visual directo de lugares de trabajo de presentación visual. Para evitar reflejos incómodos en lugares de trabajo de presentación visual, no se debe ubicar al dispositivo en el campo visual directo.**

## LED de Clase 1

Este equipo está certificado como producto LED de Clase 1. Esto significa que no produce radiación láser peligrosa.

## Reciclaje y eliminación del producto

Si está programando la eliminación del producto Visioneer, tenga en cuenta que el producto puede contener plomo, mercurio, perclorato y otros materiales cuya eliminación puede estar normada debido a consideraciones ambientales. La presencia de estos materiales concuerda completamente con las normas mundiales vigentes en el momento en que el producto se puso en el mercado. Para obtener información sobre reciclaje y eliminación, contacte a las autoridades locales. En los Estados Unidos, también puede consultar el sitio Web de Electronic Industries Alliance: <http://www.eiae.org>.

Material de perclorato: este producto puede contener uno ó más dispositivos que contienen perclorato, como baterías. Es posible que se aplique un manejo especial, consulte: <https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>.

## Seguridad

### Avisos y seguridad

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de operar el equipo y consúltelas si es necesario para garantizar un funcionamiento seguro continuo de su equipo.

El producto y los suministros Visioneer han sido diseñados y probados para cumplir estrictos requisitos de seguridad. Éstos incluyen la evaluación y certificación de un organismo de seguridad y el cumplimiento de las normas electromagnéticas y los estándares ambientales establecidos.

Tanto las pruebas ambientales y de seguridad como el rendimiento de este producto se verificaron sólo con materiales Visioneer.

**ADVERTENCIA: Las alteraciones no autorizadas, que pueden incluir la adición de nuevas funciones ó la conexión a dispositivos externos, pueden afectar la certificación del producto. Contacte a su representante de Visioneer para obtener más información.**

## **Información de seguridad operacional**

El equipo y los suministros Visioneer han sido diseñados y probados para cumplir estrictos requisitos de seguridad. Éstos incluyen la inspección y aprobación por parte de un organismo de seguridad y el cumplimiento con los estándares ambientales establecidos.

Para garantizar el continuo funcionamiento seguro de su equipo Visioneer, siga estas pautas de seguridad en todo momento:

### **Haga lo siguiente**

- Siga siempre todas las advertencias e instrucciones que se indican en el equipo ó que se proporcionan con éste.
- Antes de limpiar este producto, desenchúfelo del tomacorriente. Use siempre materiales diseñados específicamente para este producto, el uso de otros materiales puede provocar un rendimiento deficiente y una situación peligrosa. No use productos de limpieza en aerosol, ya que pueden ser explosivos e inflamables en ciertas condiciones.
- Coloque siempre el equipo en una superficie de apoyo sólida que tenga la resistencia adecuada para soportar el peso del equipo.
- Ubique siempre el equipo en un área que tenga la ventilación y el espacio adecuados para realizar mantenimiento.
- Desenchufe siempre el equipo del tomacorriente antes de limpiarlo.

### **No haga lo siguiente**

- Nunca use el enchufe de un adaptador de conexión a tierra para conectar el equipo a un tomacorriente sin un terminal de conexión a tierra.
- Nunca intente realizar ninguna función de mantenimiento que no se describa específicamente en esta documentación.
- Nunca retire las cubiertas ó las protecciones fijadas con tornillos. No hay áreas en las que el operador pueda realizar mantenimiento dentro de estas cubiertas.
- Nunca coloque el equipo cerca de un radiador u otra fuente de calor.
- Nunca invalide ni altere alguno de los dispositivos de interbloqueo eléctrico ó mecánico.
- Nunca coloque el equipo en donde puedan pisar ó tropezarse con el cable de alimentación.

## **Apagado de emergencia**

Si se presenta alguna de las siguientes condiciones, apague inmediatamente el equipo y **desconecte los cables**.

- El equipo emite olores ó hace ruidos inusuales.
- El cable de alimentación está dañado ó desgastado.
- Se activó el cortacircuito de un tablero de pared, un fusible u otro dispositivo de seguridad.
- Se derramó líquido en el equipo.
- El equipo tuvo contacto con agua.
- Se dañó una pieza del equipo.

## **Información de mantenimiento**

- Todos los procedimientos de mantenimiento del producto del operador se describirán en la documentación del usuario que se proporciona con el producto.
- No realice ningún procedimiento de mantenimiento en este producto que no se describa en la documentación del cliente.
- No use productos de limpieza en aerosol. El uso de productos de limpieza no aprobados puede provocar un rendimiento deficiente del equipo y una condición peligrosa.
- Use suministros y materiales de limpieza sólo como se indica en este manual.
- No retire las cubiertas ó las protecciones fijadas con tornillos. No hay piezas a las que pueda realizar mantenimiento tras estas cubiertas.
- No realice ningún procedimiento de mantenimiento a menos que un distribuidor local autorizado lo haya capacitado para hacerlo ó a menos que el procedimiento se describa específicamente en los manuales del usuario.



# CONTENIDO

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bienvenido</b>                                                            | <b>5</b>  |
| Contenido de la caja                                                         | 5         |
| Requisitos del sistema                                                       | 5         |
| Documentación                                                                | 6         |
| Funciones del escáner Visioneer® OneTouch™ 300                               | 7         |
| Pantalla LCD                                                                 | 8         |
| <b>Configuración</b>                                                         | <b>11</b> |
| Desembalaje del Visioneer® OneTouch™ 300                                     | 11        |
| Conecte el cable de alimentación del escáner                                 | 13        |
| Para conectar la alimentación del escáner al tomacorriente                   | 13        |
| Para conectar la alimentación del escáner a la computadora                   | 14        |
| Candado de seguridad                                                         | 15        |
| <b>Instalación</b>                                                           | <b>17</b> |
| Instalación de Windows                                                       | 17        |
| Instalación del controlador USB de Windows                                   | 17        |
| Instalación en Mac                                                           | 20        |
| Aplicaciones adicionales disponibles con su escáner                          | 25        |
| Ver las Guías del usuario                                                    | 26        |
| Registrar el escáner                                                         | 27        |
| <b>Conexiones de red</b>                                                     | <b>29</b> |
| Conexión a la red mediante un cable LAN Ethernet (conexión alámbrica)        | 29        |
| Conexión al escáner usando Wi-Fi Hotspot                                     | 29        |
| Conexión del escáner a la red inalámbrica                                    | 30        |
| Conectando el escáner a la red inalámbrica desde la Interfaz Web del escáner | 30        |
| Conexión a la red inalámbrica usando WPS                                     | 31        |
| <b>Instalación de la aplicación móvil</b>                                    | <b>33</b> |
| <b>Colocación de documentos para escanear</b>                                | <b>35</b> |
| Tipos de documentos admitidos                                                | 35        |
| Elementos que debe evitar escanear                                           | 36        |
| Tipos de documentos inadmisibles                                             | 36        |
| Escaneo desde el alimentador automático de documentos (ADF)                  | 37        |
| Preparación de los documentos para escanear                                  | 37        |
| Carga de documentos                                                          | 38        |



|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Escaneo desde la bandeja de alimentación frontal o trasera . . . . .     | 39        |
| Activación/desactivación de AutoLaunch en Windows. . . . .               | 40        |
| Uso de la hoja de soporte. . . . .                                       | 42        |
| Interfaces de escaneo . . . . .                                          | 44        |
| Windows. . . . .                                                         | 44        |
| Mac. . . . .                                                             | 46        |
| <b>Interfaz web del escáner. . . . .</b>                                 | <b>47</b> |
| Acceso a la interfaz web del escáner . . . . .                           | 47        |
| Estado . . . . .                                                         | 47        |
| Sistema . . . . .                                                        | 48        |
| Actualizar firmware. . . . .                                             | 48        |
| Restauración a la configuración predeterminada de fábrica . . . . .      | 48        |
| Red . . . . .                                                            | 49        |
| Wi-Fi. . . . .                                                           | 49        |
| Seguridad. . . . .                                                       | 50        |
| <b>Mantenimiento . . . . .</b>                                           | <b>53</b> |
| Precauciones de seguridad . . . . .                                      | 53        |
| Propiedades de hardware . . . . .                                        | 54        |
| Windows. . . . .                                                         | 54        |
| Mac. . . . .                                                             | 56        |
| Eliminación de atascos de papel . . . . .                                | 57        |
| Limpieza del escáner. . . . .                                            | 58        |
| Limpieza del interior del alimentador automático de documentos . . . . . | 59        |
| Reemplazo del ensamblaje de la almohadilla del ADF . . . . .             | 60        |
| Reemplazo de los rodillos de alimentación . . . . .                      | 63        |
| Solución de problemas . . . . .                                          | 66        |
| Códigos de solución de problemas de la luz de error . . . . .            | 68        |
| Desinstalación del escáner . . . . .                                     | 69        |
| Windows. . . . .                                                         | 69        |
| Mac. . . . .                                                             | 70        |
| Especificaciones de Visioneer® OneTouch™ 300 . . . . .                   | 71        |
| Lista de piezas de Visioneer® OneTouch™ 300 . . . . .                    | 73        |
| <b>Apéndice A: Normativa sobre la copia de originales . . . . .</b>      | <b>75</b> |
| EE.UU. . . . .                                                           | 75        |
| Canadá . . . . .                                                         | 76        |
| Otros países. . . . .                                                    | 77        |
| <b>Apéndice B: Información de cumplimiento . . . . .</b>                 | <b>79</b> |
| Reciclaje y eliminación del producto . . . . .                           | 79        |

EE.UU. y Canadá . . . . . 79

Unión Europea . . . . . 79




# BIENVENIDO


Su nuevo escáner Visioneer® OneTouch™ 300 puede escanear rápidamente pilas de documentos de una cara o de dos caras, y colocar sus imágenes en su computadora.

## CONTENIDO DE LA CAJA

Antes de dar inicio a la instalación del software, verifique el contenido de la caja para asegurarse de que se incluyen todas las piezas. Si faltan elementos o si éstos están dañados, contacte al distribuidor donde compró el escáner.

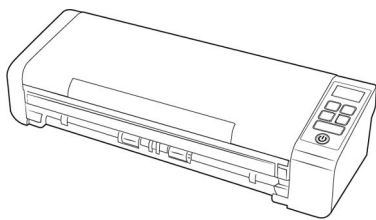


Visioneer® OneTouch™ 300

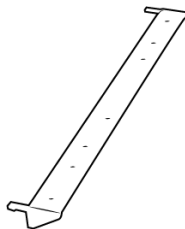


Alimentación trasera de papel




Guía de instalación rápida

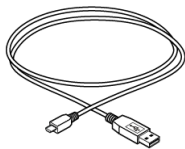

Cable USB

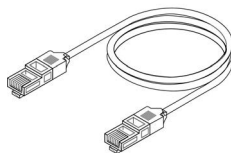


Ethernet Cable

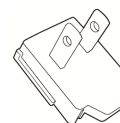

Adaptador de enchufe



Cable de alimentación

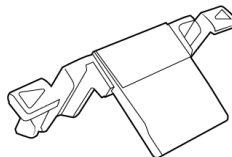

Almohadilla del ADF de reemplazo

## REQUISITOS DEL SISTEMA

- PC Pentium 4 con ó AMD equivalente

- Puerto bus serie universal (USB)
- Sistema operativo Mac OS X® de Apple® (10.9–10.13)
- Sistema operativo Microsoft® Windows®:
  - Windows 7 de 32 ó 64 bits (Service Pack 1)
  - Windows 10 de 32 ó 64 bits
  - Windows 11 de 32 ó 64 bits
- Mínimo de 2 gigabytes (GB) de memoria interna (RAM)
- Espacio mínimo disponible en el disco duro:
  - 350 MB para el controlador del escáner
  - 1 GB para Visioneer OneTouch
  - De 1 a 2 GB para cada aplicación adicional
- Monitor (configuración recomendada):
  - Calidad de color de 16-bit ó 32-bit
  - Resolución configurada al menos en 800 x 600 píxeles

Consulte la documentación de Windows para recibir instrucciones sobre la configuración de la calidad de color y la resolución del monitor.

## DOCUMENTACIÓN

### En la caja se incluye la siguiente documentación impresa:

- **Guía de instalación:** instrucciones abreviadas de configuración e instalación del escáner.
- **Tarjeta de soporte técnico y garantía** — información de contacto para asistencia técnica y servicio de atención al cliente, y un breve resumen de nuestra garantía de producto estándar. Siga las instrucciones de la tarjeta para registrar su dispositivo.


### La siguiente documentación en papel está disponible durante la instalación o en

[www.visioneer.com](http://www.visioneer.com):

- **Guía del usuario del escáner** — instrucciones para la configuración, instalación, operación, mantenimiento, seguridad y garantía del dispositivo.
- **Guía de escaneo de OneTouch** — Instrucciones para la configuración y escaneo con OneTouch
- **Guía de escaneo de TWAIN** — instrucciones para el acceso y el escaneo con la interfaz TWAIN.
- **Hojas de código de parche** — utilícelas con una aplicación que admita la detección de datos de códigos de parche al utilizar la interfaz de TWAIN. Los diseños de página del código de parche se han diseñado específicamente para su escáner. El archivo contiene los diseños Patch 1 para A4 y páginas tamaño carta EE. UU.

Asegúrese de imprimir en el tamaño correcto de página para el papel de su impresora. Además, asegúrese de que la aplicación que utiliza no está configurada para que el tamaño se ajuste automáticamente al del papel de su impresora.

## FUNCIONES DEL ESCÁNER VISIONEER® ONETOUCH™ 300

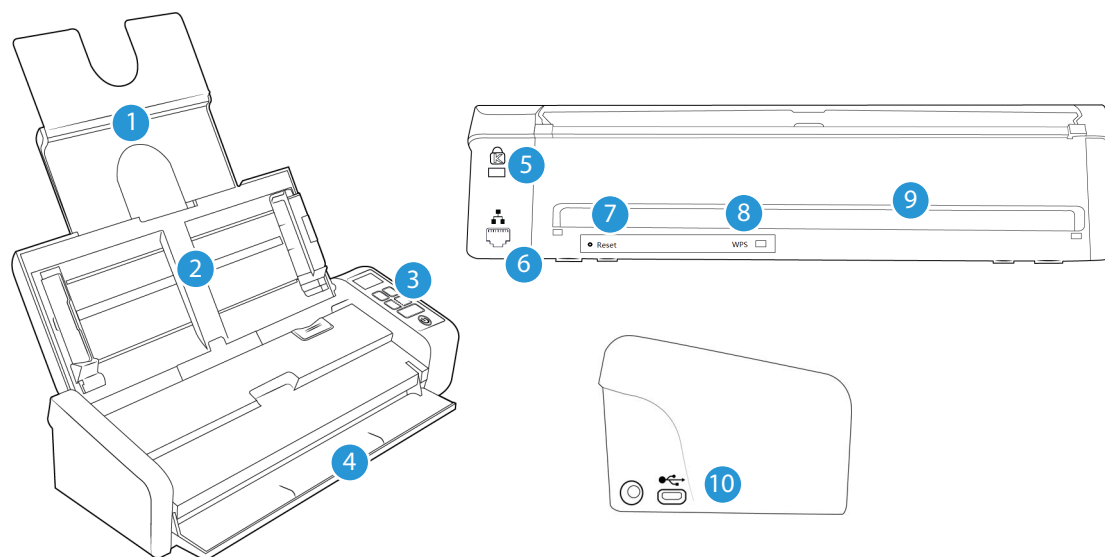


1. **Bandeja de entrada** — Alberga los documentos que se van a escanear en el alimentador automático de documentos.
  - **Extensión** — Saque y abra las extensiones de la bandeja de entrada para que soporte las diferentes longitudes de documentos.
  - **Guías del papel** — Deslícelas para ajustarlas en función de la anchura del documento.
2. **Alimentador automático de documentos** — Introduce documentos en el escáner durante el escaneo.
  - **Apertura de la cubierta del ADF** — abre la cubierta del ADF
3. **Panel de control** — Controles de escaneo OneTouch. Los botones son táctiles y no es necesario presionarlos para que funcionen.
  - **Pantalla LCD** — Muestra la función OneTouch seleccionada.
  - **Botones de función** — Seleccione la configuración de escaneo para los botones OneTouch. Tocar las flechas izquierda o derecha para pasar por las opciones de configuración
  - **Botón Cancelar** — Cancela cualquier proceso que esté realizando el dispositivo.
  - **Botón Escanear** — Tóquelo para escanear los documentos.
  - **Luz de estado/Botón de encendido** — Activa o desactiva el escáner e indica el estado del escáner.
4. **Bandeja de alimentación frontal** — Abra para alimentar elementos a través de la parte frontal del escáner.
5. **Ranura para el candado de seguridad** — Acople un candado de seguridad de Kensington®.
6. **Puerto LAN** — Conecte el escáner a la red con ayuda de un cable LAN.
7. **Botón de reinicio** — Mantenga pulsado el botón de reinicio.
8. **Botón WPS** — Pulse el botón para activar el WPS.

9. **Alimentación trasera de papel** — Introduzca elementos por la parte de atrás del escáner.
10. **Conexiones:** puertos de conexión del escáner.
  - **Puerto bus serie universal (USB)** — Conecte el escáner al equipo por medio del cable USB 2.0.
  - **Enchufe de alimentación** — Conecte el cable de alimentación al escáner.

## PANTALLA LCD

Al escanear con OneTouch, la pantalla LCD muestra un resumen de las opciones de escaneo seleccionadas.

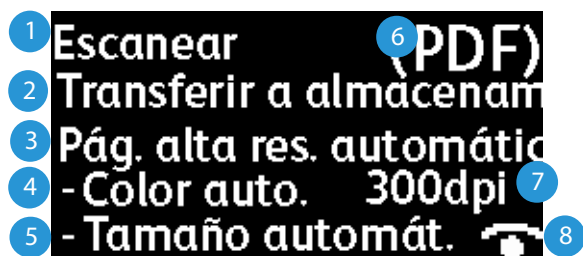

1. **La función de OneTouch**
2. **Destino**
3. **Configuración de escaneo**
4. **Modo**
5. **Tamaño de página**
6. **Formato de archivo**
7. **Resolución (DPI)**
8. **Acuity** — Si la opción Agudeza está activa, aparecerá el icono correspondiente.

Puede desplazarse por todas las funciones de OneTouch tocando los botones de función arriba o abajo. La pantalla final muestra la información del escáner y el controlador. Solo en esta pantalla, si toca los botones de función pasará por la información disponible.

1. **Contadores:**
  - **Total** — número total de escaneos realizados.
  - **Conteo de la almohadilla** — Número de escaneos desde que se cambió la almohadilla de separación. Cuando llegue a 30,000 escaneos, aparecerá una notificación en el equipo la próxima vez que se inicie un escaneo y parpadeará la opción en la pantalla LCD. Este contador se puede restablecer en el menú [Configuración del dispositivo](#).
  - **Conteo del rodillo** — Número de escaneos desde que se cambió el rodillo. Cuando llegue a 100,000 escaneos, aparecerá una notificación en el equipo la próxima vez que se inicie un escaneo y parpadeará la opción en la pantalla LCD. Este contador se puede restablecer en el menú [Configuración del dispositivo](#).

- **Conteo reiniciado** — número de escaneos realizados desde la última vez que el escáner se limpió. Cuando llegue a 1,000 escaneos, aparecerá una notificación en el equipo la próxima vez que se inicie un escaneo y parpadeará la opción en la pantalla LCD. Este contador se puede restablecer en el menú [Configuración del dispositivo](#).

## 2. Información del escáner

- **Versión de firmware** — este es el número de la versión de firmware del escáner.
- **Número de serie** — el número de identificación único del escáner.

## 3. Versión del software

- **Controlador** — Esta es la versión del controlador del escáner.
- **Acuity** — Esta es la versión de Acuity instalada.
- **OneTouch** — Esta es la versión de OneTouch instalada.






# CONFIGURACIÓN


## DESEMBALAJE DEL VISIONEER® ONETOUCH™ 300

1. Saque el escáner de la espuma protectora y la bolsa de plástico.
2. Quite la cinta adhesiva con la que se envía el escáner como se indica en las ilustraciones siguientes.

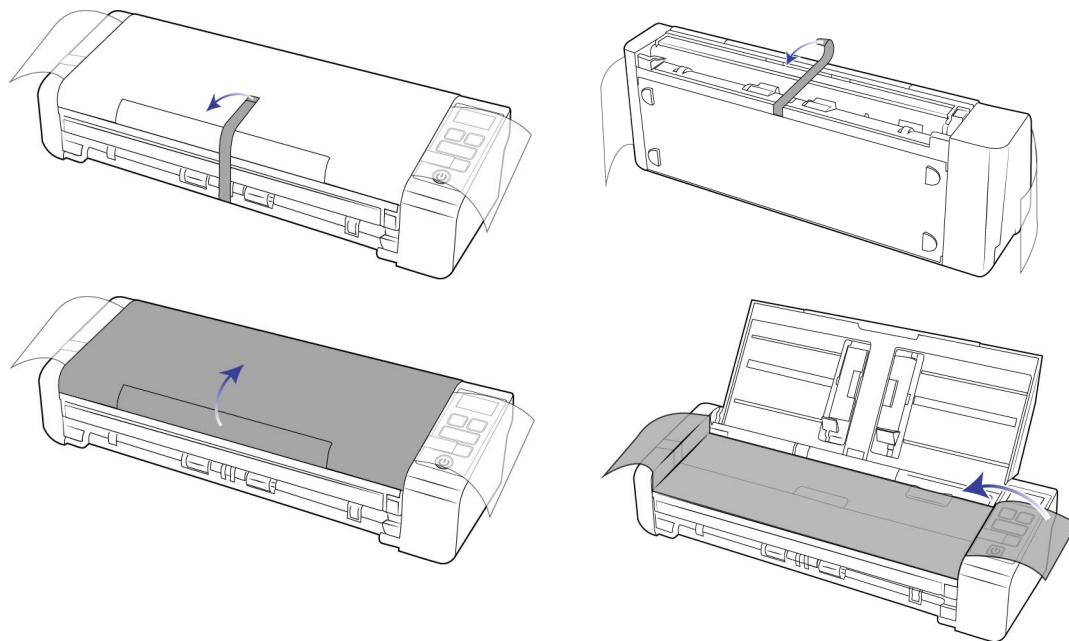


Las ilustraciones anteriores se incluyen a modo de ejemplo únicamente. El embalaje del escáner podría variar ligeramente.


3. Abra la tapa del alimentador automático de documentos y quite la cinta o la espuma protectora del interior del alimentador.

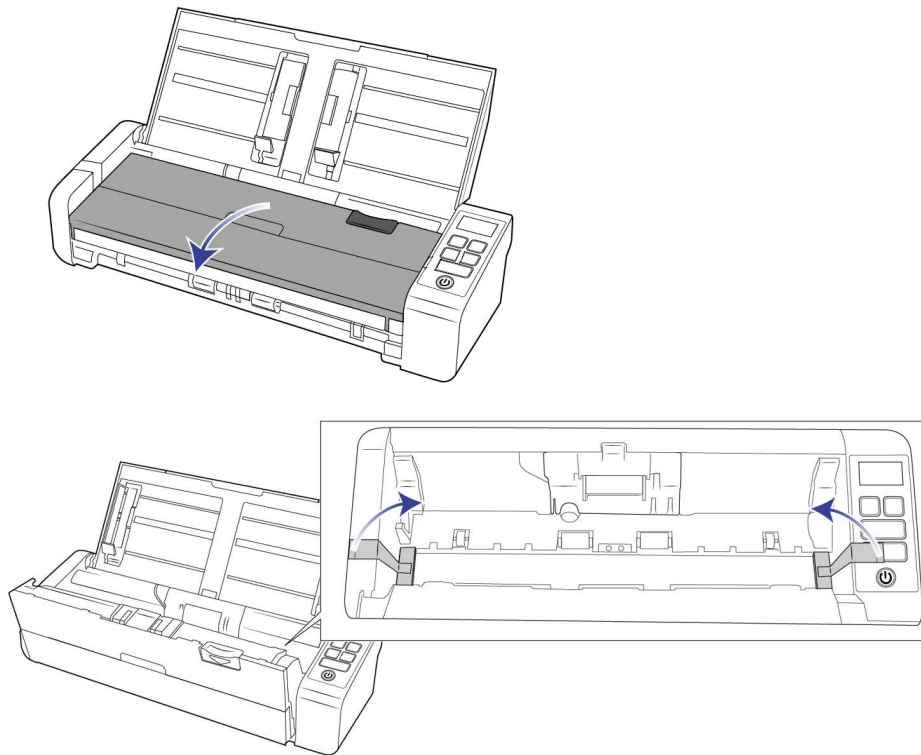

4. Cierre la tapa del alimentador cuando haya terminado.

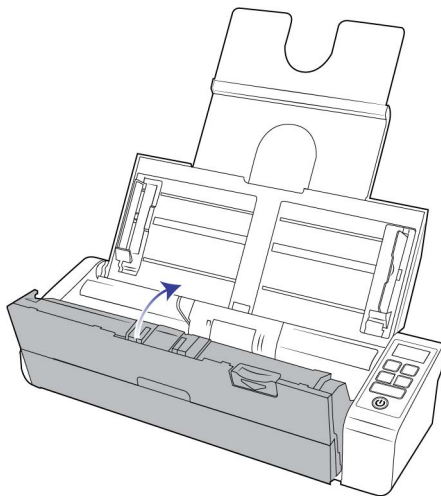

5. Colocar la guía de alimentación trasera de papel en el escáner.

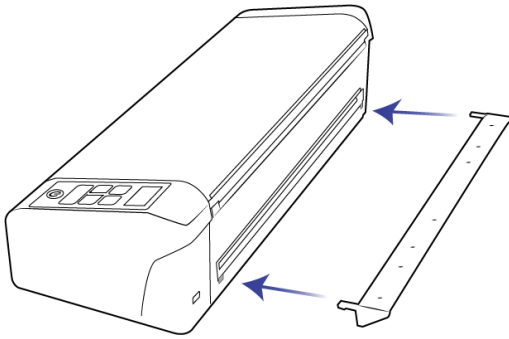

## CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL ESCÁNER

Puede alimentar el escáner a través del cable de alimentación estándar conectado al tomacorriente o usar el cable USB para alimentar el escáner a través del puerto USB de la computadora.


Si se alimenta únicamente mediante la conexión USB, el escáner no podrá alcanzar su velocidad máxima. Para alcanzar la velocidad máxima nominal, debe utilizarse la fuente de alimentación suministrada.

### Para conectar la alimentación del escáner al tomacorriente

**Note:** Sólo use el suministro de alimentación de su escáner (APD WA-36A24R). La conexión de cualquier otro tipo de suministro de alimentación puede dañar el escáner e invalidará su garantía.


#### Arme el suministro de alimentación:

1. Seleccione el adaptador del enchufe que corresponda al tomacorriente que se usa en su país.

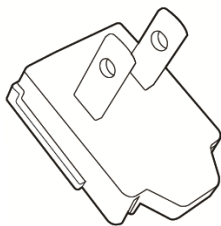


Norteamérica

2. Conecte el adaptador de alimentación a la base de la fuente de alimentación.

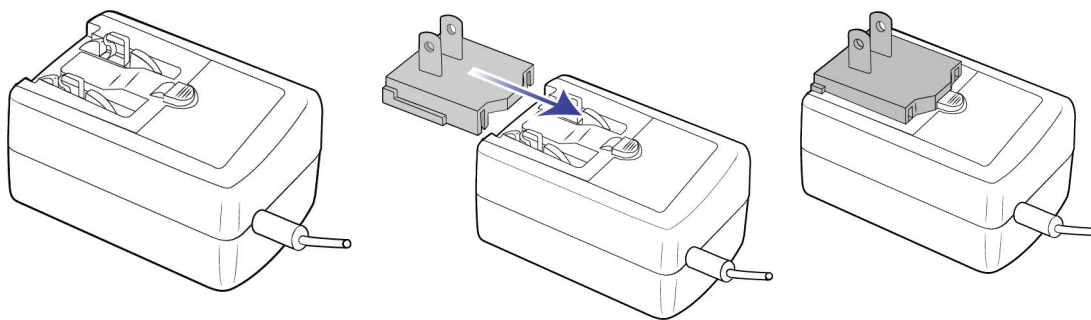

3. Conecte el suministro de alimentación en el puerto de alimentación del escáner.
4. Conecte el cable de alimentación en el suministro de alimentación y luego en un tomacorriente.

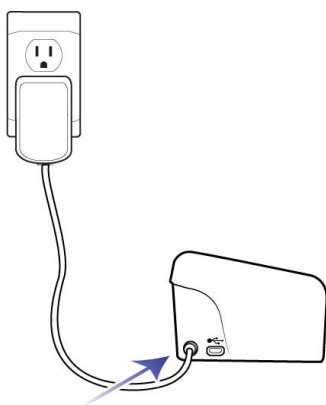


## Para conectar la alimentación del escáner a la computadora

Cuando se proporciona alimentación mediante la conexión USB, el escáner no puede funcionar a su máxima velocidad. Para conseguir la máxima velocidad, se debe utilizar la fuente de alimentación que se proporciona.

1. Conecte el extremo redondo del cable de alimentación USB al enchufe de alimentación del escáner.

2. Conecte el extremo plano del cable de alimentación USB en un puerto USB disponible en la parte posterior de la computadora.

Le recomendamos no usar un hub USB para alimentar el escáner.

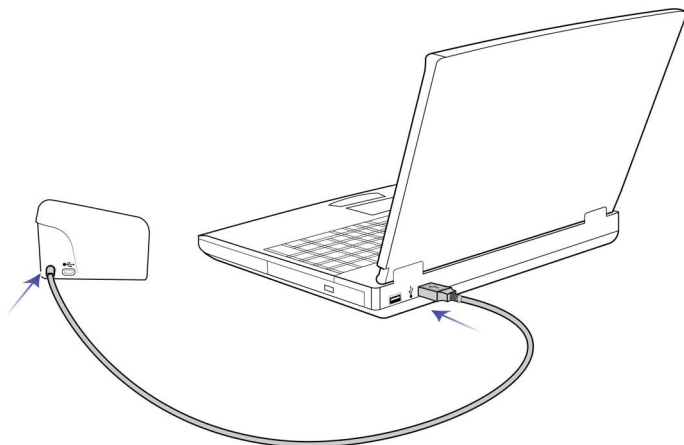


**Note:** Utilice sólo el cable de alimentación USB que se incluye con el escáner. La conexión de cualquier otro tipo de cable de alimentación USB puede dañar el escáner e invalidará su garantía. Si no tiene su cable de alimentación USB, puede solicitar uno nuevo al contactarse con nuestro Departamento de servicio al cliente. Consulte la tarjeta de soporte técnico que se incluye con su escáner para obtener información de contacto de nuestra compañía o visite la página Parts & Accessories (Piezas y accesorios) de su escáner en [www.vioneer.com](http://www.vioneer.com).

## CANDADO DE SEGURIDAD

El escáner podría contar con una ranura para la instalación de un candado de seguridad de Kensington®. Podrá identificar esta ranura porque incluye un icono de candado. Esta se encuentra a la izquierda del puerto USB del escáner. Cuando lea las instrucciones de seguridad de este documento, asegúrese de conectar el cable USB en el puerto correspondiente que tiene el símbolo de USB.

Utilice esta ranura para instalar un candado de seguridad. No intente insertar otro tipo de objetos.

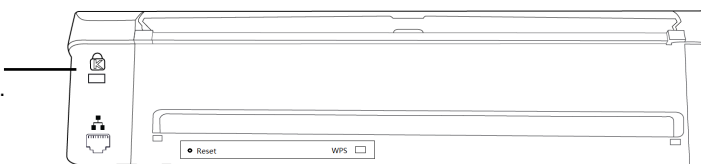

El candado no se incluye con el escáner y este documento no contiene instrucciones para comprar e instalar el candado de seguridad. Si decide utilizar un candado de seguridad, lea detenidamente las instrucciones de instalación que se incluyen con el candado. Podrá encontrar más información acerca de los candados de Kensington® en [www.kensington.com](http://www.kensington.com).




# INSTALACIÓN

## INSTALACIÓN DE WINDOWS

### Asegúrese de lo siguiente antes de comenzar la instalación:

- Si se le solicita reiniciar durante la instalación, seleccione **No**. Termine de instalar el resto del software, luego cierre todas las ventanas abiertas y reinicie su computadora.
- Es posible que la información de esta guía haga referencia a software que no se suministra con el escáner que compró. Haga caso omiso de información sobre software no aplicable a su escáner.
- Si hay software antivirus ó antispyware en ejecución en su computadora, pueden aparecer alertas ó mensajes durante la instalación que le preguntarán si desea continuar con ésta. Aunque los mensajes diferirán conforme al software en ejecución en su computadora, debe permitir en cada caso que la instalación continúe, si esa opción está disponible. Como alternativa, puede desactivar el software antivirus ó antispyware antes de instalar su escáner, pero, si lo hace, asegúrese de volver a activarlo al finalizar la instalación.
- Si su computadora ejecuta Windows 7 y versiones posteriores, puede ver la pantalla Control de cuentas de usuarios de Windows que solicita confirmar los cambios en el sistema. Haga clic en el botón **Sí** para permitir que continúe la instalación.

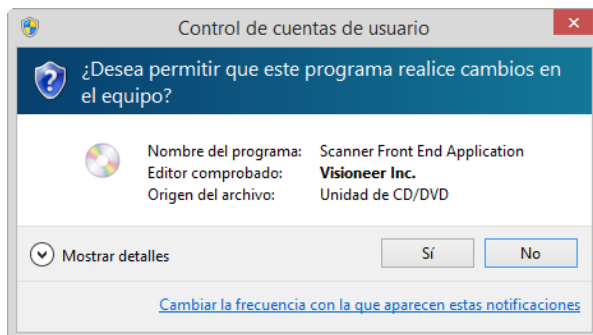

## Instalación del controlador USB de Windows

Siga estos pasos para instalar el controlador para utilizar el escáner a través de una conexión USB a su PC. De este modo, sólo el usuario que haya iniciado sesión podrá utilizar el escáner.


1. Inicie Microsoft Windows y asegúrese de que no haya otras aplicaciones en ejecución.
2. Encienda el escáner.

La luz de estado se enciende y parpadea indicando que el escáner está recibiendo alimentación.

3. Vaya a [www.vioneer.com/install](http://www.vioneer.com/install)




4. Inicie el instalador una vez completada la descarga.
5. Conecte el cable USB al puerto USB del dispositivo y luego a un puerto USB del ordenador.

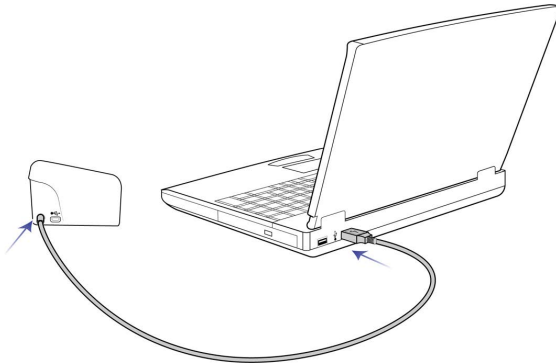


6. Haga clic en **Aceptar**.



7. Seleccione su escáner de la lista. Haga clic en **Continuar**.

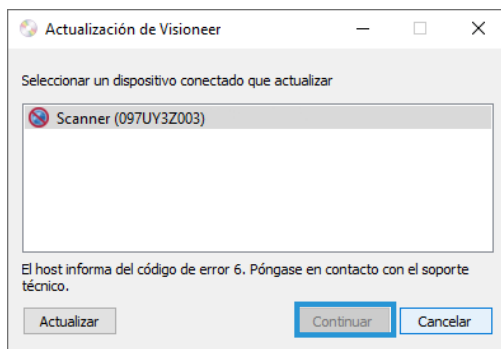

8. Se abrirá la ventana seleccionar idioma. Haga clic en la flecha del menú desplegable y seleccione el idioma que desea utilizar. Haga clic en **Aceptar**.

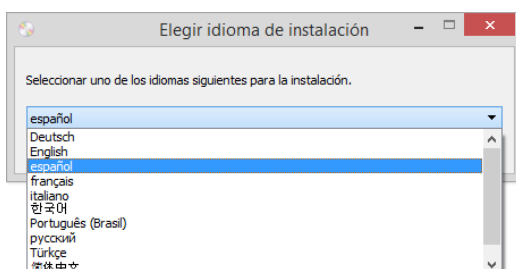

9. Asegúrese de que las casillas para **Controlador de escáner** y **Visioneer OneTouch** estén seleccionadas, así como cualquier otra aplicación que desee instalar.



El software deberá descargarse primero haciendo clic en **Descargar**. El tamaño total de la descarga se mostrará en la parte inferior..

10. Una vez que la descarga haya comenzado, se puede pausar. Si se requieren cambios en las selecciones, es necesario hacer clic en **Restablecer** mientras la descarga está en pausa. Esto permitirá cambiar la configuración.


**Note:** Al hacer clic en el botón Restablecer en el menú principal o en el menú Instalar, se eliminarán los archivos parcialmente completados y descargados anteriormente. Para poder instalarse tendrán que ser descargados de nuevo.

11. Una vez que se haya descargado todo el software, haga clic en **Instalar**.



12. En la ventana Acuerdo de licencia, lea el acuerdo de licencia. Si acepta los términos, seleccione **Acepto**.

Si hace clic en **No acepto**, la instalación finalizará.

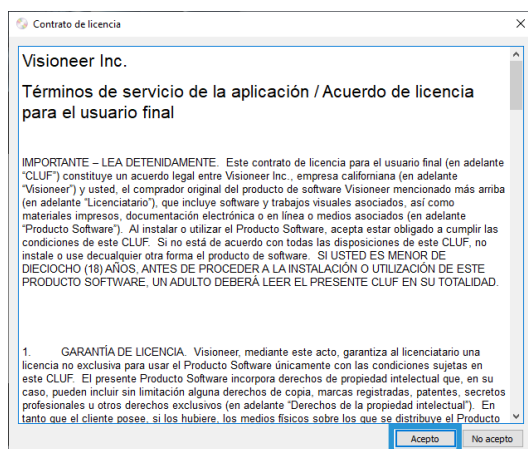


13. Una vez instalado todo el software, haga clic en **Salir**.




## INSTALACIÓN EN MAC


1. Inicie su computadora y asegúrese de que no haya otras aplicaciones en ejecución.
2. Encienda el escáner.
3. Visite [www.visioneer.com/macinstall](http://www.visioneer.com/macinstall)
4. Inicie el instalador cuando se complete la descarga.

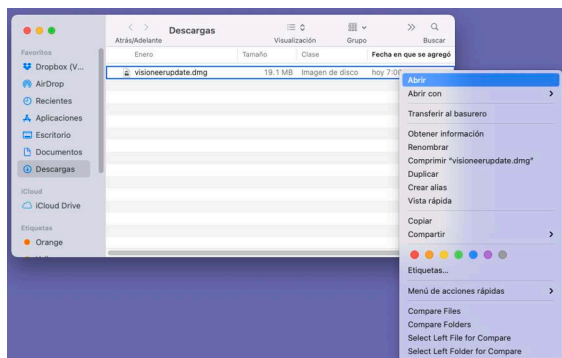

5. Haga doble clic en el icono del disco que aparece en el escritorio.

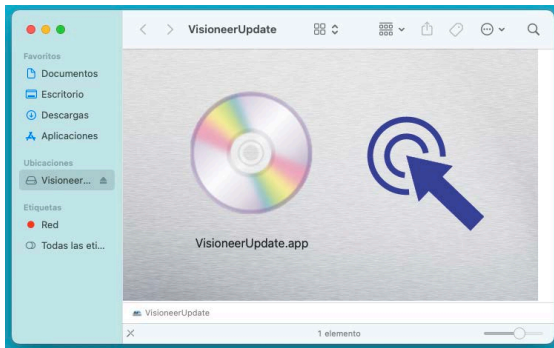


6. Conecte un extremo del cable USB en el puerto USB del escáner, y el otro extremo en un puerto USB de la computadora.

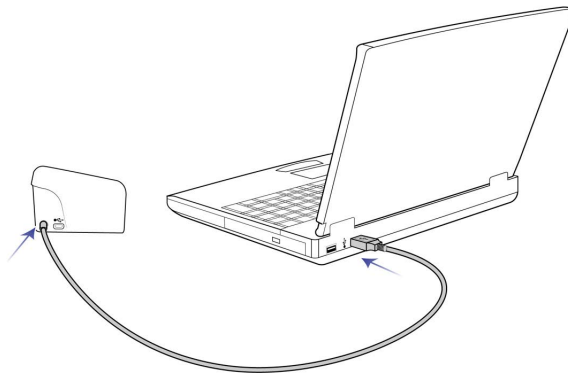


7. Haga clic en **Aceptar**.



8. Seleccione su escáner de la lista. Haga clic en **Continuar**.

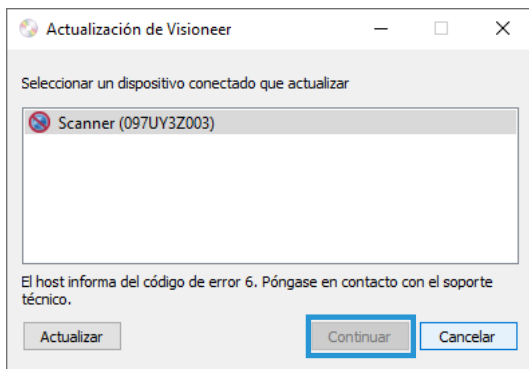

9. Se abrirá la ventana seleccionar idioma. Haga clic en la flecha del menú desplegable y seleccione el idioma que desea utilizar. Haga clic en **Aceptar**.

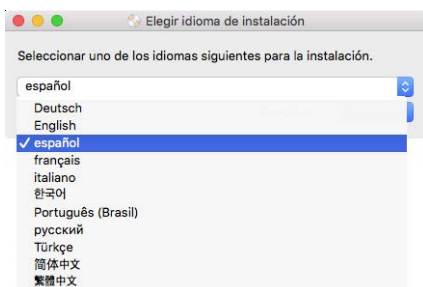

10. Asegúrese de que las casillas para **Controlador de escáner** y **Visioneer Scan Utility** estén seleccionadas, así como cualquier otra aplicación que desee instalar.



El software deberá descargarse primero haciendo clic en **Descargar**. El tamaño total de la descarga se mostrará en la parte inferior.


11. Una vez que la descarga haya comenzado, se puede pausar. Si se requieren cambios en las selecciones, es necesario hacer clic en **Restablecer** mientras la descarga está en pausa. Esto permitirá cambiar la configuración.

**Note:** Al hacer clic en el botón Restablecer en el menú principal o en el menú Instalar, se eliminarán los archivos parcialmente completados y descargados anteriormente. Para poder instalarse tendrán que ser descargados de nuevo.


12. Una vez que se haya descargado todo el software, haga clic en **Instalar**.



13. Haga clic en **Continuar**.

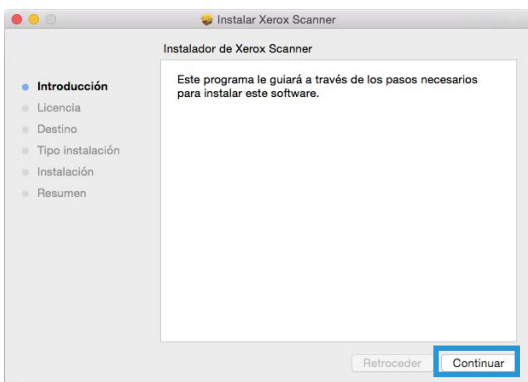


14. En la ventana Acuerdo de licencia, lea el acuerdo de licencia y haga clic en **Continuar**.

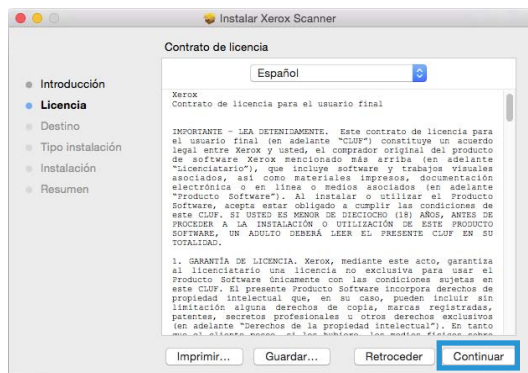


- Si acepta los términos, seleccione **Acepto** para continuar con la instalación.


Si decide no aceptar el contrato de licencia, cierre la ventana de instalación. De este modo, el controlador del escáner no se instalará.

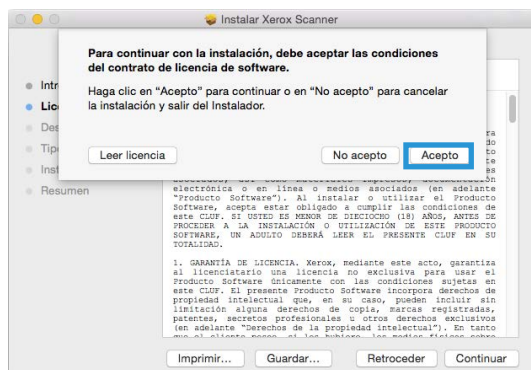

- Dependiendo de la configuración del sistema, puede que se le pida que seleccione una ubicación para la instalación. Le recomendamos que seleccione la unidad de disco principal y haga clic en **Instalar**.

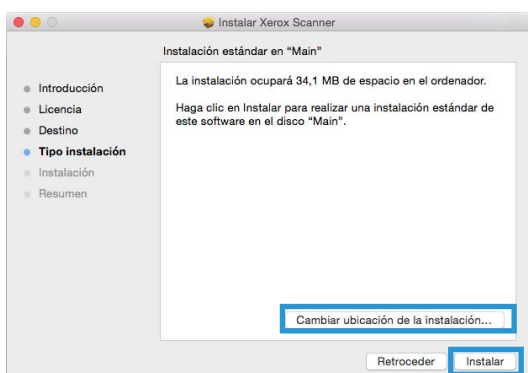


- Si se le pide una contraseña, introduzca el nombre y la contraseña de un usuario que tenga permiso para instalar software en el ordenador.

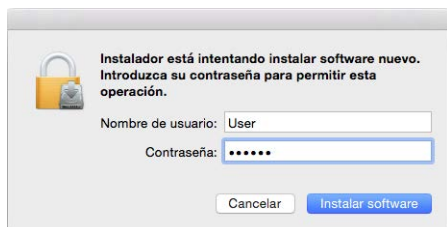

18. Haga clic en **Cerrar** en la ventana de instalación finalizada.

Ahora podrá conectar el escáner al ordenador.

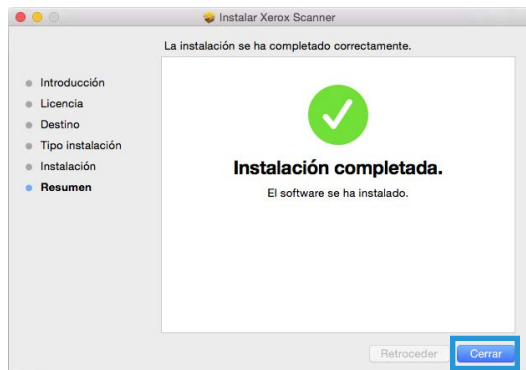

## APLICACIONES ADICIONALES DISPONIBLES CON SU ESCÁNER

1. Una vez instalado todo el software, haga clic en **Instalar software**.



2. Si hay una versión del software ya instalada en el sistema, la opción aparecerá sombreada. Sin embargo, si hay una versión más reciente disponible en línea, será posible actualizar seleccionando la opción de botón apropiada.
3. Primero, se debe descargar el software mediante un clic en **Descargar**.
4. Cuando se haya descargado el software, haga clic en **Instalar**.
5. Siga las instrucciones en la pantalla para instalar todas las aplicaciones adicionales.



## VER LAS GUÍAS DEL USUARIO

1. Una vez instalado todo el software, haga clic en **Ver guías del usuario** en el menú principal.



2. Haga clic en **Ver documentación del dispositivo** para acceder a la guía del usuario del escáner y a las guías de escaneo para OneTouch y TWAIN.



3. Haga clic en los enlaces de las guías que desee consultar.



Haga clic en el botón de **menú Guía del usuario** para volver a la ventana principal de la guía del usuario y, a continuación, seleccione la sección otra documentación para ver las guías del usuario.

## REGISTRAR EL ESCÁNER

Es importante que registre su escáner ya que esto le proporciona acceso al servicio gratuito de soporte telefónico y a las actualizaciones de software para el escáner.

### Para registrar su escáner:

Para registrar el escáner, necesitará una conexión activa a Internet. Si no tiene acceso a Internet, puede contactar a nuestro departamento de servicio al cliente. Consulte la tarjeta de soporte técnico que recibió con el escáner para obtener información de contacto de nuestro servicio al cliente.

1. Abra una ventana de Internet Explorer ó de cualquier otro explorador de Internet que esté instalado en la computadora.
2. En el campo de dirección Web, ingrese [www.vioneer.com](http://www.vioneer.com).
3. Presione Entrar en el teclado de la computadora ó haga clic en la opción de la pantalla para ir a la dirección Web.
4. Cuando se cargue la página Web de escáneres de Vioneer, haga clic en Support (Soporte).
5. En la página de soporte de productos, haga clic en el enlace **Register Your Product** (Registre su producto).
6. Complete el formulario de registro. Todos los campos obligatorios tienen un asterisco (\*).

El registro exige una dirección de correo electrónico válida.

Se le solicitará ingresar el número de serie del escáner. Puede encontrarlo en la parte posterior del equipo.

7. Luego de completar el formulario, haga clic en **Submit Your Registration** (Registre su producto) para poner fin al registro.




# CONEXIONES DE RED

Conectar el Visioneer® OneTouch™ 300 a la red permite escanear desde cualquier dispositivo sin tener que instalar ningún software en el ordenador.

## CONEXIÓN A LA RED MEDIANTE UN CABLE LAN ETHERNET (CONEXIÓN ALÁMBRICA)

1. Conecta un extremo de un cable LAN de ethernet a un puerto disponible de su hub de Ethernet.
2. Conecta el otro extremo al puerto marcado en la parte posterior del producto.

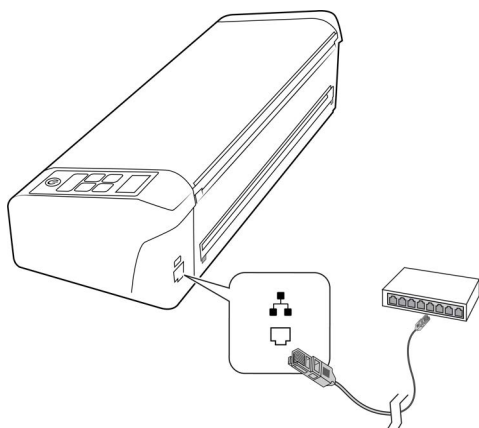


**Note:** Para la configuración avanzada, véase [Red](#).

## CONEXIÓN AL ESCÁNER USANDO WI-FI HOTSPOT

Conecta rápidamente los dispositivos habilitados para Wi-Fi directamente al escáner a través de Wi-Fi Hotspot.

1. Mantenga pulsados los botones **Wi-Fi** durante más de tres segundos para encender el punto de acceso Wi-Fi.

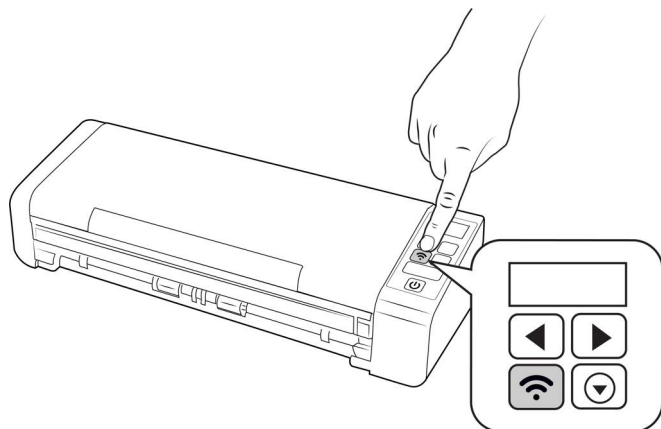

2. Utilizando cualquier dispositivo con Wi-Fi, busque el SSID del Hotspot del escáner en la lista de redes y selecciónelo para conectarse. Es posible que tenga que introducir la contraseña cuando se le solicite.
3. El dispositivo está ahora disponible de forma inalámbrica para el dispositivo conectado.

**WARNING: El dispositivo conectado se desconectará de su red inalámbrica (si procede) mientras esté conectado a la zona Wi-Fi del escáner.**

## CONEXIÓN DEL ESCÁNER A LA RED INALÁMBRICA

En modo inalámbrico, sus dispositivos móviles y escáner están conectados de forma inalámbrica a través de una red inalámbrica. Al conectar el escáner a una LAN inalámbrica, es posible que necesites información para un punto de acceso inalámbrico, como el SSID (nombre de la red) y una clave de seguridad (contraseña). Para obtener más detalles, contacta con el administrador de red o consulta el manual.

**Note:** El dispositivo debe estar conectado a través de LAN o Wi-Fi (10.10.10.254) Direct Link para configurar la conexión a tu red WiFi.

### Dirección IP de la LAN:

1. Instale la utilidad Virtual Scanner en una computadora con Windows que esté conectada a su red.
2. Abra la desde el menú de Inicio de Windows.
3. Se abrirá la interfaz principal y mostrará todos los Visioneer® OneTouch™ 300 que hay en su red.
4. Para configurar el Visioneer® OneTouch™ 300, haga clic en la dirección IP que se muestra o haga clic derecho en la fila y seleccione **Configurar**.

### Conectando el escáner a la red inalámbrica desde la Interfaz Web del escáner

1. Escriba la dirección IP en el campo URL de su navegador de Internet. A continuación, pulse **Intro** para acceder al gestor web del escáner.

**Note:** Cuando ingrese por primera vez a la página web, aparecerá el aviso de inicio de sesión. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son 'admin'.

2. En el menú de la interfaz web del escáner, selecciona **Wi-Fi**.
3. Selecciona una red inalámbrica. Si se te solicita, introduce la contraseña de la red.

**Note:** Una vez conectado a la red inalámbrica, la conexión por cable se desactivará automáticamente y, por tanto, la página actual del navegador dejará de funcionar.

## Conexión a la red inalámbrica usando WPS

Puede conectar el Visioneer® OneTouch™ 300 a un enrutador compatible con WPS en lugar de configurar los ajustes de la red inalámbrica a través de la página web integrada. Consulte la guía del usuario de su enrutador inalámbrico para obtener instrucciones sobre cómo habilitar la conexión WPS. Antes de continuar, asegúrese de que su punto de acceso/enrutador inalámbrico tiene el símbolo de WPS o de AOSS™.

**Note:** el Visioneer® OneTouch™ 300 no es compatible con una conexión WPS a través del método PIN.

1. Presione el botón **WPS** de su enrutador.
2. Dentro de los 2 minutos de presionado el botón WPS de su enrutador, presione el botón **WPS** del Visioneer® OneTouch™ 300 y manténgalo presionado alrededor de 5 segundos.



Ahora puede escanear desde su ordenador inalámbrico.



# INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL

Descarga la aplicación de escaneo móvil iOS o Android para usar un dispositivo móvil con este escáner, para escanear y compartir documentos.

1. Según su dispositivo, vaya a Google Play Store o Apple App Store.
2. Busque "Visioneer Mobile Capture".
3. Instale la aplicación.





# COLOCACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ESCANEAR

Quite siempre las grapas o los clips de los documentos antes de insertarlos en el alimentador automático de documentos del escáner. Las grapas y los clips pueden atascar el mecanismo de alimentación y rayar los componentes internos. Quite también las etiquetas, los adhesivos o las notas Post-It™ que puedan desprenderse durante el proceso de escaneo y quedar atascados en el escáner. El uso incorrecto aquí descrito anulará la garantía del escáner. Visite a [www.visioneer.com](http://www.visioneer.com), seleccione su producto y, a continuación, haga clic en el enlace "Programa de garantía" para consultar los términos y condiciones de garantía de su escáner.



## TIPOS DE DOCUMENTOS ADMITIDOS

Con este dispositivo puede escanear los siguientes tipos de documentos y tarjetas.

- Cantidad máxima de papel en la bandeja de entrada
    - Aproximadamente 20 hojas de 75-80 g/m<sup>2</sup> (20 lb) de papel de impresión nuevo
  - Tamaño del documento
    - Tamaño mínimo (ancho × largo): 57 × 51 mm (2,25 × 2 pulgadas)
    - Tamaño máximo (ancho × largo): 216 × 356 mm (8,5 × 14 pulgadas)
    - Longitud máxima con la opción "Documento largo" activada
      - 2997 mm (118 pulgadas) hasta 300 dpi
      - 1499 mm (59 pulgadas) a 400 dpi y más
- Le recomendamos que escanee las páginas de una en una cuando el documento tenga una longitud superior a 356 mm (14 pulgadas).
- Pilas de documentos mixtos

- De mínimo a máximo del escáner sin la opción "Documento largo" activada

Coloque los documentos de forma que todos los elementos queden centrados en la pila. El sensor de documentos, la separación del papel y los rodillos de alimentación se encuentran en el medio del paso del papel. Los elementos de menor tamaño que no estén centrados no se detectarán. Esto podría provocar problemas de alimentación y atascos de papel.

- Grosor del papel de 50-105 g/m<sup>2</sup> (13-26 lb)
- Tarjetas de plástico en relieve de hasta 1,25 mm de grosor
- Tarjetas de plástico sin relieve de hasta 1 mm de grosor

Cuando se escaneen páginas pequeñas, como tarjetas de visita, recomendamos usar la alimentación frontal.

## ELEMENTOS QUE DEBE EVITAR ESCANEAR

Los documentos que figuran en esta lista se pueden escanear, pero ha de tener en cuenta que escanear documentos de este tipo acortará la vida del escáner. Será necesario realizar tareas de mantenimiento con más frecuencia y las piezas sometidas a desgaste durarán menos. Estos tipos de documentos provocan atascos más a menudo y los documentos originales podrían sufrir daños. Si finalmente opta por escanear estos tipos de documentos, evite escanear lotes grandes. Este uso no está contemplado en la esperanza de vida útil del escáner y sus piezas sometidas a desgaste y reposición.

Le recomendamos que limite al mínimo o evite escanear por completo los documentos de esta lista.

- Los documentos ondulados, arrugados ó doblados pueden provocar atascos de papel ó que el escáner tome varias páginas a la vez.
- Papel perforado ó agujereado que se pueda romper al pasar por el rodillo de separación.
- Papel revestido ó fotografías cuyo revestimiento se pueda desprender durante el escaneo y dejar residuos en el escáner.
- El papel extremadamente suave, brillante ó muy texturizado puede provocar que los rodillos de alimentación resbalen y hagan que el escáner informe de un atasco de papel.
- El papel autocopiable se puede romper al pasar por el escáner y la presión de los rodillos puede dejar marcas en la página. El revestimiento químico de este papel se desprenderá y adherirá a los rodillos durante el proceso de escaneado, provocando que los atascos de papel y los errores en la alimentación sean más frecuentes.
- El papel parcialmente transparente, como el papel de calco ó cualquier imagen de la cara opuesta de la página ó fondo negro aparecerá en las imágenes escaneadas.

## TIPOS DE DOCUMENTOS INADMISIBLES

No escanee los siguientes tipos de documentos ya que pueden provocar daños al escáner.


- Elementos que no se encuentren dentro de los tamaños, grosores y pesos admitidos indicados en este documento.
- El papel con forma no rectangular ó irregular hará que el escáner lo detecte e informe de torceduras de documentos ó atascos de papel.

- Papel calco que deje residuos en el escáner y en los rodillos, que lo transferirán al siguiente conjunto de documentos que se escanee.
- Documentos con elementos duros, como cualquier tipo de clip ó grapas.
- Documentos con tinta ó corrector húmedos.
- Papel térmico ó fotosensible.
- Hojas de retroproyector, película plástica, película de cámara y cualquier otro tipo de elemento plástico transparente ó parcialmente transparente.
- Documentos que se hayan pegado con pegamento.
- Tela ó láminas metálicas.

## ESCANEO DESDE EL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)


### Preparación de los documentos para escanear

- Separe todas las páginas de los documentos tal y como se indica en la siguiente ilustración para asegurarse de que ninguna página queda pegada a otra.
- Doble y alise la pila de documentos para asegurarse de que los bordes horizontales están alineados y así evitar que el papel se tuerza al pasar por el escáner.
- Apriete los extremos para alinear los bordes delanteros oblicuamente y evitar que el escáner tome varias páginas de una sola vez.

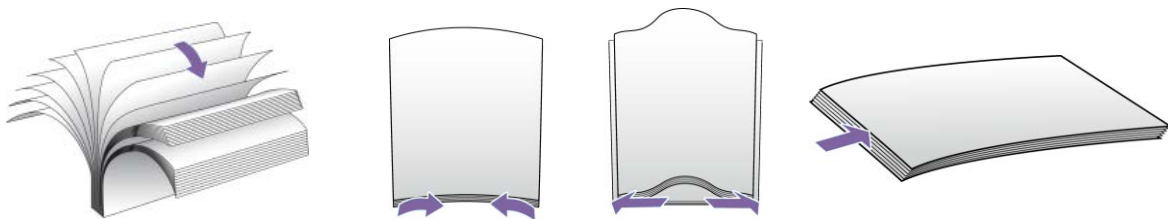


## Carga de documentos


1. Saque y abra las extensiones de la bandeja de entrada para que soporte las diferentes longitudes de documentos.

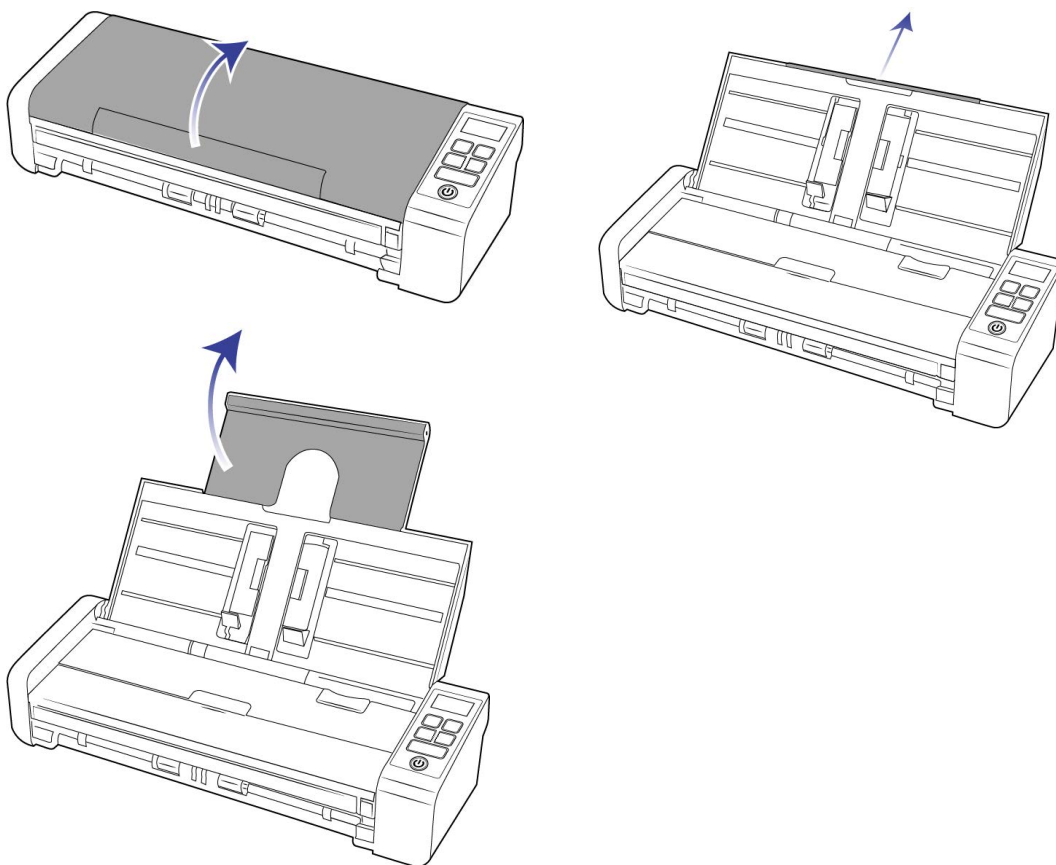

2. Levante las guías del papel y ajústelas al ancho de los documentos que esté escaneando. Despliegue las bandejas de entrada y salida.

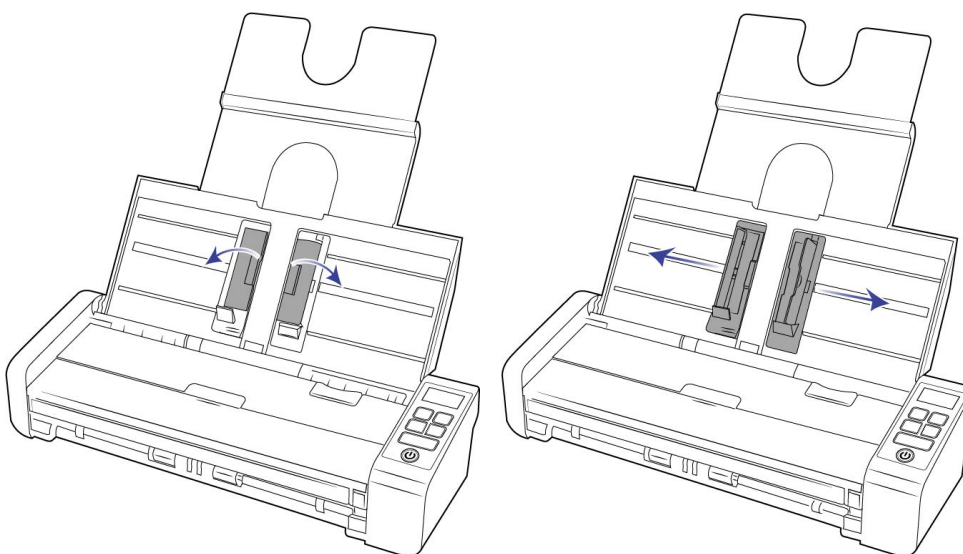

3. Coloque los documentos *boca abajo* en el alimentador automático de documentos insertando primero su parte superior.

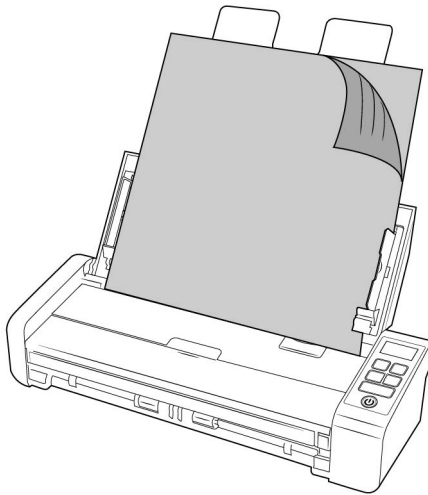

4. De este modo, podrá escanear los documentos utilizando los botones del escáner, OneTouch u otra de las demás interfaces de escaneo.


**Note:** Asegúrese de que la bandeja de alimentación esté cerrada cuando escanee desde el ADF para evitar que las páginas salgan desordenadas.

## ESCANEO DESDE LA BANDEJA DE ALIMENTACIÓN FRONTAL O TRASERA

Cuando se escaneen páginas pequeñas, como tarjetas de visita, recomendamos usar la alimentación frontal. Asegúrese también de que se use **Recorte a Original** y **Enderezar Imagen**.


**Note:** Sólo puede cargar elementos en el escáner desde las bandejas de alimentación o desde el alimentador automático de documentos (ADF) en cada escaneo. El escáner se atascará si carga papel en el ADF después de haber colocado un elemento en una de las bandejas de alimentación.

1. Abrir la bandeja de entrada frontal.

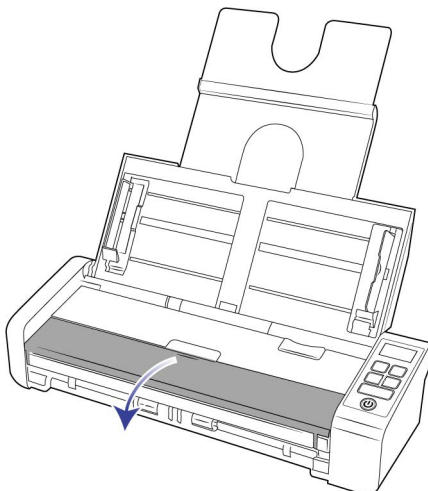

2. Coloque un elemento boca arriba en la bandeja de alimentación frontal o trasera, alineado con las marcas de registro de la bandeja, e introdúzcalo en el escáner.

**Note:** Si se escanea una tarjeta de identificación de plástico, asegúrese de que el objeto se alinea con las guías de plástico. Se han diseñado para alimentar la tarjeta en un ángulo ligero para evitar la distorsión de la imagen cuando se escanee el plástico grueso.

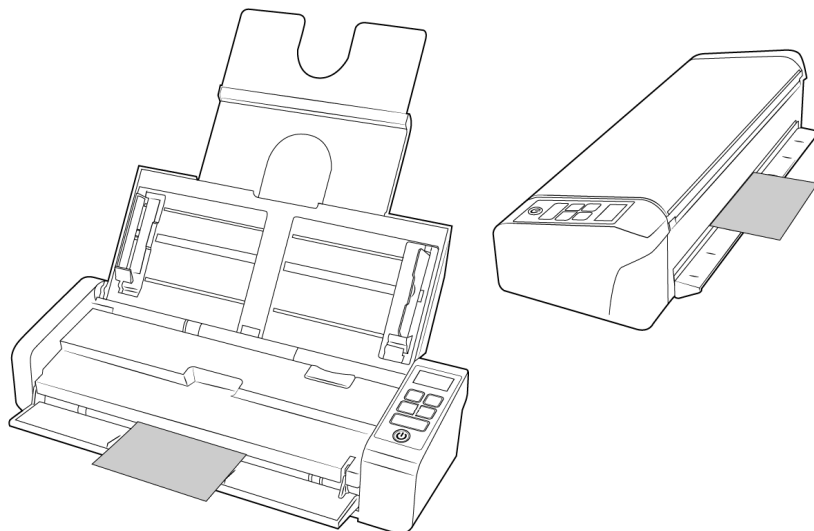

3. Toque el botón Simple o Doble para empezar el escaneo utilizando la función OneTouch que se muestra en la pantalla LCD.
4. De forma predeterminada, después de que se escanee la página, volverá a salir por donde se ha introducido.


## Activación/desactivación de AutoLaunch en Windows

Si desea escanear desde el panel de botones de One Touch en pantalla o tener la capacidad de colocar una página en el escáner y esperar antes de iniciar el escaneo, puede desactivar el Inicio automático. Esta opción para las propiedades de hardware del escáner, está ubicada en la ventana Configuración del dispositivo.


1. Haga clic en el icono de One Touch del área de notificaciones de Windows en el lado derecho de la pantalla.




2. Haga clic en el icono del escáner en la barra de título del panel de botones de One Touch.

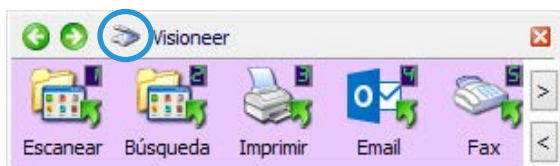

3. Haga clic en el botón **Propiedades** de la ventana de propiedades de hardware.

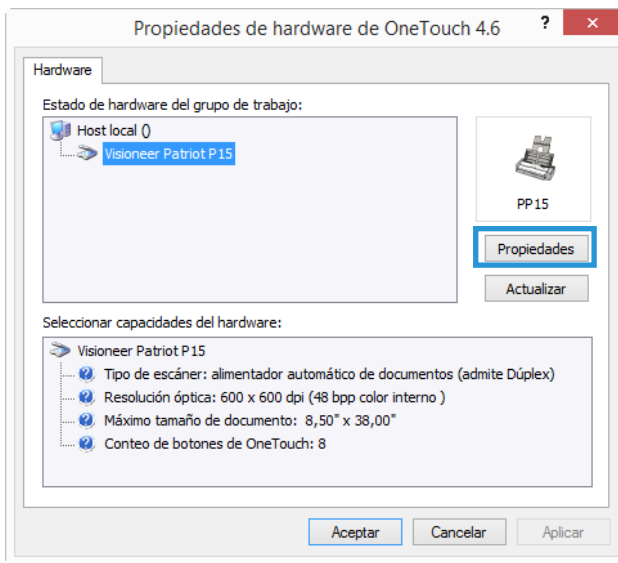


4. En la pestaña de configuración Escáner, seleccione **Salida por el lado opuesto** si quiere que los elementos escaneados pasen a través del escáner desde la bandeja de alimentación frontal o trasera y salgan por el lado opuesto.

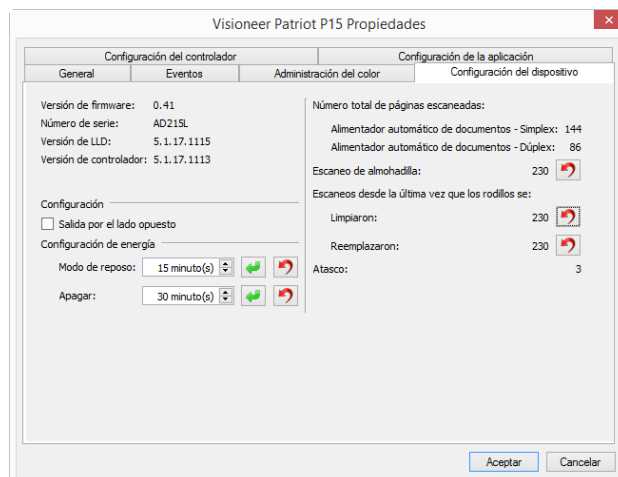

5. En la pestaña Configuración de la aplicación, haga clic en **Activar AutoLaunch** para activar esta opción.



- **Función** — Seleccione el número de la función de OneTouch que desee utilizar para escanear automáticamente por la alimentación frontal o trasera. Actual usa el número de función que se indica en el escáner.

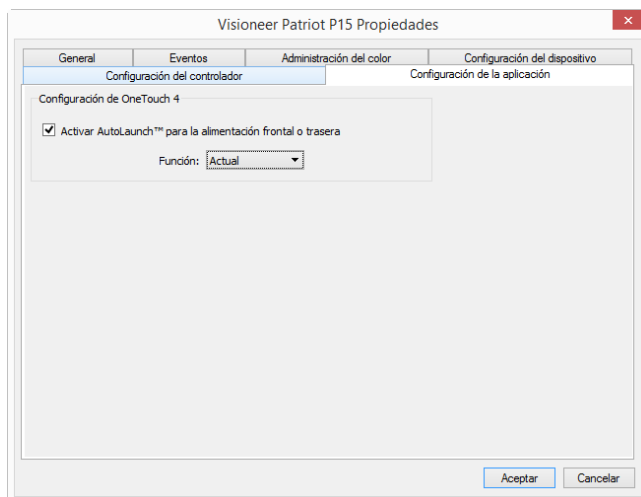

6. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios y cerrar la ventana. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Propiedades del hardware.
7. Coloque un elemento boca abajo en la bandeja de alimentación frontal o trasera, alineado con las marcas de registro de la bandeja, e introdúzcalo en el escáner.
8. El escáner extrae el artículo, lo escanea y lo expulsa.

## Uso de la hoja de soporte

Se recomienda utilizar la interfaz TWAIN al escanear con la hoja de soporte. La opción del **Modo hoja de soporte** aplica una corrección del color especialmente diseñada para procesar imágenes de documentos escaneados utilizando la hoja de soporte. Consulte la guía de escaneo de TWAIN que se encuentra en [www.visioneer.com](http://www.visioneer.com).

Se recomienda que se utilice un escaneo de hojas de soporte solo con la alimentación frontal o trasera.

No todos los escáneres se proporcionan con una hoja de soporte. Las hojas de soporte pueden adquirirse en la página Parts & Accessories (Piezas y accesorios) para el escáner en [www.visioneer.com](http://www.visioneer.com).

**WARNING: La bolsa de plástico de la hoja de soporte podría provocar asfixia, manténgala fuera del alcance de los niños.**


1. Saque la hoja de soporte de la bolsa de plástico.

Recomendamos que conserve la bolsa y que vuelva a colocar la hoja de soporte en su interior cuando termine de escanear. De este modo, podrá impedir que la hoja de soporte se raye.

2. Quite el papel de seda.


3. Abra la hoja de soporte y coloque el elemento que desee escanear en el centro de la hoja de soporte.

Asegúrese de que la página se coloque en la parte superior de la hoja de soporte sin una separación visible. Si el elemento que va a escanear no se encuentra alineado con el centro, pueden producirse resultados incoherentes o errores. También se recomienda que **Recorte a original** esté habilitado cuando escanee de esta forma.

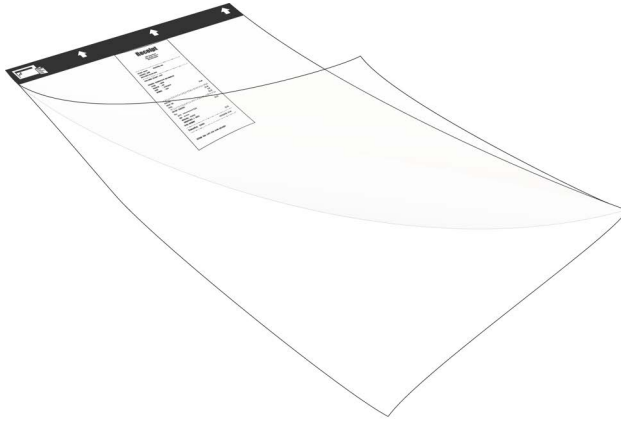


4. Abra la interfaz TWAIN del escáner y seleccione **Modo hoja de soporte**.

- La opción **Modo hoja de soporte** se encuentra en la ficha de modelo del escáner, en la sección Configuración de documento de la interfaz TWAIN.

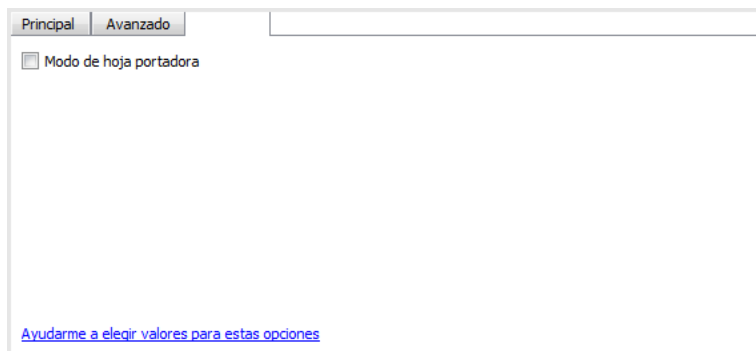

5. Coloque la hoja de soporte en el escáner con el borde posterior en la ranura de alimentación de papel.

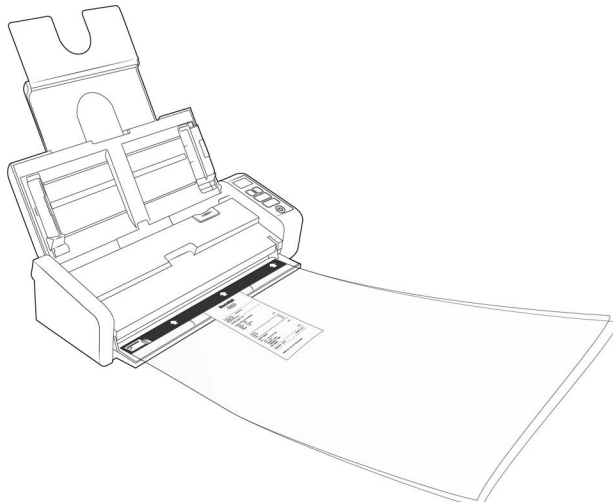

- Haga clic en el botón **Escanear** de la interfaz TWAIN.

Puede que tenga que empujar ligeramente la hoja de soporte para que entre en el escáner en caso de que los rodillos no agarren de inmediato la hoja.

- Cuando termine de escanear, quite el elemento escaneado de la hoja de soporte e introduzca esta en la bolsa de plástico.

Guarde la hoja de soporte en un lugar donde pueda conservarse en posición horizontal y sin alteraciones de tipo alguno. Los pliegues del plástico podrían ocasionar reflejos de luz inusuales durante el escaneo, que podrían aparecer como líneas en la imagen final.

## INTERFACES DE ESCANEO

### Windows

- **Panel de control de escáner** — Al tocar el botón escanear del panel de control, empezará el escaneo según los ajustes del número de configuración de OneTouch que aparece en la pantalla LCD.




Panel de escáner de control de OneTouch

- **Panel de botones de OneTouch** — utilice esta opción para escanear desde la pantalla de la computadora. Escanear desde el panel de botones en pantalla de OneTouch es lo mismo que presionar un botón del escáner, excepto que hace clic en un icono que representa el botón del escáner.




Panel de botones de OneTouch

Consulte la guía de escaneo de OneTouch en [www.visioneer.com](http://www.visioneer.com) para obtener instrucciones. También puede hacer clic en el botón **Ayuda** en la ventana Propiedades de OneTouch para abrir las instrucciones en un explorador de Internet.

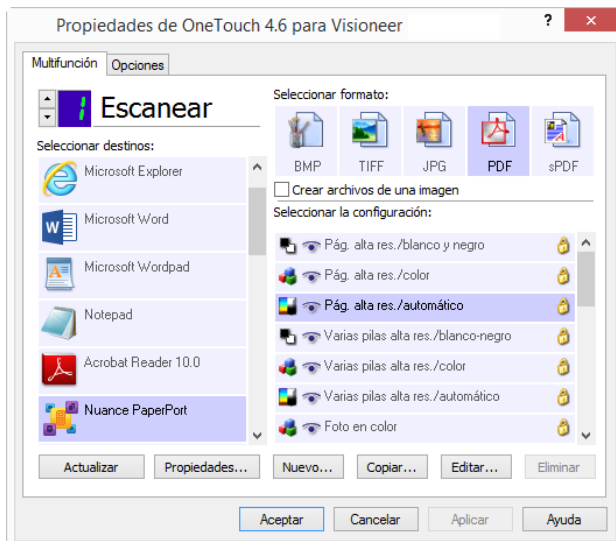

- **Interfaz TWAIN y WIA** — esta opción utiliza la interfaz TWAIN del escáner para escanear. Seleccione opciones de escaneo antes de escanear, coloque el documento en el escáner y haga clic en el botón de **escaneado** de la ventana de la interfaz TWAIN.

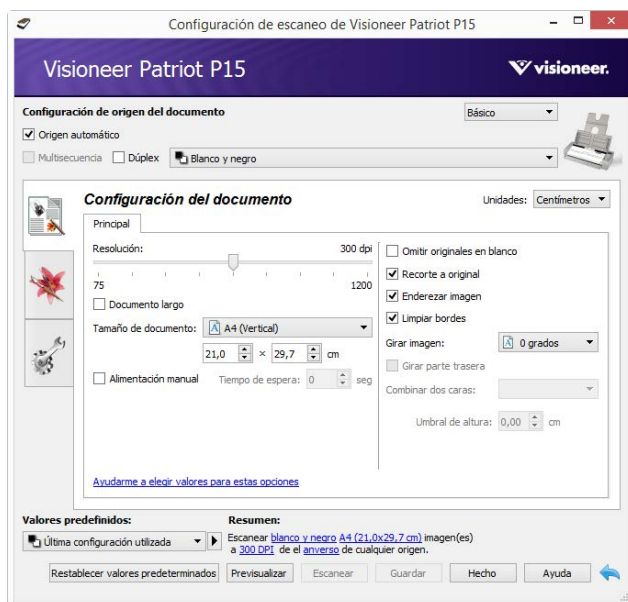


Consulte la guía de escaneo de TWAIN en [www.visioneer.com](http://www.visioneer.com) para obtener instrucciones. También puede hacer clic en el botón **Ayuda** en la interfaz TWAIN para abrir las instrucciones en un explorador de Internet.

- **Interfaz ISIS** — esta opción utiliza la interfaz ISIS para escanear. Consulte el manual de usuario para la aplicación de escaneo ISIS para obtener instrucciones sobre el escaneo con la interfaz ISIS.


## Mac

Cada aplicación de escaneo accederá al escáner mediante un método distinto. Consulte la guía de usuario de la aplicación para obtener instrucciones sobre cómo utilizar la aplicación y acceder al escáner.

- **Interfaz TWAIN** — TWAIN es un estándar ampliamente reconocido que utilizan las computadoras para recibir imágenes desde escáneres y cámaras digitales. Se puede acceder a la interfaz de escaneo TWAIN desde cualquier aplicación de escaneo TWAIN instalada en su computadora.

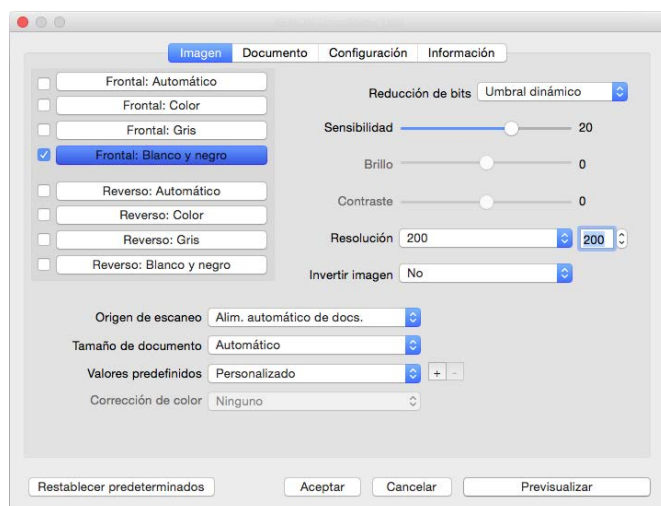

- **Interfaz ICA** — la plataforma ICA se ha desarrollado para permitir la transferencia de imágenes desde dispositivos a través de aplicaciones estándar de Mac, como Image Capture, sin la necesidad de instalar otro software de escaneo.

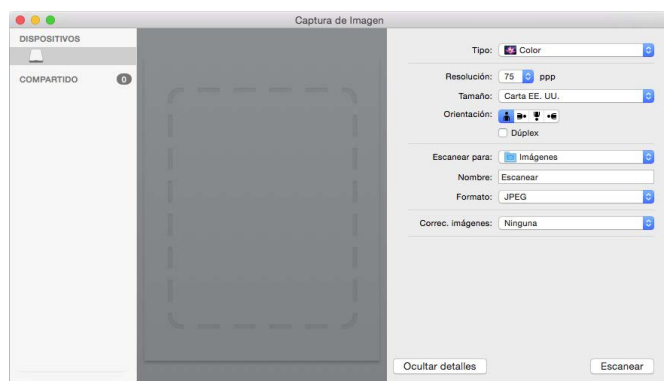

# INTERFAZ WEB DEL ESCÁNER

## ACCESO A LA INTERFAZ WEB DEL ESCÁNER

Puede acceder a la página web integrada del Visioneer® OneTouch™ 300 escribiendo su dirección IP (10.10.10.254) en el URL de un explorador de internet o a través de la Virtual Scanner Link.

**Note:** Cuando ingrese por primera vez a la página web, aparecerá el aviso de inicio de sesión. El nombre de usuario y contraseña predeterminados son 'admin'.

### Desde la Virtual Scanner Link

1. Instale la Virtual Scanner Link en una computadora con Windows que esté conectada a su red.
2. Abra la desde el menú de Inicio de Windows.
3. Se abrirá la interfaz principal y mostrará todos los Visioneer® OneTouch™ 300 que hay en su red.
4. Para configurar el Visioneer® OneTouch™ 300, haga clic en la dirección IP que se muestra o haga clic derecho en la fila y seleccione **Configurar**.

## ESTADO

| Elemento              | Descripción                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SSID</b>           | El nombre de la red actual del Visioneer® OneTouch™ 300. Este nombre se puede cambiar en la sección <a href="#">Red</a> . |
| <b>Versión del FW</b> | La versión actual del firmware del Visioneer® OneTouch™ 300.                                                              |
| <b>AP conectado</b>   | El nombre del punto de acceso (red/enrutador) al cual se encuentra conectado el Visioneer® OneTouch™ 300.                 |
| <b>IP de LAN</b>      | La dirección IP obtenida desde una red Ethernet cableada.                                                                 |
| <b>IP de WAN</b>      | La dirección IP inalámbrica obtenida de una red inalámbrica.                                                              |
| <b>Idioma</b>         | El idioma actual de la página web.                                                                                        |

## SISTEMA

| Elemento                         | Descripción                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actualizar firmware</b>       | Haga clic en el botón para que le permita actualizar el firmware en el Visioneer® OneTouch™ 300.                          |
| <b>Predeterminado de fábrica</b> | Al hacer clic en este botón, se restaura la configuración de seguridad de la red a la predeterminada de fábrica.          |
| <b>Reiniciar</b>                 | Al hacer clic en este botón se reinicia el Visioneer® OneTouch™ 300. La luz LED de la red se apaga y vuelve a encenderse. |

### Actualizar firmware

Si hay una nueva versión del firmware del Visioneer® OneTouch™ 300 disponible, se puede actualizar a través de la página web de configuración. Debe guardarse el archivo .bin del nuevo firmware en una ubicación fácil de encontrar como en el escritorio de la PC.

1. De la página del Sistema, seleccione **Actualizar Firmware**.
2. Haga clic en **Elegir archivo** para seleccionar la ubicación del archivo del nuevo firmware.
3. Cuando haya seleccionado el archivo del nuevo firmware, haga clic en **Aplicar**.

Se actualizará el firmware para el Visioneer® OneTouch™ 300. Cuando se haya completado el proceso, se volverá a cargar la página.


### Restauración a la configuración predeterminada de fábrica

#### Opción 1

1. En la página del Sistema, haga clic en el botón **Predeterminada de fábrica**.
2. Haga clic en **OK** cuando se abra la ventana de confirmación.
3. El LED azul de la red se apagará.
4. Espere alrededor de 30 segundos hasta que el LED de la red se encienda y comience a parpadear otra vez.

#### Opción 2

1. Use un bolígrafo fino o una chincheta para presionar el botón Restablecer del Visioneer® OneTouch™ 300 y mantenerlo presionado durante alrededor de 5 segundos (hasta que se apague la luz LED azul de la red).

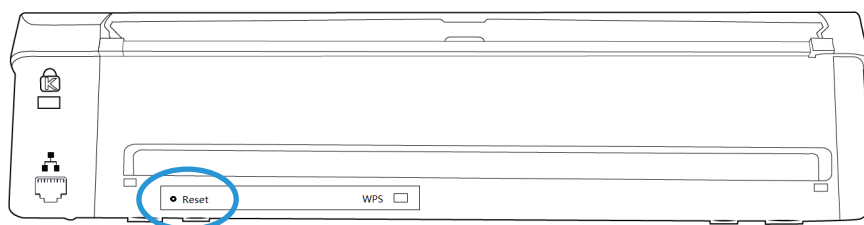

2. Espere alrededor de 30 segundos hasta que el LED de la red se encienda y comience a parpadear otra vez.

## RED

| Elemento                      | Descripción                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Red</b>                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SSID</b>                   | El nombre de la red actual del Vioneer® OneTouch™ 300.<br>Use el campo de texto para ingresar un nuevo nombre de red para el Vioneer® OneTouch™ 300 y, luego, haga clic en <b>Aplicar</b> para guardar el cambio        |
| <b>Nombre del dispositivo</b> | El nombre actual del dispositivo Vioneer® OneTouch™ 300. Este nombre puede cambiarse para identificar fácilmente diferentes dispositivos.                                                                               |
| <b>Tiempo de espera</b>       | La cantidad de tiempo que el Vioneer® OneTouch™ 300 permanecerá inactivo antes de desconectarse.                                                                                                                        |
| <b>Conectar</b>               | Permite al usuario elegir entre las asignaciones de dirección IP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) y ESTÁTICA. DHCP es la configuración predeterminada y debe utilizarse si está conectado a un servidor DHCP. |
| <b>Inicio de sesión</b>       |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cuenta</b>                 | El nombre de la cuenta del usuario que ha iniciado sesión actualmente en la página web. El nombre predeterminado de la cuenta es <b>admin</b> .                                                                         |
| <b>Contraseña</b>             | Configure la contraseña para el usuario que ha iniciado sesión en la página web. La contraseña predeterminada es <b>admin</b> .                                                                                         |

## WI-FI

| Elemento     | Descripción                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi</b> | Muestra todas las redes inalámbricas dentro del alcance del Vioneer® OneTouch™ 300. |

### Para conectarse a una red inalámbrica

1. Haga clic en la red inalámbrica que desee usar.
2. Ingrese la contraseña de la red, si es necesario.
3. Haga clic en el botón **Conectar**.

El proceso de conexión puede tardar hasta 60 segundos.

4. Cuando se establece la conexión correctamente, el nombre de red que seleccionó mostrará la palabra "conectado".

### Para desconectarse de una red inalámbrica

1. En la página web, haga clic en el nombre de la red conectada y, luego, haga clic en **Desconectar**.



## SEGURIDAD

| Método de autenticación | Método de cifrado                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deshabilitar</b>     | Ninguno                                                                                                                                                               |
| <b>WEP</b>              | Tipo de cifrado: WEP.<br>Se pueden configurar hasta cuatro claves WEP. Ingrese una WEP en el campo y, luego, haga clic en <b>Aplicar</b> .                            |
| <b>WPA-PSK</b>          | Tipo de cifrado: TKIP/AES.<br>Ingrese una frase de contraseña en el campo Frase de contraseña y, luego, haga clic en <b>Aplicar</b> .                                 |
| <b>WPA2-PSK</b>         | Tipo de cifrado: TKIP/AES. (Frase de contraseña: 12345678)<br>Ingrese una frase de contraseña en el campo Frase de contraseña y, luego, haga clic en <b>Aplicar</b> . |





# MANTENIMIENTO

Esta sección incluye información sobre el mantenimiento, la solución de problemas, la desinstalación, las especificaciones del escáner y las piezas de repuesto.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar el continuo funcionamiento seguro de su equipo Visioneer, siga estas pautas de seguridad en todo momento.

### Haga lo siguiente

- Utilice guantes protectores cuando limpie el escáner con alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico puede irritar la piel sensible.
- Realice el mantenimiento del escáner solamente como se describe en este capítulo.
- Mantenga el escáner y los productos de limpieza lejos de cualquier llama encendida o fuente de calor ya que cualquier tipo de alcohol es inflamable.
- Siga siempre todas las advertencias e instrucciones que se indican en el equipo o que se proporcionan con éste.
- Lleve el escáner a un área con el espacio adecuado para abrir el escáner.
- Si su escáner tiene un cable de alimentación y/o interruptor de alimentación, apague siempre el escáner y desenchufe el cable de alimentación antes de realizar el mantenimiento, a no ser que las instrucciones de mantenimiento a continuación indiquen específicamente que debe dejar el escáner enchufado y encendido.
- Desenchufe siempre el cable USB del escáner antes de realizar el mantenimiento, a no ser que las instrucciones de mantenimiento a continuación indiquen específicamente que deje el escáner enchufado.
- Utilice una pulsera antiestática para evitar descargas electrostáticas al tocar los componentes de metal.
- Mantenga todos los elementos de limpieza, piezas del escáner y accesorios fuera del alcance de los niños.

### No haga lo siguiente

- Nunca intente realizar ninguna función de mantenimiento que no se describa específicamente en esta documentación.
- Nunca coloque el equipo cerca de un radiador u otra fuente de calor.

- No utilice nunca pulverizadores en aerosol o aire comprimido, ni intente lubricar las piezas con un pulverizador de aceite o de silicona.
- Nunca repare el escáner en un área donde haya contenedores de líquidos abiertos.
- Nunca derrame ni vierta líquido sobre el escáner o cualquiera de sus componentes.

## PROPIEDADES DE HARDWARE

Puede utilizar la página de propiedades del escáner para realizar un seguimiento del mantenimiento del escáner, cambiar algunas opciones de hardware, configurar el comportamiento de la interfaz del escáner y ajustar las opciones de la aplicación que puedan estar disponibles para su escáner.


### Windows

**Para abrir la página de propiedades de hardware del escáner:**

- **Windows 7 y versiones posteriores** — el Panel de control de Windows, abra **Hardware y sonido** y luego **Dispositivos e impresoras**. Haga clic derecho en el escáner y seleccione **Propiedades de escaneo** en la lista.

### Configuración del dispositivo

La ficha **Configuración del dispositivo** muestra la información del hardware del escáner. Las opciones de la ficha Configuración del dispositivo estarán disponibles dependiendo de si el hardware del escáner es compatible o no con la característica. Es posible que algunas características descritas en este documento no estén disponibles para el escáner actual. Haga caso omiso de la información acerca de las características que no aparecen en la interfaz de su escáner.

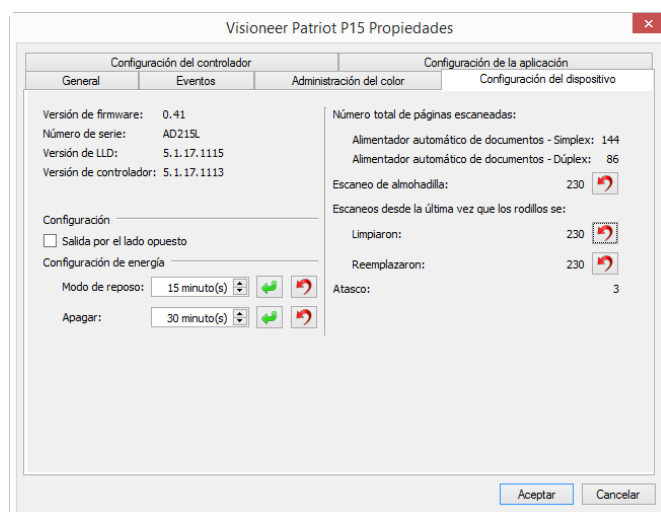

### Información del escáner

- **Versión de firmware** — es el número de versión de chip del procesador de hardware actual.
- **Número de serie** — el número de identificación único del escáner.

- **Versión de LLD** — la versión del controlador base del escáner. Esta no es la versión de software de OneTouch, ni las versiones del controlador TWAIN ó WIA.
- **Versión del controlador** — esta la versión del controlador TWAIN del escáner.

### Opciones del escáner

- **Contadores** — haga clic en el botón Restablecer junto al contador que desea volver a ajustar en 0.
- **Mostrar recordatorios de mantenimiento** — seleccione esta opción para que se le avise cuando llegue el momento de limpiar ó reemplazar los rodillos. Después de limpiar ó reemplazar los rodillos, haga clic en el botón Restablecer junto a los contadores de rodillos de esta pantalla.

### Ajustes de energía


- **Modo de reposo** — el modo de reposo es el estado de baja potencia en el que entra el escáner cuando no se utiliza. Puede ajustar el tiempo que desea que espere el escáner hasta que entre en estado de baja potencia.
  - Haga clic en el botón **verde Intro** para guardar los cambios del campo Modo de reposo.
  - Haga clic en el botón **rojo Restablecer** para restablecer el valor de tiempo de espera predeterminado.
- **Apagar** — introduzca el número de minutos que debe esperar el escáner antes de apagarse automáticamente.
  - Haga clic en el botón **verde Intro** para guardar los cambios del campo Apagar.
  - Haga clic en el botón **rojo Restablecer** para restablecer el valor de tiempo de espera predeterminado.

### Actualización de firmware

- **Buscar actualizaciones** — comprueba la versión de firmware del escáner con la versión incluida con el controlador del escáner. Cuando el escáner está conectado a una computadora y esta opción está seleccionada o si conecta otro escáner del mismo modelo, aparecerá una notificación que indica que la versión de firmware caducó. Desmarque esta opción para evitar recibir notificaciones de la versión diferente si no desea actualizar el firmware.
- **Actualizar** — haga clic en este botón para actualizar el firmware del escáner con la versión más reciente proporcionada en el instalador del controlador. Siga las instrucciones en la pantalla para actualizar el firmware del escáner. No apague el escáner ni cierre ningún cuadro de diálogo que aparezca en la pantalla mientras se está actualizando el firmware. Si apaga el escáner o cierra algún cuadro de diálogo en pantalla antes de que se le indique, podría provocar un daño irreparable al escáner e impedir su funcionamiento. El software de actualización de firmware le indicará cuando sea seguro apagar o encender el escáner.

## Configuración del controlador

Las opciones de este panel permiten configurar la manera en que la interfaz del escáner se comportará en algunas situaciones. Consulte la guía de escaneo de TWAIN en [www.vioneer.com](http://www.vioneer.com) para obtener instrucciones.

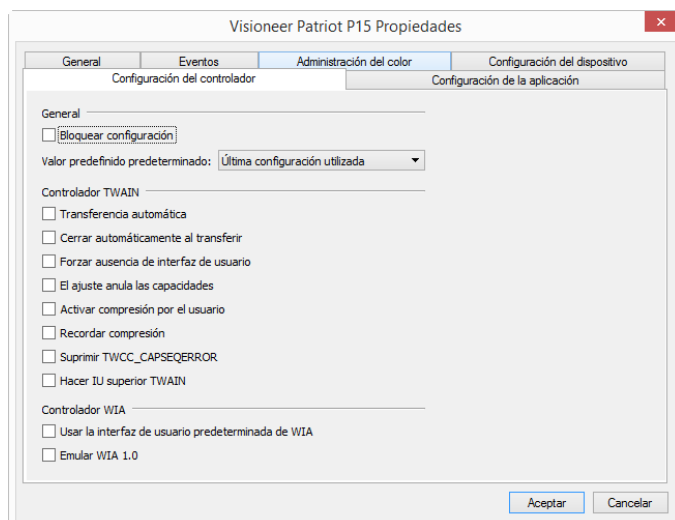


## Mac

### La utilidad de exploración Vioneer


Además de la interfaz del escáner, puede personalizar la configuración del escáner mediante la **Utilidad de escaneo Vioneer**, lo que se explica en la Guía de escaneo TWAIN.

**Note:** En nuestro sitio web, consulte la Guía de escaneo TWAIN proporcionada para su dispositivo: [www.vioneer.com](http://www.vioneer.com).

Por ejemplo, el panel de información muestra información del hardware de su escáner, incluidos los controles para restablecer el contador de rodillos. (El restablecimiento del conteo de rodillos generalmente se realiza después de la limpieza).

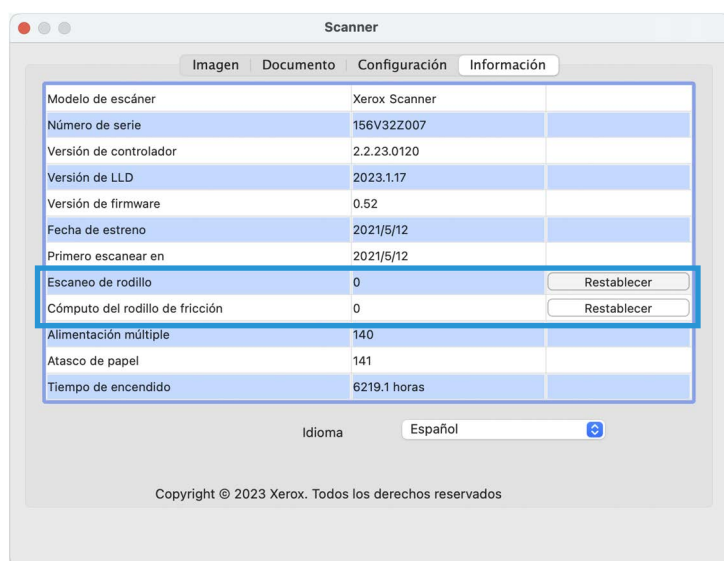

Y el panel Configuración proporciona ajustes de configuración de descanso y apagado.

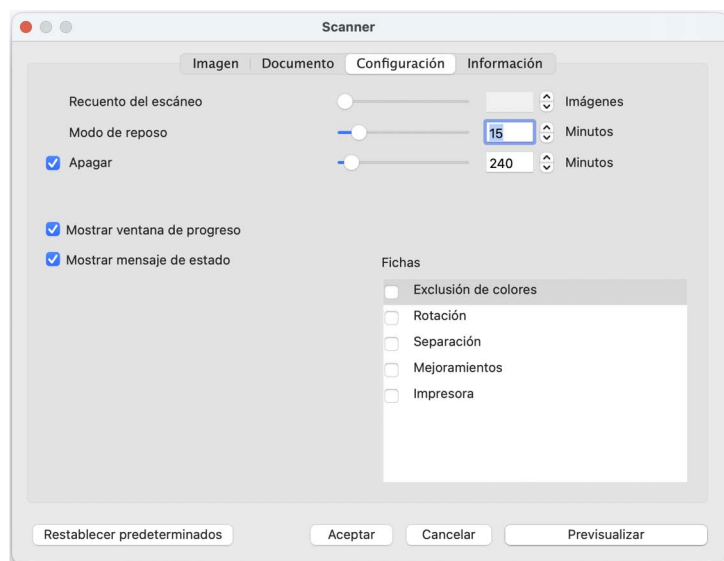

- **Recuento del escaneo** — define el número de imágenes que hay que escanear antes de finalizar las tareas de escaneo. Cuando se define en Ilimitado escanea todas las páginas de la bandeja de entrada. Se puede configurar utilizando el control deslizante o introduciendo un valor en el cuadro de texto.
- **Modo de reposo** — el modo de reposo es el estado de baja potencia en el que entra el escáner cuando no se utiliza. Puede ajustar el tiempo que desea que espere el escáner antes de entrar en estado de baja potencia utilizando el control deslizante o introduciendo un valor en el cuadro de texto.
- **Apagar** — introduzca el número de minutos que desea que espere el escáner antes de que se apague automáticamente. Se puede configurar utilizando el control deslizante o introduciendo un valor en el cuadro de texto.
- **Mostrar ventana de progreso** — seleccione esta opción para ver la ventana de progreso de los documentos durante el escaneo.
- **Mostrar mensaje de estado** — seleccione esta opción para que aparezcan mensajes de advertencia en la pantalla cuando los rodillos o las almohadillas del escáner hayan llegado al final de su vida útil.


## ELIMINACIÓN DE ATASCOS DE PAPEL

Si el escáner deja de escanear debido a un atasco de papel en el alimentador automático de documentos, después de un instante aparece una advertencia.




1. Compruebe que la bandeja de alimentación frontal está cerrada y abra la tapa del alimentador automático de documentos.

No intente quitar una página atascada con la puerta del ADF cerrada.

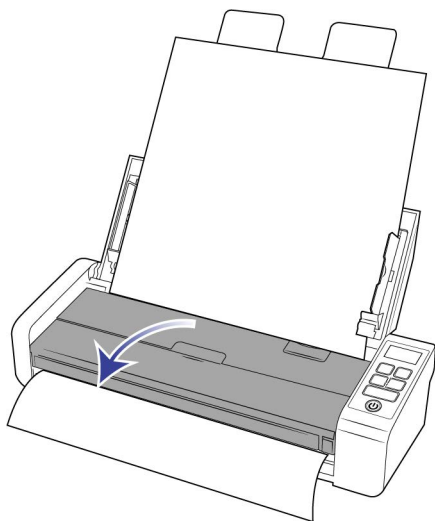

2. Retire el papel atascado y cierre la cubierta.

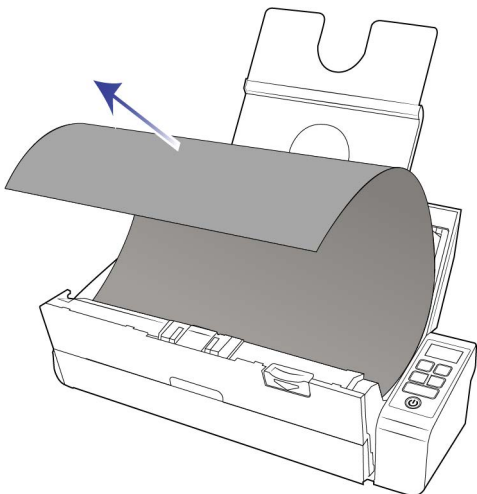

Para reducir la cantidad de atascos de papel, alise y enderece el papel antes de escanear, ajuste las guías al tamaño del papel e inserte el papel en forma pareja en el ADF.

## LIMPIEZA DEL ESCÁNER


El mantenimiento regular de su escáner puede ayudar a garantizar un rendimiento óptimo continuo. Limpie con un paño suave y que no desprenda pelusa todas las superficies de plástico del escáner.

## Limpieza del interior del alimentador automático de documentos


La limpieza del interior del escáner ayuda a mantener el escáner en óptimo funcionamiento. Debe limpiar el interior del escáner por lo menos una vez por semana o cuando se hayan escaneado 1.000 páginas. Si frecuentemente se producen atascos de papel, alimentación simultánea de varias páginas u observa líneas en la imagen escaneada, es momento de limpiar el escáner.

**Note:** Tenga cuidado al limpiar el rodillo. Éste está diseñado para girar sólo en una dirección. Al limpiarlo, asegúrese de que gire sin obstrucciones, y continúe girándolo en esa dirección mientras lo limpia. NO haga que el rodillo gire a la fuerza en la dirección opuesta. Hacer que gire a la fuerza causará daños y puede hacer que el escáner alimente las páginas incorrectamente.


1. Humedezca un paño suave con alcohol isopropílico (70%).
2. Compruebe que la bandeja de alimentación frontal está cerrada y abra la tapa del alimentador automático de documentos.

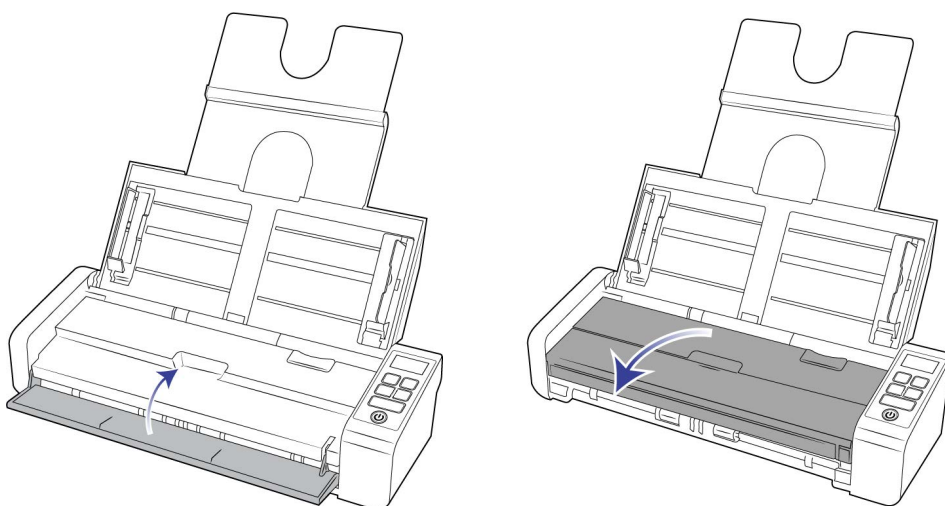


3. Limpie los rodillos y el cristal del cuerpo del escáner. Gire los rodillos para limpiar toda su superficie.

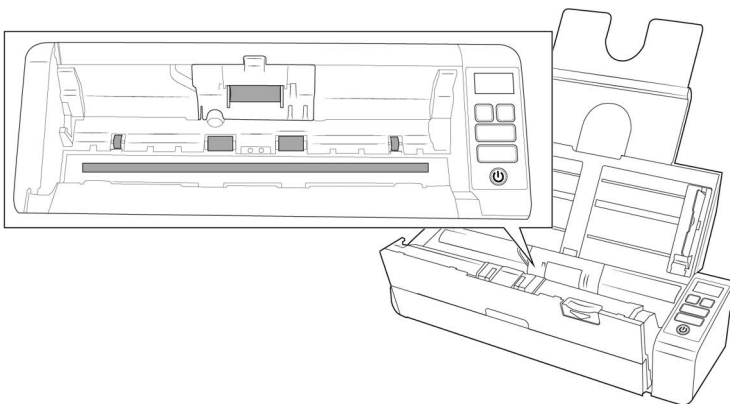

4. Limpie los rodillos y el cristal del interior de la tapa del ADF. Gire los rodillos para limpiar toda su superficie.

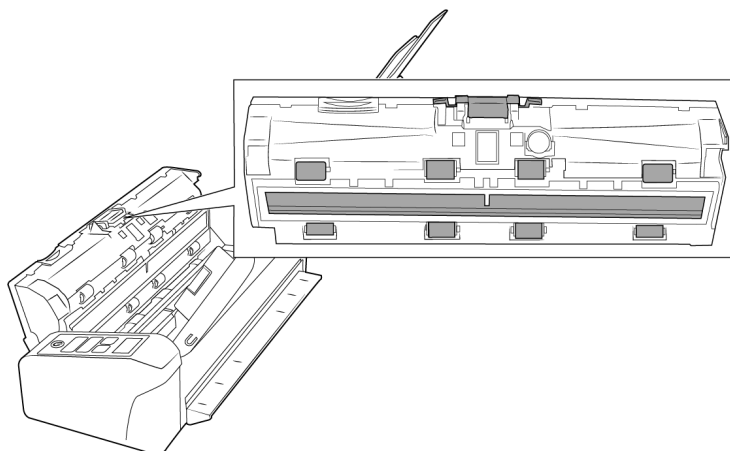


5. Cierre el escáner cuando haya terminado.

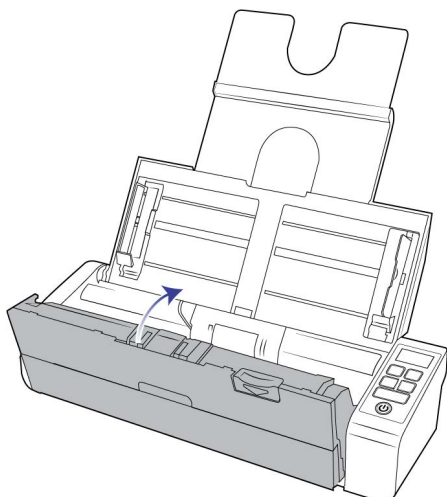

## REEMPLAZO DEL ENSAMBLAJE DE LA ALMOHADILLA DEL ADF


Los problemas relacionados con la introducción de documentos en el ADF son una indicación de que la almohadilla se ha desgastado. La vida útil de la alfombrilla del ADF varía según el tipo de documento que se escanee normalmente. Si se escanean lotes grandes de papel con una textura pesada y tarjetas de plástico en relieve, se producirá un desgaste más rápido de la almohadilla del ADF. Si se escanean lotes grandes continuamente, la almohadilla del ADF también se desgastará más rápido. La almohadilla del ADF se puede utilizar para escanear hasta 10.000 páginas.

Puede comprar piezas de reemplazo en la página Parts & Accessories (Piezas y accesorios) de su escáner en [www.visioneer.com](http://www.visioneer.com).

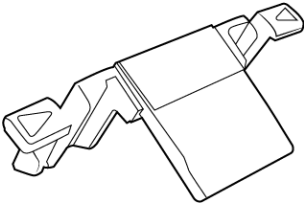


**Note:** Descarte las piezas cuando las quite del escáner: esas piezas no se pueden reutilizar y un niño podría ahogarse con ellas.


1. Compruebe que la bandeja de alimentación frontal está cerrada y abra la tapa del alimentador automático de documentos.

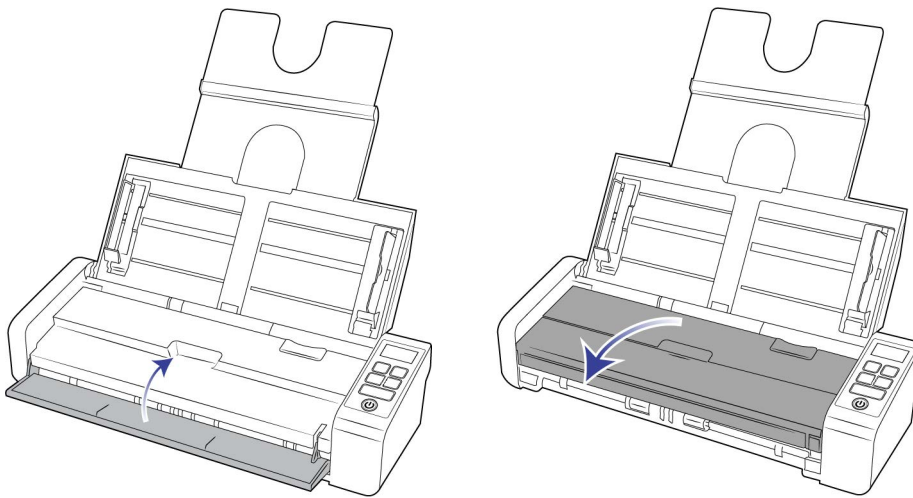


2. La almohadilla del ADF se encuentra dentro de la puerta del ADF.

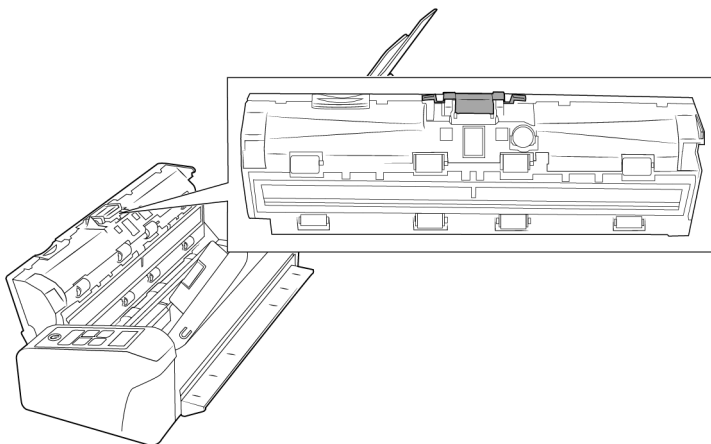


3. Presione la abrazadera plástica que mantiene el ensamblaje de la almohadilla en su posición.

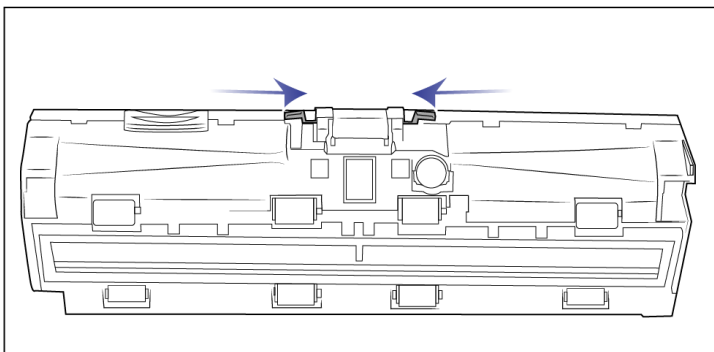

4. Levante la almohadilla y extráigala del escáner.

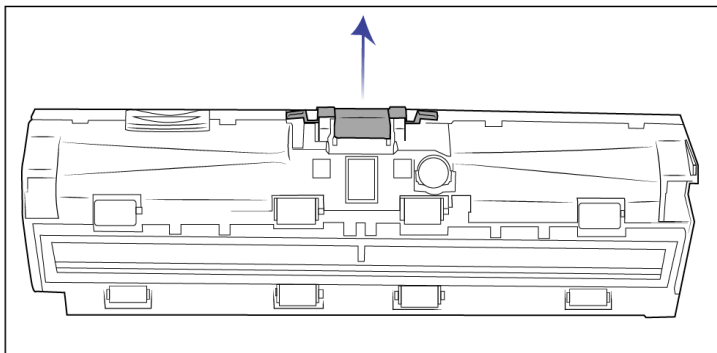


5. Coloque la almohadilla del ADF nueva en el escáner.

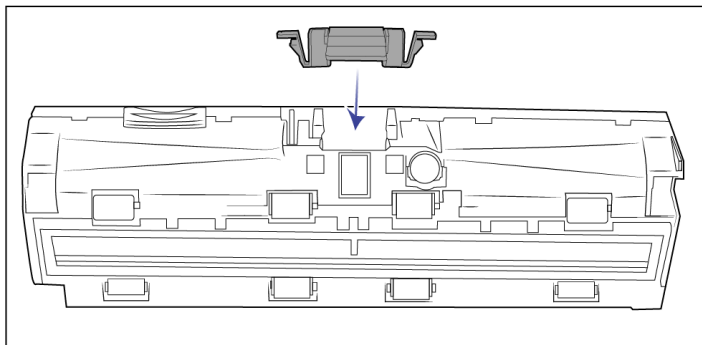

6. Presione la almohadilla del ADF hacia abajo hasta que oiga un "clic" al colocarse en su lugar.


7. Cierre el escáner cuando haya terminado.

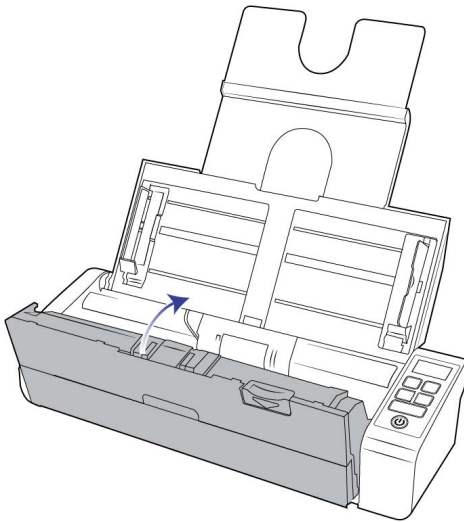


## REEMPLAZO DE LOS RODILLOS DE ALIMENTACIÓN

El rodillo se desgasta y es una pieza sustituible por el usuario. Un rodillo desgastado puede hacer que los documentos se introduzcan torcidos en ángulo o que se inserten varias páginas a la vez. Debe limpiar el rodillo antes de reemplazarlo ya que, si tiene exceso de polvo, parecerá desgastado y suave al tacto. No podrá diagnosticar correctamente un rodillo desgastado hasta que lo haya limpiado. Normalmente, debe reemplazar el rodillo cuando se realicen entre 100.000 escaneos.


Puede comprar piezas de reemplazo en la página Parts & Accessories (Piezas y accesorios) de su escáner en [www.vioneer.com](http://www.vioneer.com).

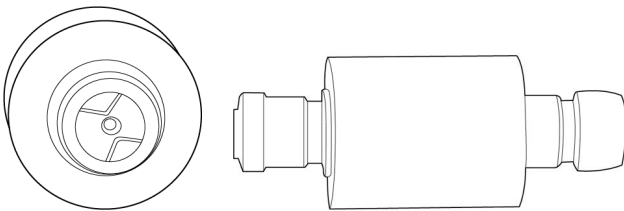


1. Compruebe que la bandeja de alimentación frontal está cerrada y abra la tapa del alimentador automático de documentos.

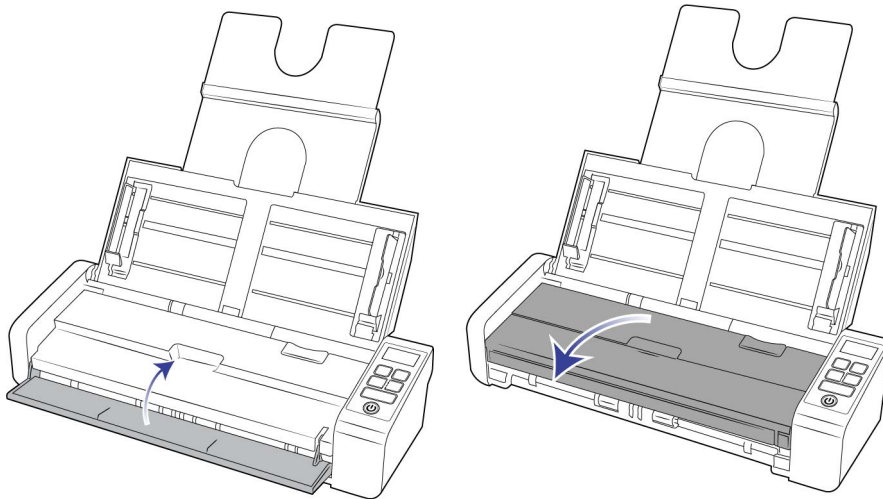


2. Busque y abra la tapa del rodillo situada en el cuerpo del escáner.

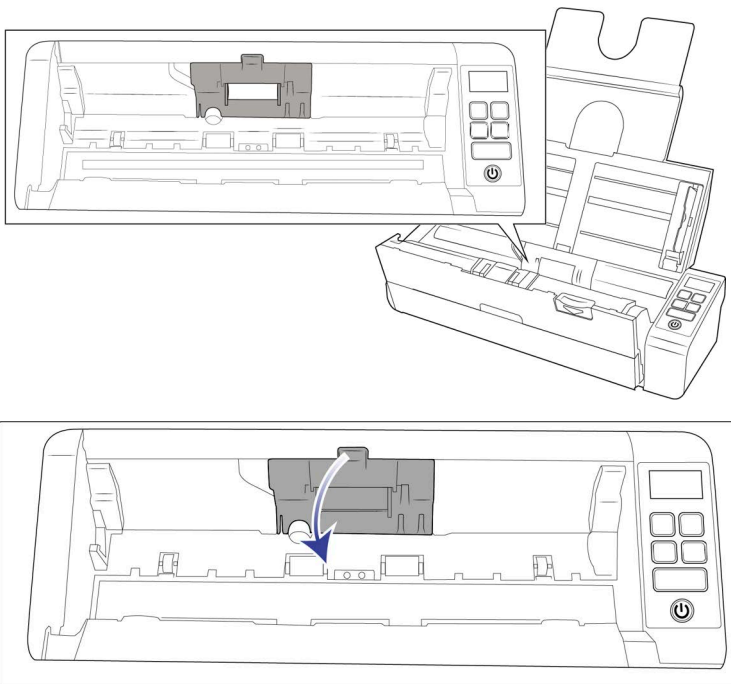


3. Deslice el rodillo de alimentación hacia la izquierda.

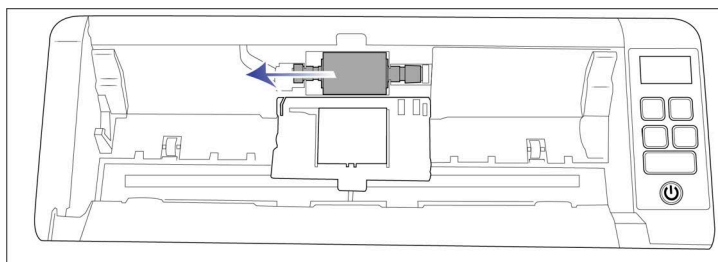

4. Tire con cuidado del rodillo hacia arriba y hacia afuera del escáner y, a continuación, deséchelo, ya que no se puede reparar.

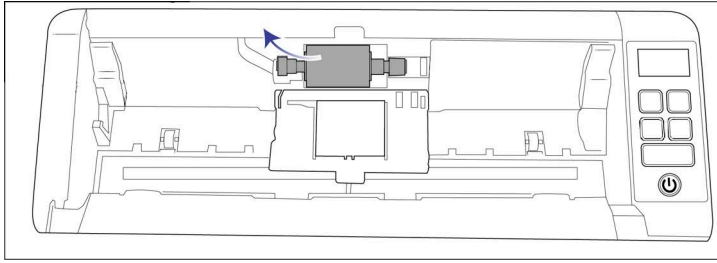


5. Saque el nuevo rodillo de su embalaje. Limpie la suciedad del rodillo antes de instalarlo.
6. Inserte el extremo izquierdo del rodillo en el orificio del canal del rodillo. Incline el módulo de rodillos en el canal del mismo.

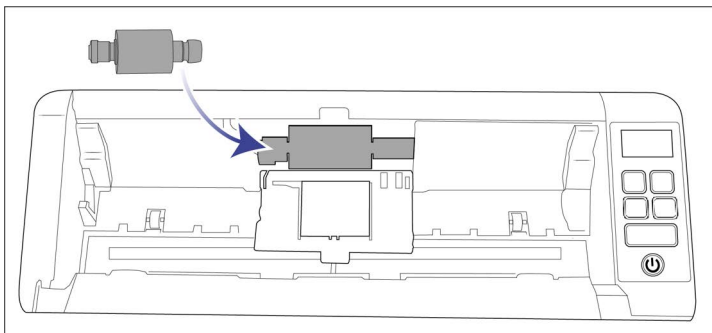


7. Deslice el rodillo hacia la derecha.

El rodillo se deslizará y se colocará en su sitio cuando se alinee correctamente. No obstante, si no se desliza del todo en la carcasa, gire el rodillo hasta su posición.

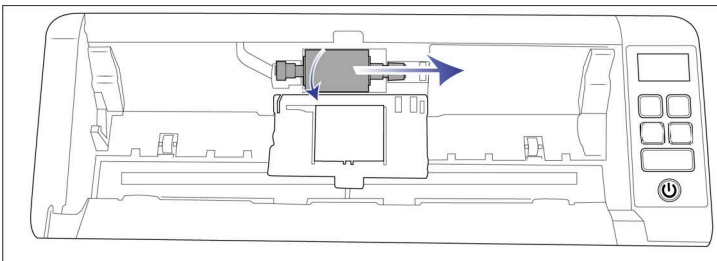


8. Levante la tapa del rodillo y empújela con cuidado para colocarla en su lugar. Asegúrese de que todo esté correctamente alineado y que la tapa esté completamente cerrada. Si la tapa no está completamente cerrada, se romperá durante el escaneo y el escáner se estropeará.

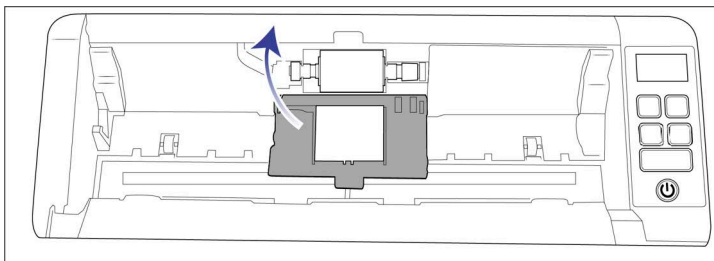



9. Cierre el escáner cuando haya terminado.

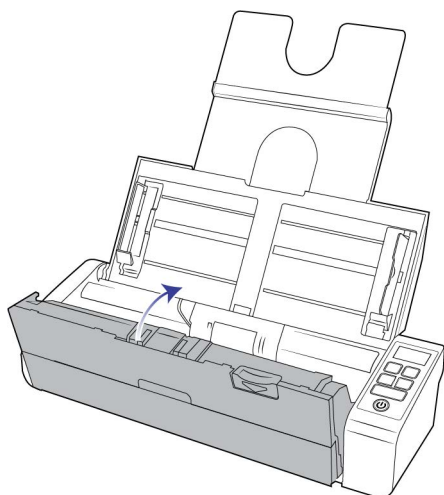

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**Problema:** el escáner no escanea. ¿Cuál es el error? Verifique uno de estos posibles problemas:

- **¿Hay cables sueltos o conectados de manera insegura?** Revise las conexiones de cables. Asegúrese de que los cables estén conectados con seguridad.
- **¿Está encendida la luz de estado del escáner?** Encienda el escáner. Si la luz de estado no se enciende, conecte el suministro de alimentación en otro tomacorriente.  
Si utiliza un respaldo de batería UPS o una regleta de conexión, intente conectar el escáner directamente en un tomacorriente.
- **¿Reinició la computadora y el escáner?** Si el papel se atasca en el escáner o si la conexión se interrumpe debido a un error, intente reiniciar la computadora y apagar y encender el escáner.
- **¿Conectó el escáner en un hub USB?** Si utiliza un hub USB para conectar el escáner, intente conectar el cable USB directamente a la parte posterior de la computadora.  
No se recomienda utilizar el escáner con un hub USB. Si utiliza un hub, éste debe tener su propio suministro de alimentación.
- **¿Tiene el cable USB una longitud de 6' o menos?** Si utiliza un cable USB de más de 6', se puede interrumpir la conexión con el escáner. La longitud recomendada del cable USB es 6' o menos. El cable USB que viene con el escáner está dentro de este rango.
- **¿Seleccionó otro origen de imágenes en el software de escaneo?** Si usa varios dispositivos de imágenes en su computadora, tales como una cámara, una impresora todo en uno u otro escáner, puede que haya seleccionado otro origen para las imágenes.

**Problema:** ¿Por qué el escáner no funciona luego de una restauración del sistema en Windows?

Es posible que el proceso de restauración del sistema haya dañado algunos de los componentes del controlador. Se recomienda reinstalar el controlador del escáner. Consulte [Desinstalación del escáner](#) para obtener instrucciones de instalación.

**Problema:** ¿por qué no funcionan correctamente los botones del escáner luego de escanear con Adquisición de imágenes de Windows (WIA)?

Luego de escanear con la interfaz WIA, debe cerrar la aplicación que estaba utilizando antes de escanear con los botones del escáner. Esto no ocurre al escanear utilizando la interfaz TWAIN o ISIS.

**Problema:** ¿por qué no funciona el escáner luego de un período de inactividad de varias horas de la computadora?

Para resolver el problema, simplemente apague el escáner y vuelva a encenderlo.

Esto puede ocurrir luego que Windows entra en modo de ahorro de energía e hiberna la computadora en un estado de bajo consumo de energía. Al mover el mouse o al escribir en el teclado, la computadora se "despierta" y se restaura la energía normal del sistema. Esta fluctuación de energía durante el período de hibernación de la computadora puede hacer que el escáner pierda la comunicación con la computadora.

**Problema:** la instalación no se realiza correctamente. Si la instalación finaliza, el funcionamiento de las opciones de OneTouch del escáner no parece el adecuado.

Una causa probable es que algunos de los programas del controlador ya estén instalados en su computadora para otro escáner. Éstos interfieren con la instalación y con las opciones de OneTouch y es necesario quitarlos y volver a instalar el escáner Vioneer. Consulte la documentación que venía con el otro escáner para conocer los pasos necesarios para quitar los programas del controlador.

**Problema:** el ordenador sigue mostrando mensajes de error que indican que no hay espacio en el disco duro.

El requisito mínimo de espacio libre en el disco duro es para la instalación del controlador del escáner y un escaneo básico y de baja resolución. Los escaneos de alta resolución proporcionan archivos que pueden tener un tamaño superior a 1 gigabyte. Libere espacio en el disco duro para que el software pueda guardar las imágenes escaneadas.

**Problema:** El papel atasca el AAD.

Para reducir la cantidad de atascos de papel, alise y enderece el papel antes de escanear y ajuste las guías al tamaño del papel. El papel alimentado en el AAD en ángulo puede hacer que el mecanismo de alimentación se atasque. Si el papel se atasca con mayor frecuencia, intente limpiar el rodillo con un paño suave humedecido con alcohol isopropílico. El polvo excesivo en el rodillo puede hacer que parezca desgastado y provocar problemas de alimentación de papel. Consulte [Limpieza del interior del alimentador automático de documentos](#) para ver las instrucciones de limpieza.

**Problema:** el ADF no alimenta las páginas correctamente.

Un rodillo desgastado o sucio puede hacer que los documentos se alimenten torcidos o inclinados, o que entren varias páginas a la vez. En primer lugar, pruebe a limpiar los rodillos como se indica en [Limpieza del interior del alimentador automático de documentos](#). Si el problema continúa, puede que haya que cambiar los rodillos de separación o alimentación. Consulte [Reemplazo de los rodillos de alimentación](#).

**Problema:** si el cable USB se desconecta durante un escaneo, el escáner no se vuelve a conectar cuando se restablece la conexión del cable USB.

Desconecte el cable USB del escáner y vuelva a conectarlo.

Si el escáner no se vuelve a conectar:

1. Desconecte el cable USB del escáner.
2. Reinicie la computadora.
3. Luego del reinicio, vuelva a conectar el cable USB.

## Códigos de solución de problemas de la luz de error

### Funcionamiento normal

- **Verde fijo** — indica que el escáner está preparado para funcionar.
- **Verde con destellos lentos** — indica que el escáner se encuentra en modo de ahorro de energía.
- **Verde con destellos rápidos** — indica que el escáner está saliendo del modo de ahorro de energía.
- **Rojo fijo** — el escáner está ocupado o no está conectado al equipo.
- **Rojo con destellos** — el escáner está informando de un error.

### Códigos de error

La luz de estado indica el estado actual del escáner. Si el escáner presenta problemas de hardware, la luz de estado parpadeará en rojo un número determinado de veces, se parará y, a continuación, volverá a parpadear el mismo número de veces. El número de parpadeos entre las pausas indica el código de error de hardware. Si se produce un error durante el escaneo, en la pantalla LCD aparecerá una imagen indicando el error que se ha producido.

A continuación, se incluyen las descripciones de los patrones más comunes. En todos los casos, debe apagar el escáner y comprobar su configuración. Asegúrese de que el cable USB esté conectado al escáner y al equipo. Cerciórese de que el cable de alimentación esté conectado al escáner y a la toma de corriente. Póngase en contacto con el soporte técnico de Visioneer si observa un patrón de destellos distinto.

| Códigos de error | Imagen LCD                                                                          | Descripción del problema                                  | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En blanco.       |                                                                                     | El escáner no está conectado al equipo.                   | Puede haber un cable suelto. Verifique que los cables del escáner estén conectados correctamente en la computadora. Asegúrese de que el cable USB esté conectado. Si está conectado a un hub o a un teclado USB, intente conectarlo directamente a la parte posterior de la computadora. Intente con otro puerto USB de la computadora o con otro cable USB. Tenga en cuenta que el cable USB no debe tener más de 6 pies. Si el escáner continúa sin conectarse, reinicie la computadora. |
| 4                |  | Atasco de papel                                           | Abra la cubierta del ADF y retire la página atascada. Véase <a href="#">Eliminación de atascos de papel</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                |  | Dos páginas se alimentaron simultáneamente en el escáner. | Se alimentaron varias páginas simultáneamente a través del ADF. Abra el ADF y extraiga todas las páginas. Si el problema persiste, limpie el escáner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Códigos de error        | Imagen LCD                                                                        | Descripción del problema                                                      | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                       |  | La tapa del escáner está abierta                                              | La puerta del ADF no está correctamente cerrada. Abra el escáner, asegúrese de que las guías del papel estén correctamente colocadas en el escáner y de que las tapas de los rodillos estén bien cerradas y, finalmente, vuelva a cerrar el ADF. Cierre la tapa hasta que encaje en su lugar.                                                                                                                |
| 7, 8                    |                                                                                   | La lámpara del cuerpo del escáner o la tapa no ha funcionado correctamente    | Esto normalmente ocurre si la corriente se ha desconectado durante un escaneo. Apague el escáner y vuelva a encenderlo. Si el problema continúa, apague el escáner, reinicie el equipo y vuelva a encender el escáner. Si el problema continúa y la alimentación del escáner está conectada a un protector de voltaje o a una batería UPS auxiliar, intente conectarla directamente a una toma de corriente. |
| Todos los demás códigos |                                                                                   | Es posible que una pieza interna del escáner no haya funcionado correctamente | Apague el escáner, reinicie el equipo y vuelva a encender el escáner. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico de Visioneer.                                                                                                                                                                                                                                                      |

## DESINSTALACIÓN DEL ESCÁNER

Utilice las opciones del Panel de control de Windows para eliminar el controlador del escáner y los módulos, así como otro software proporcionado por el escáner.

Deje el cable USB del escáner conectado al equipo mientras desinstala el controlador del escáner. Desenchufe el cable USB cuando así se le indique en las instrucciones de abajo.

### Windows

Abra la lista de programas instalados en el Panel de control de Windows.

- Windows 7 y versiones posteriores: Abra Programas y características

#### Desinstalación del controlador del escáner:

1. En la lista de programas instalados haga clic en Controlador de **Visioneer® OneTouch™ 300**.
2. Haga clic en el botón **Cambiar/quitar** ó **Desinstalar**.

3. Haga clic en **Sí** cuando se le solicite confirmar que desea quitar el controlador.

El controlador se eliminará del equipo. Cuando finalice la desinstalación del controlador la ventana de progreso se cerrará automáticamente.

4. Apague el escáner y desconecte el cable USB.
5. Reinicie el equipo si así se le pide.

Siga estas instrucciones para eliminar otro software que haya instalado con el escáner. En función del software proporcionado con el escáner y de las aplicaciones que haya instalado con el escáner, la lista de aplicaciones podría incluir:

- OneTouch
- Módulo OCR OneTouch

### Desinstalación de Vioneer Acuity™:

Vioneer Acuity se instala automáticamente con el controlador del escáner desde el disco de instalación. También puede descargar el módulo Vioneer Acuity desde las páginas de soporte de su escáner en [www.vioneer.com](http://www.vioneer.com). Vioneer Acuity es una utilidad con opciones avanzadas de procesamiento de imágenes que mejoran instantáneamente la claridad visual de todo lo que escanee.

1. En la lista de programas instalados seleccione **Vioneer Acuity Assets**.
2. Haga clic en **Sí** cuando se le solicite confirmar que desea quitar el software.

En función del método de instalación y de su modelo de escáner, puede haber varias entradas para Vioneer Acuity en la lista de programas instalados. Las entradas adicionales de esta lista son las bibliotecas de procesamiento de imágenes necesarias para admitir varios modelos de escáner. Estos elementos adicionales se denominarán “Vioneer Acuity Assets” seguidos por un número de versión. En la situación que aquí se describe, cuando desee desinstalar Vioneer Acuity asegúrese de seleccionar y desinstalar Vioneer Acuity. Si desinstala una de las entradas etiquetadas como “asset” tendrá que desinstalar la utilidad principal Vioneer Acuity.

## Mac

### Desinstalación del controlador del escáner:

El controlador TWAIN se almacena en la carpeta Fuentes de datos TWAIN y su extensión de archivo es DS.

1. Desconecte el cable USB de su dispositivo.
2. En Finder, vaya a **Macintosh HD > Biblioteca > Captura de imagen > Fuentes de datos TWAIN**
3. Elimine el archivo DS de su dispositivo.

### Desinstalación de Vioneer Scan Utility:

La utilidad de escaneo Vioneer se encuentra en la carpeta Aplicaciones de macOS.

1. En Finder, vaya a **Macintosh HD > Aplicaciones**.
2. Elimine la utilidad de escaneo Vioneer.

La aplicación de captura de imágenes (ICA) de Apple se utiliza para transferir imágenes desde su escáner y también se encuentra en la carpeta Aplicaciones de macOS. Si ya no lo necesita, puede eliminarlo.

Después de eliminar sus archivos, vacíe el contenido de la Papelera y reinicie su dispositivo.


## ESPECIFICACIONES DE VIONEER® ONETOUCH™ 300

| Especificaciones del escáner                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos del documento                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tamaño mínimo de los elementos                                                                                       | 57 x 51 mm (2,25 x 2 pulgadas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tamaño máximo de los elementos                                                                                       | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capacidad                                                                                                            | 20 hojas de papel de impresión de 75-80 g/m² (20 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grosor del papel                                                                                                     | 50-105 g/m² (13-26 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tarjeta de plástico                                                                                                  | Tarjetas de plástico en relieve de hasta 1,25 mm de grosor<br>Cuando se escaneen páginas pequeñas, como tarjetas de visita, recomendamos usar la alimentación frontal.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Especificaciones generales                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Velocidades de escaneo del ADF <ul style="list-style-type: none"> <li>A4 Tamaño de página</li> </ul>                 | Cuando se conecte mediante un cable USB y un cable con alimentación USB: <ul style="list-style-type: none"> <li>8 hojas por minuto/16 imágenes por minuto a 200-300 dpi</li> </ul> Cuando se conecte mediante un cable USB y un adaptador de alimentación de CA: <ul style="list-style-type: none"> <li>20 hojas por minuto/40 imágenes por minuto a 200 dpi</li> <li>15 hojas por minuto/30 imágenes por minuto a 300 dpi</li> </ul> |
| Velocidades de escaneo de alimentación frontal <ul style="list-style-type: none"> <li>A4 Tamaño de página</li> </ul> | Cuando se conecte mediante un cable USB y un cable con alimentación USB: <ul style="list-style-type: none"> <li>8 Segundos por página a 200-300 dpi</li> </ul> Cuando se conecte mediante un cable USB y un adaptador de alimentación de CA: <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Segundos por página a 200 dpi</li> <li>4 Segundos por página a 300 dpi</li> </ul>                                                               |
| Velocidades de escaneo de alimentación trasera <ul style="list-style-type: none"> <li>A4 Tamaño de página</li> </ul> | Cuando se conecte mediante un cable USB y un cable con alimentación USB: <ul style="list-style-type: none"> <li>8 Segundos por página a 200-300 dpi</li> </ul> Cuando se conecte mediante un cable USB y un adaptador de alimentación de CA: <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Segundos por página a 200 dpi</li> <li>4 Segundos por página a 300 dpi</li> </ul>                                                               |





| Especificaciones del escáner                        |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resoluciones ópticas                                | 200, 300 y 600 dpi                                                                                                                                                         |
| Resoluciones interpoladas                           | 75, 100, 150, 400, 500 y 1200 dpi<br>(estas resoluciones están disponibles si Vioneer Acuity se ha instalado)                                                              |
| Profundidad en bits interna                         | Color de 48 bits, escala de grises de 16 bits, bitonal de 1 bit (blanco y negro)                                                                                           |
| Profundidad en bits de salida                       | Color de 24 bits, escala de grises de 8 bits, bitonal de 1 bit (blanco y negro)                                                                                            |
| Método de escaneo                                   | Sheetfed (habilitado para Duplex)                                                                                                                                          |
| Sensor de imagen                                    | Sensor de imagen de contacto                                                                                                                                               |
| Fuente de luz                                       | LED RGB de tres colores                                                                                                                                                    |
| Interfaz                                            | USB 2.0 de alta velocidad, compatible con USB 1.1                                                                                                                          |
| Certificaciones                                     | FCC Class B, WEEE, RoHS, ENERGY STAR, UL/C-UL, CB, CE, RCM, USB-IF, Mexico Energy (CFE)                                                                                    |
| Temperatura de funcionamiento                       | 40°–95° F (5°–35° C sin condensación)                                                                                                                                      |
| Humedad relativa                                    | 10%–90% (@35° C sin condensación)                                                                                                                                          |
| Dimensiones del escáner (con las bandejas cerradas) |                                                                                                                                                                            |
| Ancho                                               | 297 mm (11,69 pulgadas)                                                                                                                                                    |
| Profundidad                                         | 104 mm (4,1 pulgadas)                                                                                                                                                      |
| Alto                                                | 74 mm (2,9 pulgadas)                                                                                                                                                       |
| Peso                                                | 1,5 kg (3,3 libras)                                                                                                                                                        |
| Dimensiones del escáner (con las bandejas abiertas) |                                                                                                                                                                            |
| Ancho                                               | 297 mm (11,69 pulgadas)                                                                                                                                                    |
| Profundidad                                         | 254 mm (10 pulgadas)                                                                                                                                                       |
| Alto                                                | 255 mm (10 pulgadas)                                                                                                                                                       |
| Peso                                                | 1,5 kg (3,3 libras)                                                                                                                                                        |
| Información sobre la alimentación                   |                                                                                                                                                                            |
| Adaptador de alimentación                           | APD (WA-36A24RCN-ACAA)<br>Enchufe DC (CC), 2P, 100~240Vac, 24Vdc, 1.5A, 36W, clase 1, ENERGY STAR, RoHS                                                                    |
| Potencia nominal del escáner                        | 24Vdc, 1,5A                                                                                                                                                                |
| Consumo de energía (Cable de alimentación)          | ≤ 11,4 Watts (durante el funcionamiento)<br>≤ 6,34 Watts (preparado)<br>< 2,0 Watts (en modo ahorro de energía después de 15 minutos sin escanear)<br>≤ 0,5 Watt (apagado) |

| Especificaciones del escáner                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo de energía<br>(Cable de alimentación USB) | $\leq 5$ Watts (durante el funcionamiento)<br>$\leq 3,6$ Watts (preparado)<br>$\leq 1,7$ Watts (en modo ahorro de energía después de 15 minutos sin escanear)<br>$\leq 0,1$ Watt (apagado)                                                                                                                                            |
| Información sobre el cable                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cable USB                                         | 1850 mm, 28AWG, con núcleo, cumple con RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cable de alimentación USB                         | Enchufe de CC tipo A, 4P, 1200 mm, 22AWG, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Información sobre el software                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistemas operativos admitidos                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– 7 de 32 ó 64 bits (Service Pack 1)</li> <li>– 8 y 8.1 de 32 ó 64 bits</li> <li>– 10 de 32 ó 64 bits</li> </ul> </li> <li>Mac:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Apple® Mac OS X®</li> </ul> </li> </ul> |
| Controladores del escáner                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– TWAIN, WIA, ISIS</li> </ul> </li> <li>Mac:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– TWAIN, ICA</li> </ul> </li> </ul>                                                                                          |
| Software incluido                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vioneer® OneTouch™</li> <li>– Vioneer® Acuity módulo</li> </ul> </li> <li>Mac:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vioneer® Scan Utility</li> </ul> </li> </ul>                                           |

## LISTA DE PIEZAS DE VIONEER® ONETOUCH™ 300
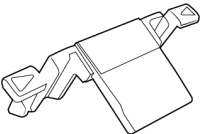
| Nombre de pieza         | Número de pieza |                                                                                      |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodillo de alimentación | 65-2521-000     |  |
| Almohadilla del ADF     | 57-0155-000     |  |

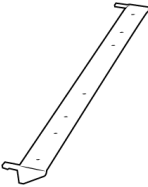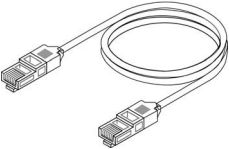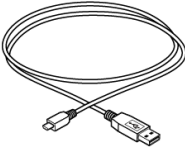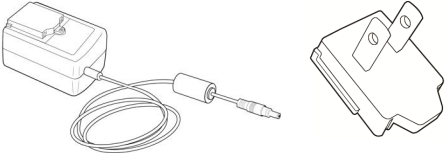

| Nombre de pieza                                     | Número de pieza |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación trasera de papel                       | 65-2571-000     |   |
| Ethernet Cable                                      | 35-0270-000     |   |
| Cable USB                                           | 35-0255-100     |   |
| Suministro de alimentación<br>Adaptador del enchufe | 37-0100-000     |  |

# APÉNDICE A:

## NORMATIVA SOBRE

## LA COPIA DE

## ORIGINALES

### EE.UU.

El Congreso, por ley, ha prohibido la reproducción de los siguientes elementos en ciertas circunstancias. Quien sea responsable de estas reproducciones puede recibir sanciones de multa ó cárcel.

1. Obligaciones ó Valores del Gobierno de los Estados Unidos, tales como:

|                                         |                           |                               |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Certificados de deudas                  | Moneda del Banco Nacional | Cupones de bonos              |
| Pagarés fraccionados                    | Certificados de plata     | Certificados de oro           |
| Bonos de los Estados Unidos             | Pagarés del Tesoro        | Pagarés de la Reserva Federal |
| Pagarés del Banco de la Reserva Federal | Certificados de depósito  | Papel moneda                  |

Bonos y Obligaciones de ciertos organismos del gobierno, como FHA, etc.

Bonos. (Los Bonos de Ahorro de EE.UU. pueden ser fotografiados solamente con fines publicitarios asociados con una campaña de venta de dichos bonos.)

Estampillas de Impuestos Internos. (Si es necesario reproducir un documento legal en el que hay estampillas de impuestos canceladas, esto es posible siempre que la reproducción del documento se realice con fines legales.)

Sellos postales, cancelados ó sin cancelar. (Con fines filatélicos, los sellos postales pueden ser fotografiados siempre que su reproducción sea en blanco y negro y sus dimensiones lineales sean inferiores al 75% ó superiores al 150% de las del original.)

Giros postales.

Recibos, cheques ó letras de dinero girado por ó para funcionarios autorizados de los Estados Unidos.

Estampillas y otras representaciones de valor, de cualquier denominación, que han sido ó puedan ser expedidas en virtud de cualquier Ley del Congreso.

2. Certificados de compensación ajustada para veteranos de guerras mundiales.
3. Obligaciones ó Valores de cualquier gobierno, banco ó empresa extranjera.
4. Material con derechos de autor, a menos que se haya obtenido permiso del propietario de los derechos ó que la reproducción pueda considerarse de “uso justo” ó dentro de las disposiciones de derechos de reproducción de bibliotecas de la ley de derechos de autor. Es posible obtener más información sobre estas disposiciones en la Oficina de derechos de autor de la Biblioteca del Congreso, Washington, D.C. 20559. Pregunte por la Circular R21.
5. Certificados de ciudadanía ó de naturalización. (Los certificados de naturalización extranjeros pueden ser fotografiados.)
6. Pasaportes. (Los pasaportes extranjeros pueden ser fotografiados.)
7. Papeles de inmigración.
8. Tarjetas de registro del servicio militar.
9. Papeles de inducción en servicio selectivo que incluyan cualquiera de los siguientes datos sobre el registrado:

|                           |                           |                         |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Ganancias ó ingreso       | Estado de dependencia     | Antecedentes judiciales |
| Servicio militar anterior | Condición física ó mental |                         |

Excepción: Los certificados de baja del Ejército y de la Marina de EE.UU. pueden ser fotografiados.

10. Distintivos, tarjetas de identificación, pases ó insignias usados por personal militar ó por miembros de los diversos Departamentos Federales, tales como el FBI, el Tesoro, etc. (a menos que la fotografía haya sido ordenada por el director de dicho departamento u oficina.)
11. En algunos estados también se prohíbe la reproducción de lo siguiente: Licencias de automóviles, licencias de conducir, certificados de propiedad de automóviles.

La lista anterior no incluye todo y no se asume responsabilidad por su integridad ó exactitud. En caso de dudas, consulte a un abogado.

## CANADÁ

El Parlamento, por ley, ha prohibido la reproducción de los siguientes elementos en ciertas circunstancias. Quien sea responsable de estas copias puede recibir sanciones de multa ó cárcel.

1. Pagarés de banco ó papel moneda actuales.
2. Obligaciones ó valores de un gobierno ó de un banco.
3. Billeto ó sello de Hacienda.
4. El sello público de Canadá ó de una provincia, ó el sello de un cuerpo ó autoridad pública en Canadá ó de un tribunal de justicia.
5. Proclamaciones, órdenes, regulaciones ó designaciones, ó notas relacionadas (con la intención de aparentar haber sido impresos por Queen's Printer for Canada ó por el impresor equivalente de una provincia).
6. Marcas, sellos, envoltorios ó diseños usados por ó a nombre del Gobierno de Canadá ó de una provincia, del gobierno de un estado extranjero ó de un departamento, junta, comisión u organismo establecido por el Gobierno de Canadá ó de una provincia ó de un gobierno de un estado extranjero.

7. Estampillas impresas ó adhesivas usadas con fines de lucro por el Gobierno de Canadá ó de una provincia ó por el gobierno de un estado extranjero.
8. Documentos, registros ó archivos guardados por funcionarios públicos encargados de producir ó emitir copias certificadas de los mismos, en cuyo caso la reproducción aparenta ser una copia certificada de los mismos.
9. Material ó marcas comerciales con derechos de autor de cualquier manera ó tipo sin el consentimiento del propietario de los derechos de autor ó de las marcas comerciales.

La lista anterior se proporciona para su conveniencia y ayuda, pero no incluye todo y no se asume responsabilidad por su integridad ó exactitud. En caso de dudas, consulte a un abogado.

## OTROS PAÍSES

La copia de algunos documentos puede ser ilegal en su país. Quien sea responsable de estas reproducciones puede recibir sanciones de multa ó cárcel.

- Billetes en circulación
- Pagarés de banco y cheques
- Bonos y garantías bancarios y gubernamentales
- Pasaportes y tarjetas de identificación
- Material ó marcas comerciales con derechos de autor sin el consentimiento del propietario
- Sellos postales y otros instrumentos negociables

**Note:** Nota: Esta lista no incluye todo y no se asume responsabilidad por su integridad ó exactitud. En caso de dudas, contacte a un asesor legal.



# APÉNDICE B: INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

## RECICLAJE Y ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

### EE.UU. y Canadá

Si está programando la eliminación del producto Visioneer®, tenga en cuenta que el producto puede contener plomo, mercurio, perclorato y otros materiales cuya eliminación puede estar normada debido a consideraciones ambientales. La presencia de estos materiales concuerda completamente con las normas mundiales vigentes en el momento en que el producto se puso en el mercado. Para obtener información sobre reciclaje y eliminación, contacte a las autoridades locales.

Material de perclorato: este producto puede contener uno ó más dispositivos que contienen perclorato, como baterías.

### Unión Europea

#### **Cumplimiento con RoHS y con WEEE**

Este producto cumple con las reglas de RoHS de la Directiva del Parlamento y del Consejo europeos sobre las restricciones del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/EU), y con la Directiva de desperdicios de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/EU).

Algunos equipos se pueden usar tanto en aplicaciones domésticas como en aplicaciones profesionales/comerciales.

**Entorno profesional/comercial**

La aplicación de este símbolo en su equipo es una confirmación de que debe eliminarlo en conformidad con los procedimientos nacionales acordados. De acuerdo con la legislación europea, los equipos electrónicos y eléctricos cuya vida útil terminó y que están sujetos a eliminación, se deben manejar en conformidad con los procedimientos acordados.

